


A1 Action Camera

USER MANUAL

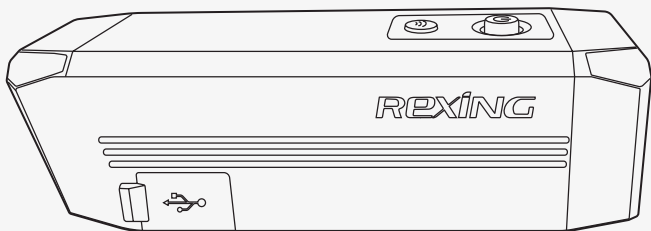

REXING

Overview

Overview

Thank you for choosing **REXING**! We hope you love your new product as much as we do.

If you need assistance, or have any suggestions to improve it, please contact us. You can reach us via care@rexingusa.com or call us at **(203) 800-4466**. Our support team will respond you as soon as possible.

日本語のお客様は、ご質問等がございましたら、jpcare@rexingusa.com までEメールでお問合せください。

Always a surprise in REXing. Check us out here.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>
<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
<https://www.rexingusa.com/support/registration/>
<https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

REXING

Facebook



Instagram



Site



Product
Support





TABLE OF CONTENTS

ENGLISH page

What's in the Box	6
Definition of Indicators	8
Specification	10
Installation	11
Operations	14

JAPANESE (日本語)

本製品の同梱物	16
指示灯と操作ボタン	18
製品仕様	20
取り付け	21
基本操作	24

SPANISH (ESPAÑOL) page


Qué hay en la Caja	26
Definición de luz indicadora y botón	28
Especificaciones del producto	30
Empezar a usar	31
Operación Básica	34

GERMAN (DEUTSCH)

Verpackungsinhalt	36
Spezifikation	38
Grundbetrieb	40
Erste Schritte	41
Grundbedienungen	44

A1 Action Camera

What's in the Box

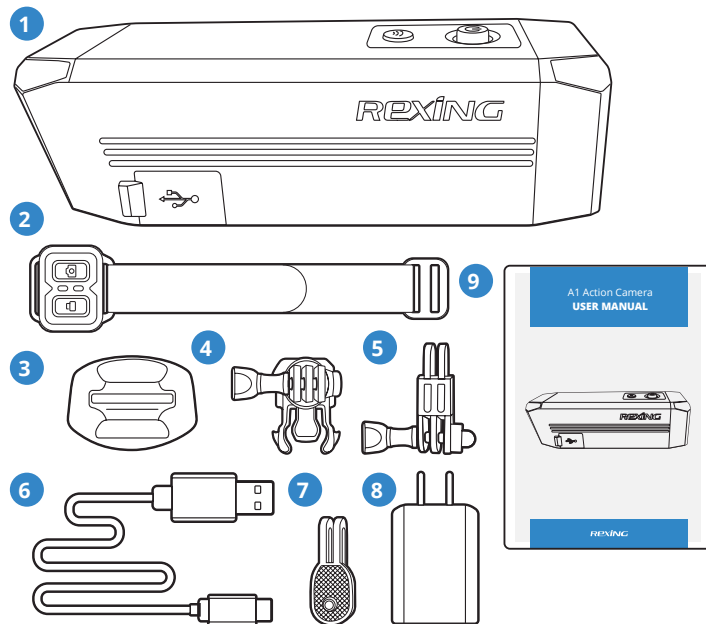

01 A1 Action Camera

02 Remote Control

03 Adhesive Mount

04 Mounting Buckle with Thumb Screw

05 Pivot Arm with Thumb Screw



06 USB to Micro USB Cable

07 Quick Release Plate

08 Charger

09 User Manual

Definition of Indicator Lights, Keys and Camera Vibration

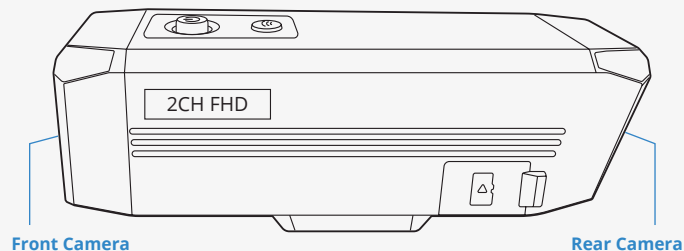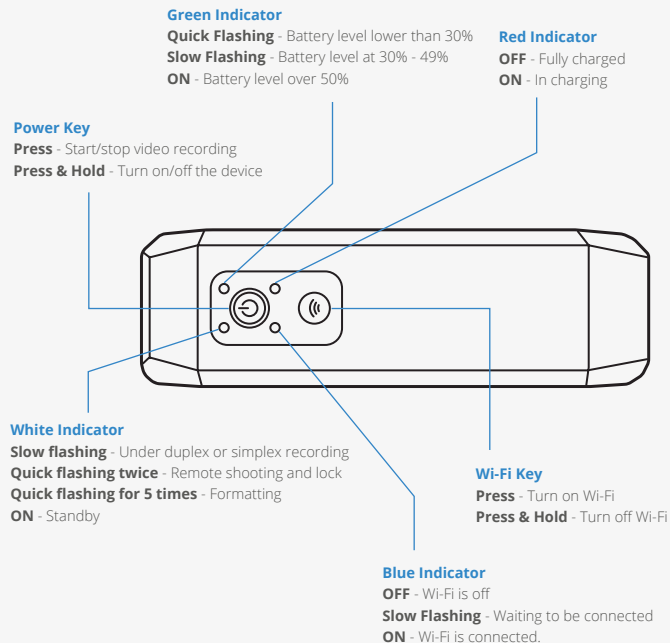

Camera Vibration

Vibrating once

1 The device turns on. To turn on the action camera, release the key once it vibrates.

2 The valid operation: *starting/stopping video recording, Wi-Fi, etc. (excluded shut-down and formatting)*

3 Remote operation

1 Memory card formatted.

2 Device error.

Power off (including manual, automatic, and low battery shutdown)

Vibrating for 5 times

Long vibration for 2 times

Specification

MODEL	A1
RESOLUTION	Simplex 2560*1440 30fps Duplex 1920*1080 30fps
BODY DIMENSION	4" x 1.2" x 1.2"
WEIGHT	3.5 oz
VIDEO FORMAT	.mp4
MEMORY	Micro SD, up to 256G, Class 10
AUDIO INPUT	Built-in microphone
IMAGE SENSOR	SONY IMX307 x 2

Installation












Get Started

- 1 Take out the device and Micro USB cable.
- 2 Connect the charger and computer with USB cable to charge the recorder.
- 3 The **Red Indicator** will be ON while charging and OFF after charging is complete.
- 4 If the battery runs out of power during use, the device turns off automatically.

Micro SD Card Instructions

- 1 Open the waterproof cover cap from the Micro SD card slot.
- 2 Insert a high speed Micro SD card (Class 10 or above) according to the direction indicated on the slot.
- 3 Close the card slot cover cap.
- 4 DO NOT insert or remove the Micro SD card when device is turned on.

Installation

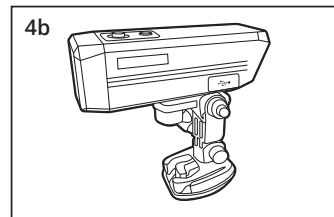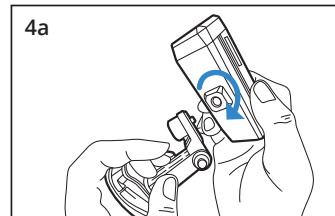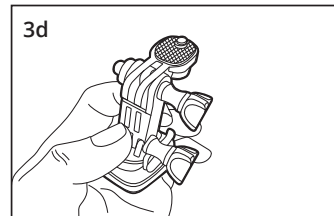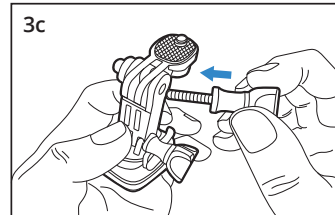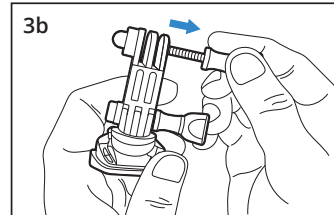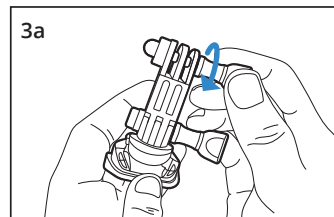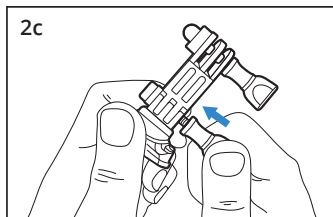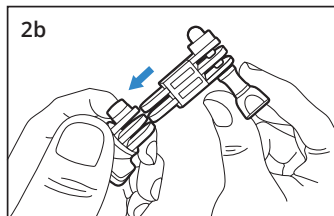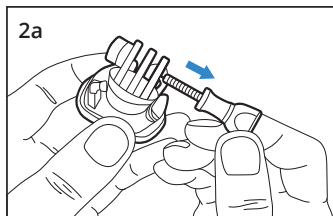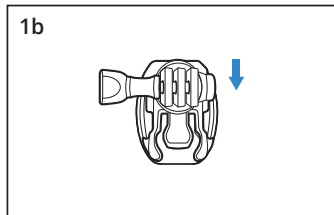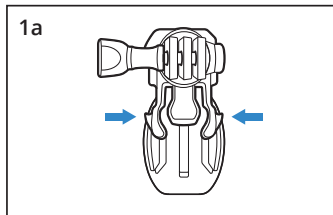

Basic Operations


Operation

- 1 Press the **Power Key** to turn on the device (the device vibrates once).
- 2 Once ON, the recorder automatically enters video mode and starts recording (white indicator flashed). Press the **Power Key** to stop recording (the camera vibrates once).
- 3 After the recorder is turned on, Wi-Fi will be activated automatically and the blue indicator flashes at the same time. If connection is not established with any cellphone within 1 minute, Wi-Fi will turn off. Upon successful connection with a cellphone, the blue Wi-Fi indicator light turns on (Note: After the **Wi-Fi Key** is held down for 5 seconds, Wi-Fi will not be turned on automatically at next booting.)
- 4 Press **Power Key** again the power key to turn the device off (the camera vibrates twice).
- 5 Press the **Power Key** continuously for 5 times, and the card will be formatted. The white indicator will flash 3 times and the camera vibrates 5 times.
- 6 **Power Saving Mode:** Even if the camera is ON/recording, it will turn itself off if there is no motion detected for 5 minutes.

Basic Operations

Using the Remote Control

- 1 The action camera automatically pairs with its remote control after starting.
- 2 Pressing the **Lock Button** of the remote control, its red indicator light will flash once and the device's white indicator will flash twice and the video file under recording will be locked and saved.

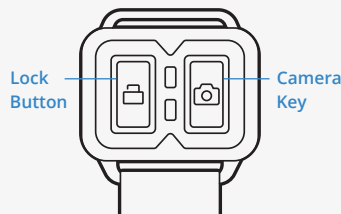


- 3 Pressing the **Camera Key** of the remote control, its green light flashes once and the white indicator of the device will flash twice and a picture will be taken.
- 4 The remote control uses ONE CR2032 battery.

APP Operation

- 1 Download the REXINGConnect APP via the Appstore/Playstore to your cell phone.
- 2 Search for REXING_xxxxxxxxxx with your phone. Wi-Fi password: 12345678
- 3 After successful connection, it returns to the APP homepage and you are allowed to preview the videos & images in real time.
- 4 The mode can be changed via the keys: Playback, Record, Camera, and Change View.
- 5 Click the lower right settings icon to set up the action camera: *Wi-Fi Password, Audio Recording, Date Stamp, Loop Recording, G-sensor sensitivity, Video Resolution, Formatting the Memory Card and Reset Default Settings.*

A1 アクションカメラ 取扱説明書

What's in the Box

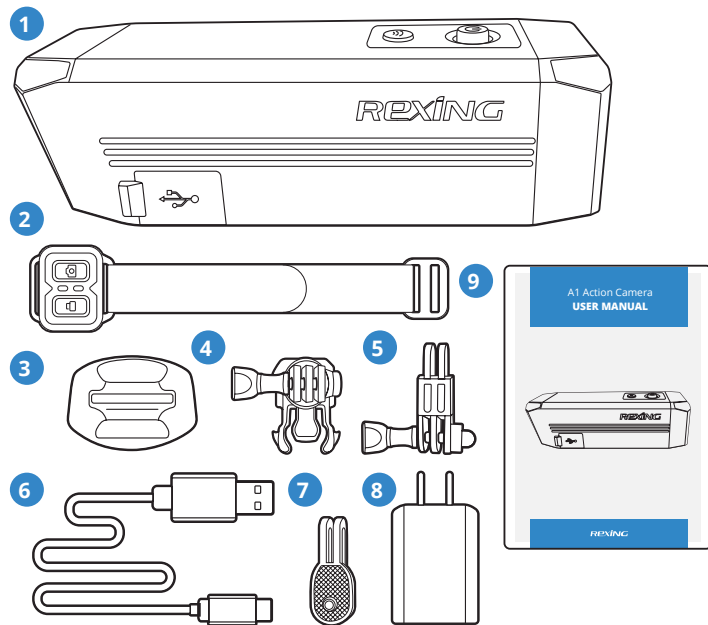

01 A1 アクションカメラ

02 リモコン

03 接着マウント

04 つまみねじ付きマウント

05 つまみねじ付きピボットアーム



06 USB-マイクロUSBケーブル

07 クイックリリースプレート

08 充電器

09 取扱説明書

指示灯と操作ボタン

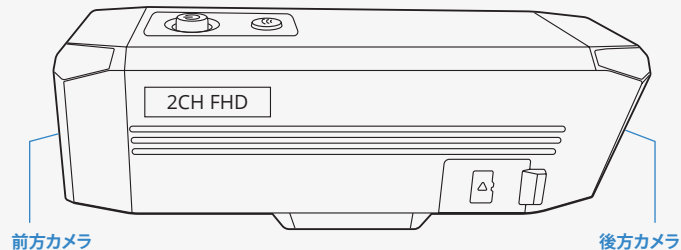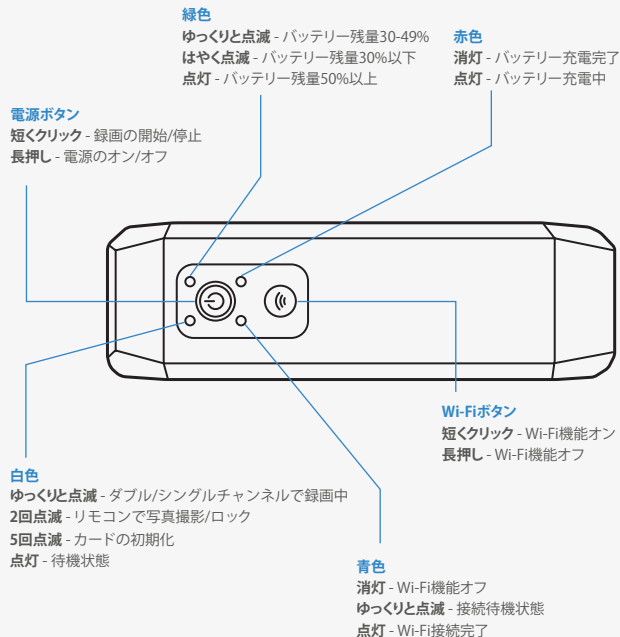

パイプ

短いパイプ1回

- 1 電源オン時：パイプ後、ボタンから指を離してください。
- 2 操作が有効になった時：
録画の開始/停止、Wi-Fi機能のオン/オフなど。(本体の電源オフとカードの初期化を除く)

短いパイプ5回

- 1 エラー時とカードの初期化時
- 2 デバイス異常

長いパイプ2回

- 電源オフ時(手動、自動、バッテリー残量ロー時を含む)

製品仕様

名称	A1
解像度	シングルチャンネル2560x1440 30fps ダブルチャンネル1920x1080 30fps
本体サイズ	101 x 31 x 31mm
重量	101g
ビデオファイル形式	.mp4
ストレージ	最大容量256G、 Class 10のMicro SDカードをサポート
マイク入力	内蔵マイク
イメージセンサー	SONY IMX307 x 2

取り付け












使用開始

- 1 本体とMicro USBケーブルを取り出します。
- 2 本体をUSBケーブルで充電器またはPCと接続して、充電を行います。
- 3 充電中、指示灯が赤く点灯し、充電が完了すると消灯します。
- 4 使用中にバッテリー残量がなくなると、本体の電源を自動的にオフにします。

Micro SDカードの装着

- 1 Micro SDカードを挿入するカードスロットの防水カバーを開きます。
- 2 Class 10以上の高速Micro SDカードを、カードスロットの方向に合わせて挿入します。
- 3 カードスロットの防水カバーを閉じます。
- 4 電源がオンの状態の時はMicro SDカードを抜かないでください。

取り付け

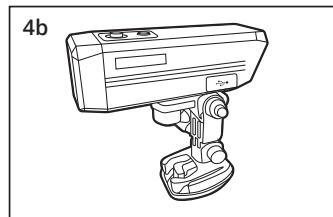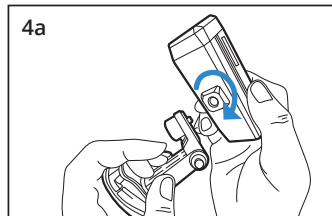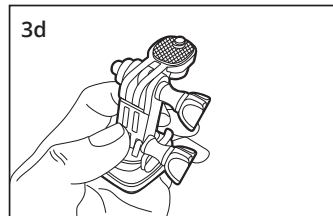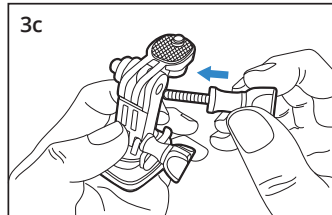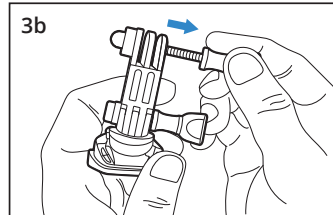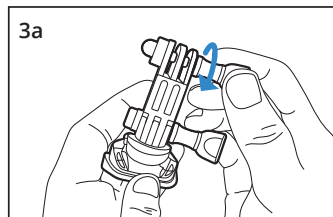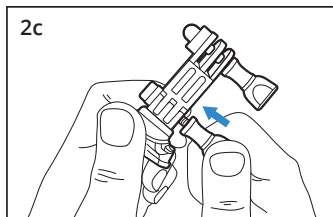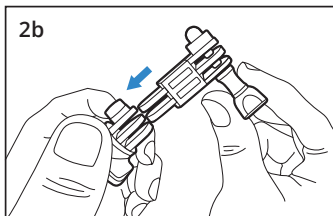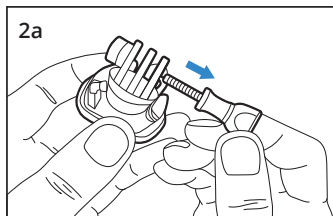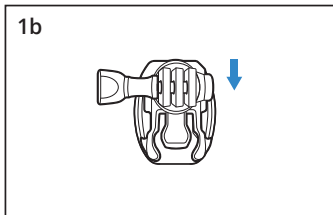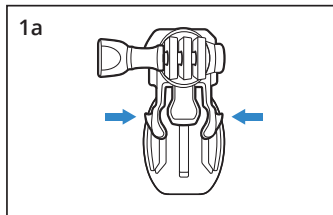

基本操作

使用方法


- 1 電源ボタンを長押しして、電源をオンにします。(パイプ1回)
- 2 電源がオンになると、ビデオモードで自動的に録画を開始します(指示灯が白く点滅)。電源ボタンを短くクリックすると、録画を停止します。(パイプ1回)
- 3 本体の電源をオンにすると、Wi-Fi機能が自動的にオンになり、同時に指示灯が青く点滅します。1分以内にスマートフォンとWi-Fi接続できない場合は、Wi-Fi機能が自動的にオフになります。スマートフォンとWi-Fi接続できた場合は、指示灯が青く点灯します。(注意:Wi-Fiボタンを5秒長押しすると、次の電源オン時にはWi-Fi機能が自動的にオンになりません)

- 4 電源ボタンを再度長押しすると、本体の電源がオフになります。(パイプ2回)
- 5 電源ボタンを連続で5回クリックすると、カードの初期化を実行し、同時に指示灯が3回点滅します。(パイプが5回)
- 6 節電モード: 電源がオンであっても録画中に本体を5分間静止させると、電源を自動的にオフにします。

基本操作

リモコンの使用法

- 1 本体の電源をオンにすると、自動的にリモコンと接続します。
- 2 リモコンのロックボタンを押すと、リモコンの指示灯が赤く1回、本体の指示灯が白く2回点滅して、録画したビデオファイルがロックされます。

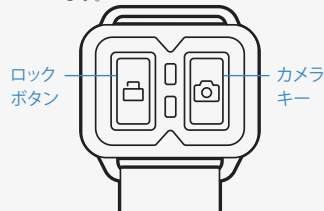


- 3 リモコンのカメラキーを押すと、リモコンの指示灯が緑に1回、本体の指示灯が白く2回点滅し、写真を撮影します。
- 4 リモコンは電池 (CR2032) を1つ使用します。

アプリの操作

- 1 RexingConnectアプリをスマートフォンにダウンロードします。
- 2 スマートフォンのWi-Fi機能をオンにし、アクセスポイントREXING_XXXXXXXXXXXXと接続します。(パスワード: 12345678)
- 3 接続に成功すると、アプリのメイン画面でリアルタイム・プレビューが可能になります。
- 4 アプリの各ボタンで本体の動作モードを切り替えることができます。(再生、ビデオ録画、写真撮影、視角の切替)
- 5 右下の設定ボタンを押すと、本体の設定を変更できます。(Wi-Fi/パスワード、録音、日付スタンプ、常時録画、Gセンサー感応度、ビデオ解像度、カードの初期化、工場出荷時の設定にリセット)



Cámara de Acción A1

Qué hay en la caja

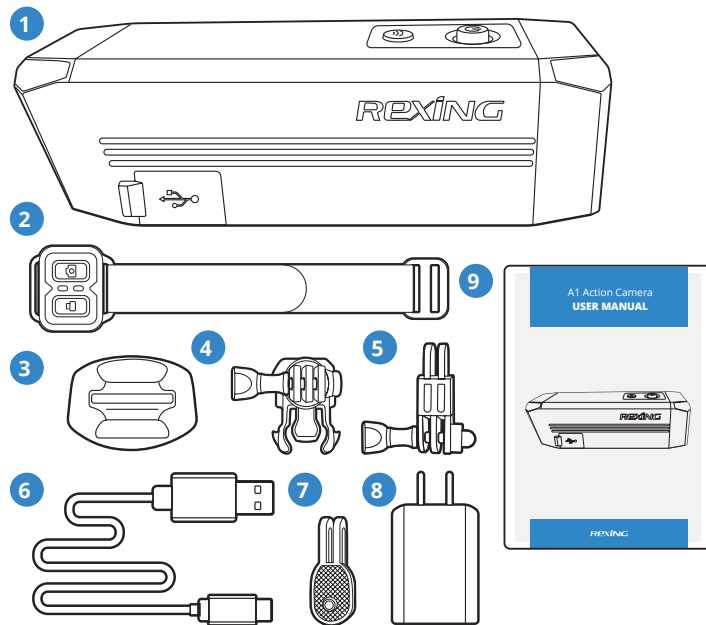

- | | |
|---|--|
| 01 Cámara de acción A1 | 05 Brazo pivotante con tornillo de mariposa |
| 02 Control remoto | 06 Cable USB a Micro USB |
| 03 Soporte adhesivo | 07 Placa de liberación rápida |
| 04 Hebilla de montaje con tornillo de mariposa | 08 Cargador |
| | 09 Manual de usuario |

Definición de luz indicadora y botón

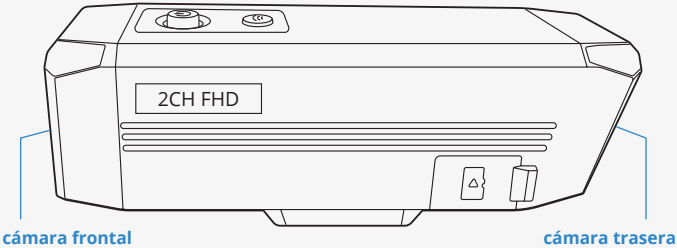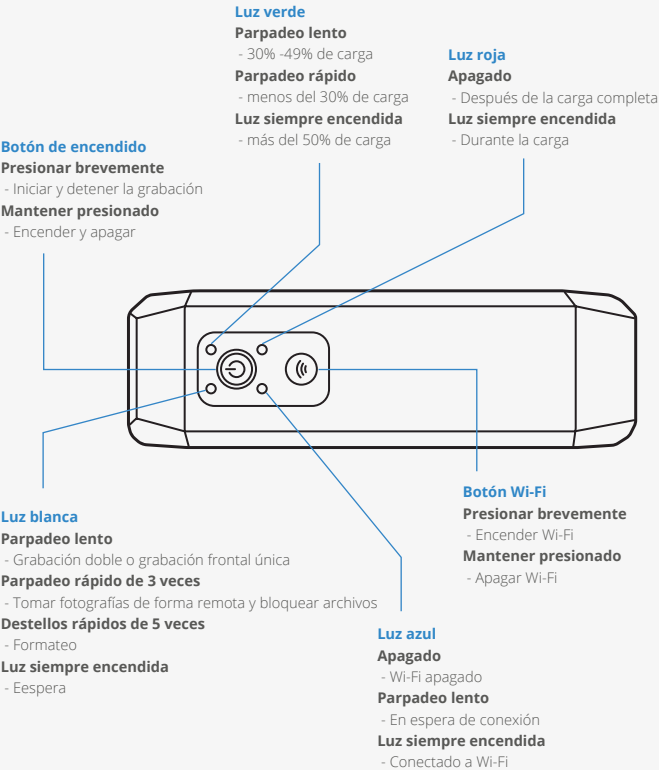

Vibración de la cámara

Vibrar 1 vez	1 Cuando está encendida y se vibra, se puede soltar el botón
	2 Operación efectiva de botones, grabación de interruptores, Wi-Fi, etc. (Excepto para apagar y formatear)
	3 Operación de control remoto
Vibrar 5 veces	1 Tarjeta de memoria formateada.
	2 Formato anormal
Vibración larga de 2 veces	Apagar (incluido apagado manual, automático y de baja carga)

Especificaciones del producto

NOMBRE	A1
RESOLUCIÓN	Grabación única 2560 x 1440 30 fps Grabación dual 1920 x 1080 30 fps
TAMAÑO DEL CUERPO	101*31*31mm
PESO	101g
FORMATO DE VIDEO	.mp4
ALMACENAMIENTO	Micro SD admite hasta 256G Clase 10
ENTRADA DE AUDIO	Micrófono incorporado
SENSOR DE IMAGEN	SONY IMX307 x 2

Empezar a usar












Empezar a usar

- 1 Sacar la grabadora y el cable Micro USB
- 2 Conectar el cargador o la computadora y la grabadora con un cable USB para cargar
- 3 Durante el proceso de carga, la luz indicadora roja de carga siempre está encendida y se apaga después de estar completamente cargada
- 4 Si la batería se agota durante el uso, la máquina se apagará automáticamente

Instalar la tarjeta Micro SD

- 1 Abrir el tapón impermeable de la ranura de la tarjeta Micro SD
- 2 Insertar una tarjeta de alta velocidad por encima de la Clase 10 e insertarla en la dirección de la ranura de la tarjeta
- 3 Cubrir el tapón de la ranura de la tarjeta
- 4 No sacar ni insertar la tarjeta Micro SD cuando esté encendida

Instalación

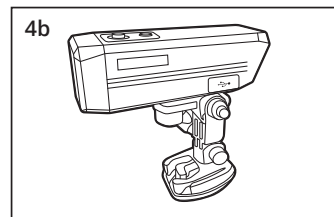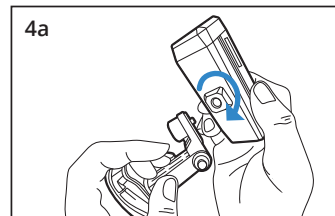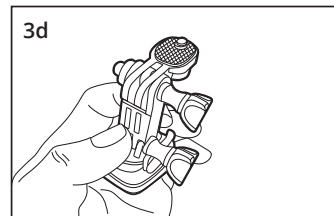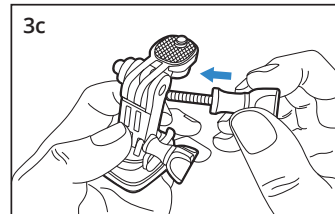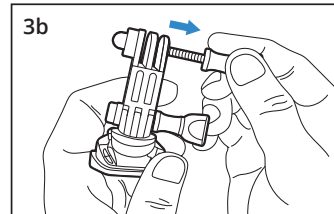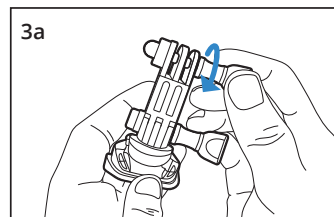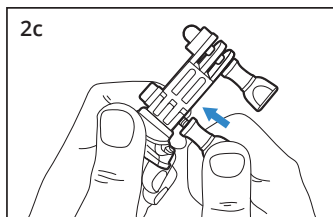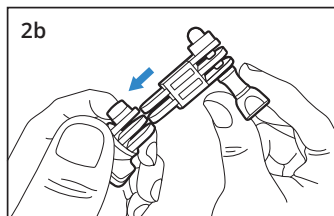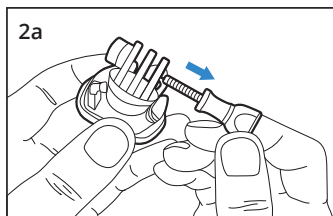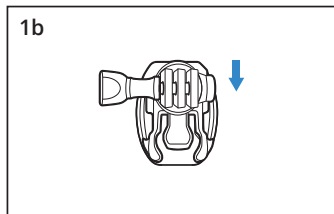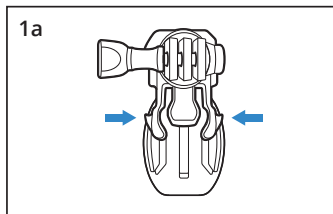

Operaciones básicas


Utilizar la cámara deportiva A1

- 1 Mantener presionado el botón de encendido para encender (el motor vibra una vez)
- 2 La luz indicadora de encendido está encendida, la grabadora ingresa al modo de video y graba automáticamente, la luz blanca parpadeará durante el proceso de grabación, presione brevemente el botón de encendido para detener la grabación (el motor vibra una vez)
- 3 Después de encender la grabadora, el Wi-Fi se encenderá automáticamente y la luz indicadora azul parpadeará, si no está conectada al teléfono móvil en 1 minuto, el Wi-Fi se apagará automáticamente y la luz indicadora de Wi-Fi azul está siempre encendida después de una conexión exitosa con el teléfono móvil (Nota: mantenga presionado el Botón de Wi-Fi durante 5 segundos, Wi-Fi no se encenderá automáticamente cuando lo encienda nuevamente)
- 4 Mantener presionado el botón de encendido nuevamente para apagar y el motor vibra 2 veces
- 5 Presionar el botón de encendido 5 veces continuamente, la tarjeta estará formateada, la luz blanca parpadeará 3 veces y el motor vibrará 5 veces
- 6 Cuando la grabadora está grabando, después de 5 minutos de inactividad, la máquina se apagará automáticamente

Operaciones básicas

Usar el control remoto

- 1 Una vez que se enciende el host, se coincide automáticamente con el control remoto
- 2 Presionar el botón de bloqueo del control remoto, la luz roja del control remoto parpadeará una vez y la luz blanca de host parpadeará 3 veces para bloquear el archivo de video grabado actualmente

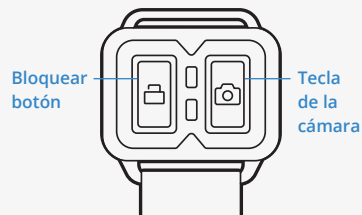


- 3 Presionar el botón de la cámara del control remoto, la luz verde del control remoto parpadeará una vez y la luz blanca de host parpadeará 2 veces para tomar foto.
- 4 El control remoto usa UNA batería CR2032

Operación de la aplicación

- 1 Descargar la aplicación REXING-Connect en el teléfono
- 2 Utilizar su teléfono móvil para buscar REXING_xxxxxxxxxxx, contraseña Wi-Fi: 12345678
- 3 Después de que la conexión sea exitosa, regrese a la interfaz principal de la APLICACIÓN para obtener una vista previa de la pantalla en tiempo real
- 4 El modo se puede cambiar con cada botón: reproducción, grabación, toma de fotos, cambio de perspectivas
- 5 Hacer clic en el icono de configuración en la parte inferior derecha para configurar los parámetros de la cámara deportiva, conexión de contraseña Wi-Fi, grabación, marca de agua del tiempo de la cámara, tiempo de grabación en bucle, sensibilidad de colisión, resolución de grabación, compensación de exposición, formateo de la tarjeta de memoria, configuración de fábrica



A1 Action Kamera

Was ist in der Box

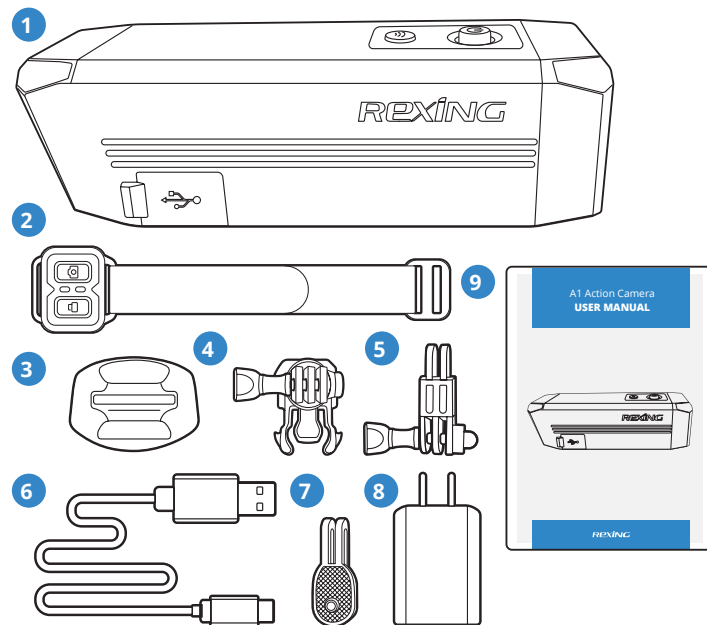

- | | |
|---|---|
| 01 A1 Action Kamera | 05 Schwenkarm mit Rändelschraube |
| 02 Fernbedienung | 06 USB zu Micro USB Kabel |
| 03 Klebebefestigung | 07 Schnellwechselplatte |
| 04 Befestigungsschnalle mit Rändelschraube | 08 Ladegerät |
| | 09 Benutzerhandbuch |

Definition der Anzeiger und Tasten

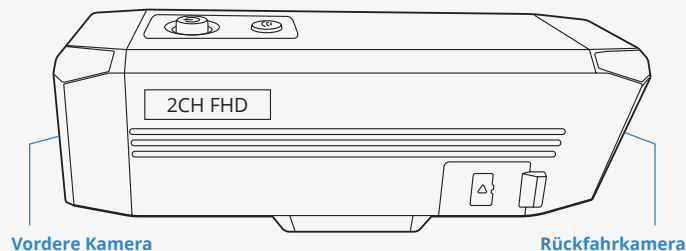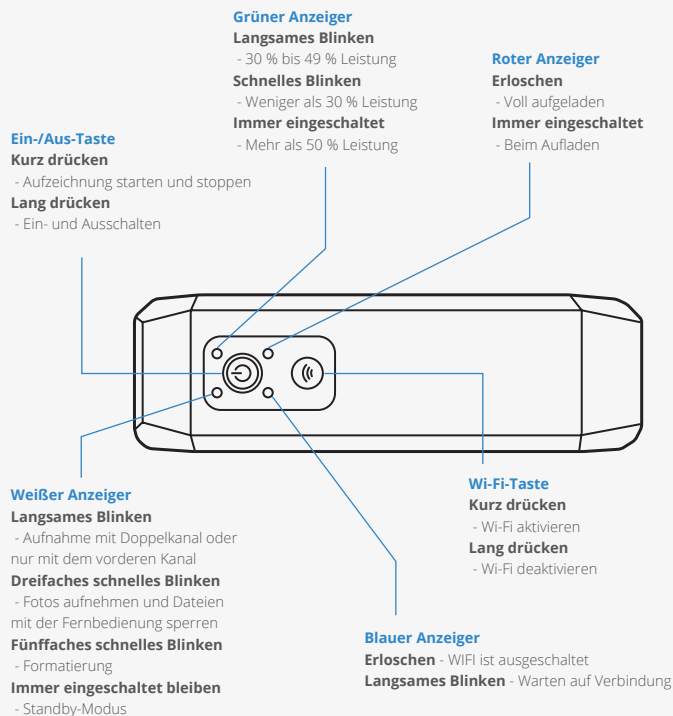

Motorvibrationen

Einmal vibrieren

1 Lassen Sie beim Einschalten des DV die Taste los, sobald der Motor vibriert.

2 Effektive Bedienung auf der Taste, Ein- und Ausschalten der Videoaufnahme, Ein- und Ausschalten von Wi-Fi usw. (Außer Ausschalten und Formatieren)

3 Fernsteuerung

Fünffmal vibrieren

1 Speicherkarte formatiert.

2 Gerät abnormal.

Lange zweimal vibrieren

Ausschalten (einschließlich manuelles, automatisches und stromsparendes Ausschalten)

A1 Action Kamera

Benutzerhandbuch

NAME	A1
AUFLÖSUNG	Einkanalgig 2.560 x 1.440 30 fps Doppelkanäle 1.920 x 1.080 30 fps
ABMESSUNGEN	101*31*31mm
GEWICHT	101g
VIDEOFORMAT	.mp4
SPEICHER	Micro SD maximale Unterstützung für 256 G Klasse 10
AUDIO-EINGANG	Eingebautes Mikrofon
BILDSENSOR	SONY IMX307 x 2

Erste Schritte












Erste Schritte

- 1 Nehmen Sie den Rekorder und das Micro-USB-Kabel heraus
- 2 Schließen Sie das Ladegerät oder den Computer mit dem USB-Kabel zum Aufladen an den Rekorder an
- 3 Während des Aufladens leuchtet die rote Ladeanzeige ständig und erlischt, wenn er vollständig aufgeladen ist
- 4 Die Maschine schaltet sich während der Arbeit automatisch ab, wenn der Akku leer ist

Einbau der Micro SD-Karte

- 1 Öffnen Sie den wasserdichten Verschluss des Micro SD-Kartensteckplatzes
- 2 Führen Sie eine Hochgeschwindigkeitskarte der Klasse 10 oder höher entsprechend der Richtung des Kartensteckplatzes ein.
- 3 Decken Sie den wasserdichten Verschluss gut zu
- 4 Wenn das DV-Gerät eingeschaltet ist, darf die Micro SD-Karte weder eingesteckt noch entfernt werden

Installation

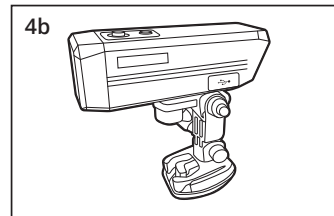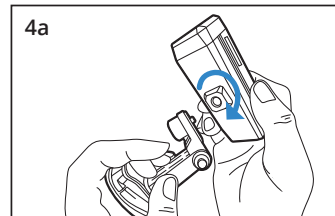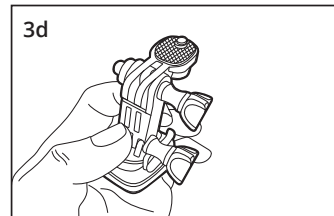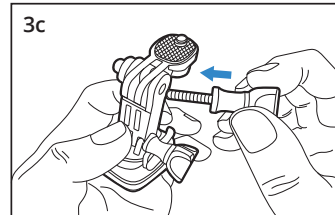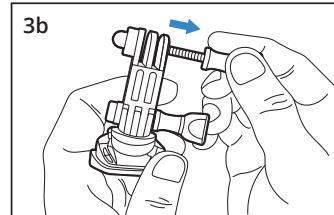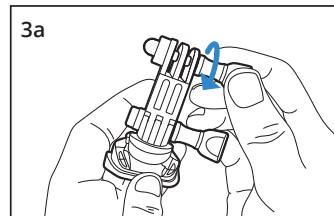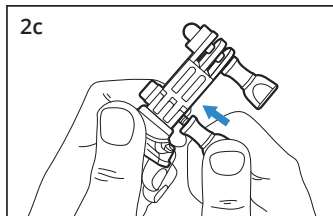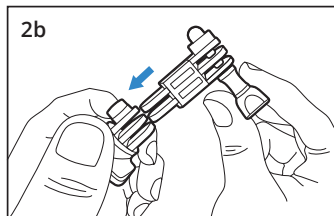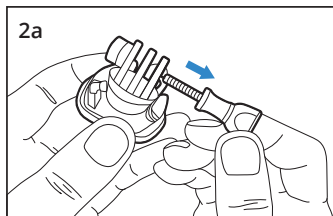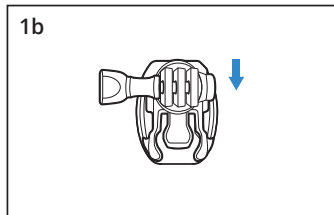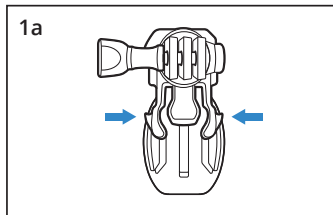

Grundoperationen


Verwendung des A1 Action Kamera

- 1 Halten Sie die Ein-/Aus-Taste lange gedrückt, um das DV einzuschalten (der Motor vibriert einmal)
- 2 Die Betriebsanzeige bleibt eingeschaltet und der Rekorder geht in den Videomodus und zeichnet automatisch auf. Während des Aufzeichnungsvorgangs blinkt das weiße Licht. Ein kurzer Druck auf die Ein-/Aus-Taste stoppt die Aufzeichnung (der Motor vibriert einmal).
- 3 Das Wi-Fi wird automatisch aktiviert, nachdem Sie den Rekorder eingeschaltet haben, und die blaue Anzeige blinkt gleichzeitig. Das Wi-Fi wird ausgeschaltet, wenn innerhalb einer Minute keine Verbindung zum Mobiltelefon besteht, und die blaue Wi-Fi-Anzeige leuchtet weiter, wenn eine erfolgreiche Verbindung zum Mobiltelefon besteht (Hinweis: Nach langem Drücken der Wi-Fi-Taste dreht sich 5 Sekunden lang, wird Wi-Fi beim nächsten Einschalten des Rekorders nicht automatisch aktiviert)
- 4 Drücken Sie die EIN-/AUS-Taste erneut lange, um das Gerät abzuschalten, und der Motor vibriert zweimal
- 5 Drücken Sie zum Formatieren der Karte fünfmal auf die Ein-/Aus-Taste, die weiße Anzeige blinkt dreimal, und der Motor vibriert fünfmal.
- 6 Während der Rekorder aufzeichnet, schaltet sich die DV nach fünf Minuten Stillstand automatisch ab

Grundoperationen

Verwendung der Fernbedienung

- 1 Das Host-Gerät stimmt die Fernbedienung automatisch nach dem Einschalten ab
- 2 Drücken Sie die Sperrtaste auf der Bedienung, die rote Anzeige auf der Bedienung blinkt einmal und die weiße Anzeige auf dem Host-Gerät blinkt dreimal, um die aktuell aufgezeichnete Videodatei zu sperren.

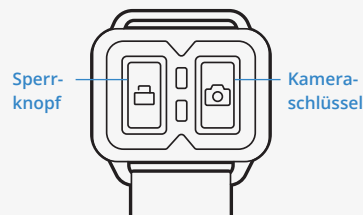

- 3 Drücken Sie die Fototaste auf dem Betrieb, die grüne Anzeige leuchtet die Bedienelemente und blinkt einmal die weiße Anzeige auf dem Host. Das Gerät blinkt zweimal, um Fotos aufzunehmen zu machen.
- 4 Die Fernbedienung verwendet eine CR2032-Batterie

APP-Betrieb

- 1 Laden Sie die REXINGConnect APP auf Ihr Mobiltelefon herunter
- 2 Suchen Sie REXING_xxxxxxxxxxxx mit Ihrem Mobiltelefon, und das Wi-Fi Passwort lautet 12345678
- 3 Kehren Sie nach erfolgreicher Verbindung zur Hauptschnittstelle der APP zurück, um eine Vorschau auf dem Echtzeit-Bildschirm anzusehen
- 4 Drücken Sie die entsprechenden Tasten, um den Modus zu wechseln: Wiedergabe, Videoaufnahme, Perspektivenwechsel
- 5 Klicken Sie auf das Symbol für Einstellungen unten rechts, um die Parameter des Sport-DV einzustellen, einschließlich Wi-Fi-Verbindung, Sprachaufnahme, Wasserzeichen der Kameraaufnahmezeit, zyklische Aufnahmezeit, Kollisionsempfindlichkeit, Auflösung, Belichtungs-korrektur, SD-Kartenformat und Werkseinstellungen.

Customer Protection

Customer Service

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radioed television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Warranty and Disclaimers

Warranty

Up to 18 MONTHS LIMITED WARRANTY

Your product is warranted to be free of defects in materials and workmanship for 1 year after the date of purchase. This warranty does not cover damages caused by misuse, improper handling and installation. Register your B1 at RexingUSA.com to extend the warranty. In the event warranty service is needed, please contact Rexing at care@rexingusa.com

Disclaimers

We have no representations or warranties, either expressed or implied, by or concerning any content of these written materials or software, or for damages resulting from the use of the information contained therein. We reserve the right to alter the features and contents of this publication, hardware or software without obligation or advance notice. Warranty does not extend to any accessories used with the camera. We are not responsible if you use the trail camera for illegal purposes. We shall not be obligated to perform preventative maintenance, installation, reinstallation, or maintenance. The illustrations in this manual are for instructional purposes only and may not represent actual product exactly.



www.rexingusa.com

New York office address:

131 West 33rd St 11C, New York, NY 10001

Connecticut office address:

264 Quarry Rd unit d, Milford, CT 06460