

REXING®

V1 Quick Start Guide

-  V1 クイックスタートガイド
-  Guide de démarrage rapide de la V1
-  Guida Rapida V1
-  Guía de inicio rápido V1
-  V1 Schnellstartanleitung

Table of Contents

	page
--	------

English

Overview	4
What's in the Box	5
Camera Overview	6
Installation	7
Basic Operation	12

日本語

概説	18
本製品の同梱物	19
カメラの概説	20
画面のアイコン	21
基本操作	26

Français

Aperçu	32
Que contient la Boîte	33
Aperçu de la Caméra	34
Installation	35
Opération de Base	40

Italiano

Descrizione	46
Nella Confezione	47
Descrizione Telecamera	48
Installazione	49
Funzionamento Base	54

Español

Visión General	60
Qué hay en la Caja	61
Resumen de la Cámara	62
Instalación	63
Operación Básica	68

Deutsch

Übersicht	74
Verpackungsinhalt	75
Kamera übersicht	76
Installation	77
Grundbedienung	84

1. Overview

Thank you for choosing **REXING**! We hope you love your new product as much as we do.

If you need assistance, or have any suggestions to improve it, please contact us. You can reach us via care@rexingusa.com or call us at (203) 800-4466. Our support team will respond you as soon as possible.

Always a surprise in REXing. Check us out here.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>
<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

Facebook




Instagram



Site




2. What's in the box

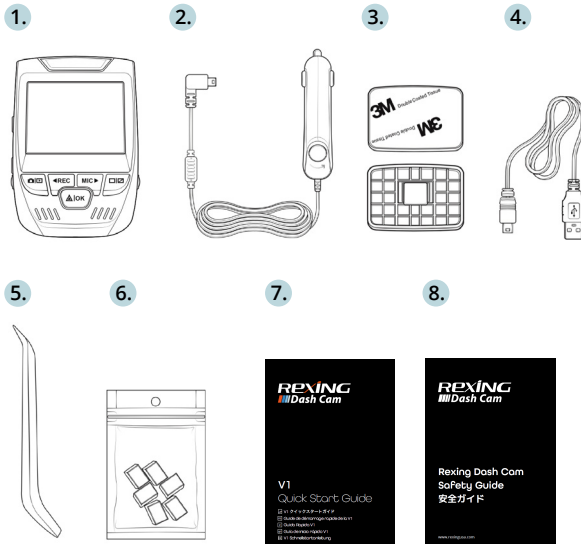

1. Rexing V1 Dash Cam
2. Car Charger
3. Dash Cam Mount Plate & 3M Adhesive
4. Mini-USB Cable
5. Cable Management Tool
6. Cable Clips
7. V1 Quick Start Guide
8. V1 Safety Guide

3. Camera Overview

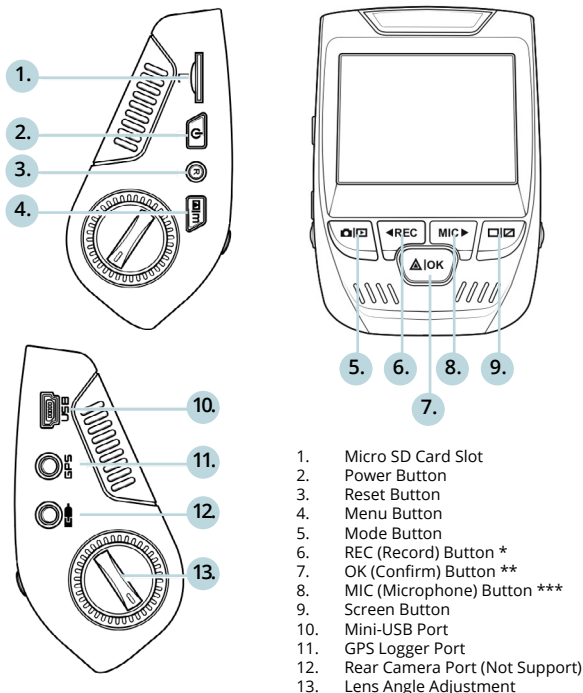

* The Camera is recording when the LED is flashing red.

** The Camera is recording when the LED is flashing red. The device charging or powered on when the LED is solid blue.

*** The device is charging or powered on when the LED is solid blue.


4. Installation

Step 1: Install the Dash Cam

Place the 3M adhesive on the mount and properly orient the mount square to the roof and hood line of the vehicle. **Important!** Ensure the T-interlock on the Mount is oriented in the correct direction (as shown below).

Firmly press the mount onto the windshield. **Wait at least 20 minutes before mounting the camera.**

Orientation mount as shown

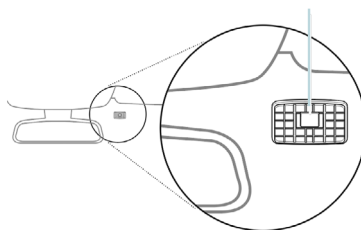


Step 2: Insert the Memory Card

The Rexing V1 accepts [Class 10/ UHS-1 or higher] Micro SD memory cards up to 256 GB. You will need to insert a memory card **before you can begin recording. Before inserting or removing a memory card, first ensure you've powered down the device.**

Gently push the memory card in until you hear a click, and allow the spring release to push the card out.

You may now disconnect from power. The camera will shut down after 3 seconds. The camera should begin recording automatically the next time it is powered on.

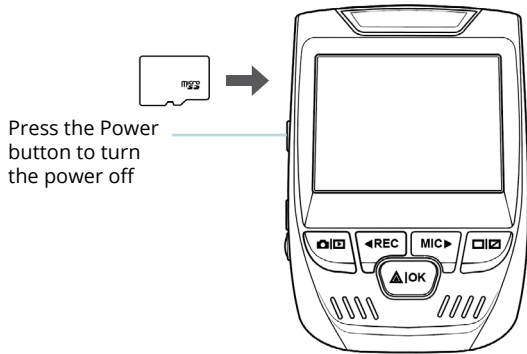


Step 3: Power the Camera and Format the Memory Card


Power the camera by connecting the charger to the car cigarette lighter and camera.

To ensure the V1 records to your memory card properly and without error. **Before you start using a new memory card, you must format the card within the camera using the format function.** Always backup important data stored on the memory card before formatting.

To format the memory card, make sure you have inserted your memory card, **then turn on the device by connecting to a power source.** Press REC to stop recording. Then press the MENU button **twice** to enter the System Setup Menu. Use the REC and MIC buttons and go to the Format setting. Press the OK Button to confirm the selection.

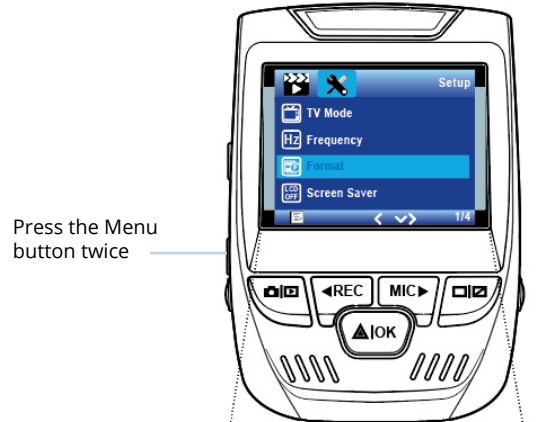

Press the OK button to confirm formatting the card

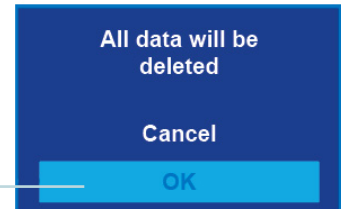


Step 4: Installing the Camera onto the Windshield

Place the camera on the mount and carefully route the power cable around the windscreen and tuck in under the trim.

Plug the Car Charger Cable into a 12V DC power outlet or the car cigarette lighter.

Connect car charger to the camera. The camera will auto-start recording once powered on.

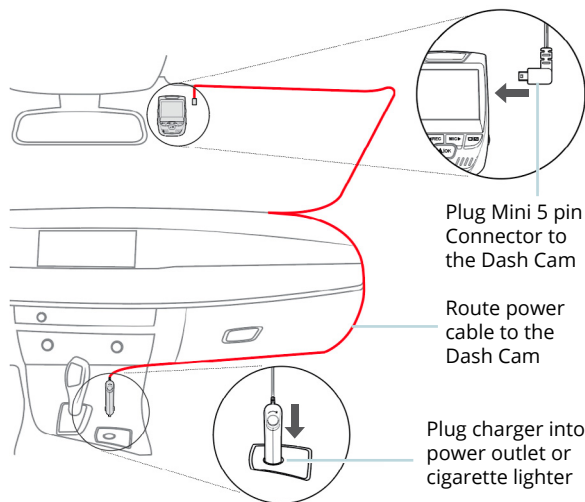

5. Basic Operation


Device Power

The device is automatically powered on when plugged into a 12V accessory socket or cigarette lighter and receives a charge (i.e.: the vehicle is started.)

To turn the device on manually, press and hold the POWER button until the welcome screen appears.

The camera will automatically start recording when powered on.


Press and hold the POWER button to turn the device on manually

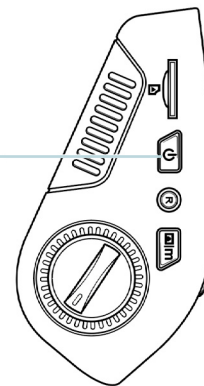

Menu Settings

Power the camera on. If the camera is recording, press the REC button to stop recording. Press the MODE button and toggle to the desired mode.

Press the MENU button once to enter the settings menu for a Mode. Press the MENU button twice to enter the System Settings.

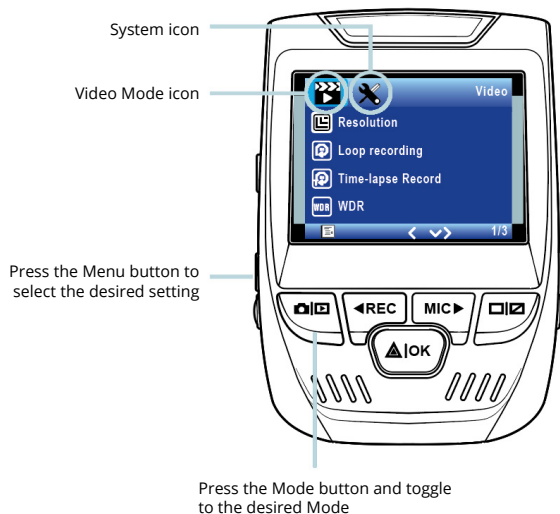

The camera automatically start recording when powered on

Video Recording

The camera will automatically start recording when the device receives a charge. The LED lights and the red dot will blink when the device is recording. Press the REC button to stop recording.

Video Playback

Playback of videos can be done on the device or a computer. Also, if you have purchased a Rexing GPS Logger you may play back the recordings in a specialized application.

To playback a video on the device, toggle to the Playback mode. Use the REC and MIC buttons to toggle to the desired video. Press the OK button to play.


Playback mode



Control playback with these buttons


During playback use the OK (pause), MIC (fast forward) and REC (rewind) buttons to control the video playback.

To playback a video on the computer either use an SD card adapter or connect the device to the computer directly using the USB to Mini B 5pin male cable.

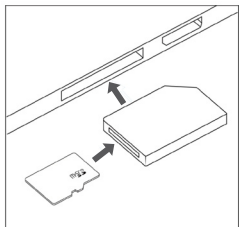

To playback a video using an SD card adapter, remove the memory card and insert it into an SD card adapter. Place the adapter in the computer.

To playback a video using USB to Mini B 5pin male cable, connect the USB to Mini B 5pin Male Cable to the device and the USB connector to the computer.

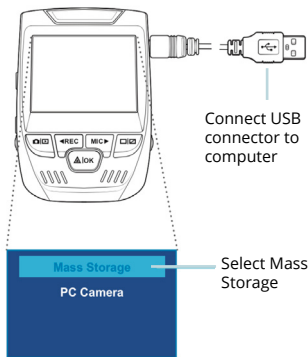

After the device powers up, press the OK Button to select Mass Storage. On the computer, navigate to device drive. The videos are stored at: \CARDV\ MOVIE.

Select the video to playback.

Parking Monitor

Connect the dash cam to the smart hardware kit to activate the parking monitor function (Need to purchase the Smart Hardware Kit separately. **ASIN: B07RN24B7V**)



Please visit support.rexingusa.com to watch a video tutorial.

Wi-Fi Connect



Download "Rexing Connect" app from the App Store/Google Play Store.

1. To access or exit the Wi-Fi feature, hold down OK.
2. Open Wi-Fi settings on your phone, find "SSID:B50 _ XXXX" from the list, tap to connect. (Default password: 12345678)
3. Open the Rexing Connect app, tap "Connect" to enter realtime video streaming page.
4. Once connected, the dash cam screen will switch to the camera view and will display "Wi-Fi Connect" message.

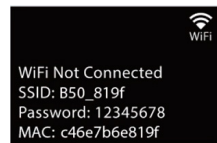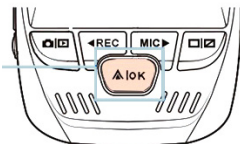

Using the Rexing Connect app, you can view a live preview of the dash cam screen, start/stop recording, as well as view and save your captures with your mobile device.

For further instruction regarding the Wi-Fi Connect feature, please visit www.rexingusa.com/wifi-connect/.



GPS Logger

(Need to purchase separately. **ASIN: B07BL4NCMD**)

When connected to the camera, it will record the speed and location of your vehicle as you drive.

You can then access this information while playing back your recordings using the GPS Video player (For Windows and Mac, available at rexingusa.com).

Press the MENU button twice and enter the System Settings.

Toggle to the GPS Speed Unit setting and select your preferred speed unit.

After a GPS signal is found, the screen icon will turn from blue to green.

Please visit gpsa.rexingusa.com to watch a video tutorial.

GPS Signal
(not connected)



GPS Signal
(searching)



GPS Signal
(active)



Taking Photos

To take a photo, stop video recording and toggle to the Photo Mode.

Press the OK Button to take a photo.

To view a photo, stop video recording and toggle to the Playback Mode.

Press the REC and MIC Buttons to toggle through your photos.

To delete a photo, stop video recording and toggle to the Playback Mode and toggle through the videos and photos to the one you want to delete.

Press the MENU button once and toggle to the Delete option.

Press the OK Button and select Delete Current or Delete All.


Toggle to the Playback mode and select a photo to view



Toggle to the Delete option



Choose the desired option

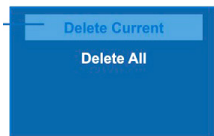

1. 概説

REXINGを選んでいただきありがとうございます！お客様が、私たちと同様、新しい商品を気に入っていただけることを願っています。サポートが必要な場合、または改善のための提案がありましたら、是非、ご連絡ください。jpcare@rexingusa.comに電子メールを送ることができます。当社のサポートチームができるだけ早くお返事いたします。

常にREXINGでサプライズを。こちらから最新情報をチェックください。

<https://www.facebook.com/rexingusa/>
<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

Facebook



Instagram



ホームページ






2. 本製品の同梱物



1. Rexing V1 ドライブレコーダー
2. 車載充電器
3. ドライブレコーダーマウントプレートと3M接着シール
4. ミニUSBケーブル
5. ケーブル管理ツール
6. ケーブルクリップ
7. V1クイックスタートガイド
8. V1安全ガイド

3. カメラの概説

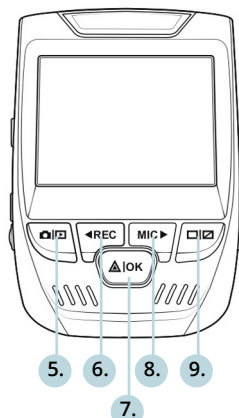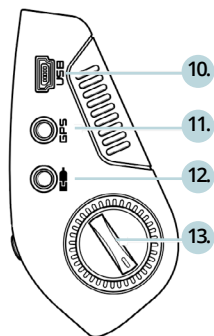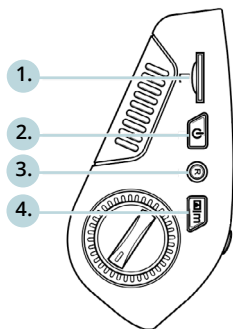

1. マイクロSDカードスロット
2. 電源ボタン
3. リセットボタン
4. メニューボタン
5. モードボタン
6. 録画ボタン*
7. OKボタン**
8. マイクボタン***
9. 画面ボタン
10. ミニUSBポート
11. GPSロガーポート
12. 背面カメラポート(サポートなし)
13. レンズ角度調整

* LEDが赤く点滅している時、カメラは録画中です。

** LEDが赤く点滅している時、カメラは録画中です。LEDが青く点灯している時、機器は充電中または電源が入っている状態です。

*** LEDが青く点灯している時、機器は充電中または電源が入っている状態です。


4. 設定

ステップ1: ドライブレコーダーの設定

3Mテープをマウントに置き、マウントスクエアを適切に車の屋根とフーラインの方向に合わせます。重要！ マウントのT-インターロックが正しい方向に置かれていることを確認してください。

マウントをフロントガラスにしっかりと押し付けます。カメラを取り付けるまで、少なくとも20分は待ってください。

マウントを図のように向けて置きます

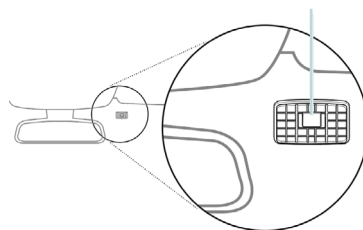


ステップ2: メモリーカードを挿入します

Rexing V1は、最大256GBのマイクロSDメモリーカード（Class 10/UHS-1以上）に対応しています。録画を開始する前にメモリーカードを挿入する必要があります。

メモリーカードを挿入または取り外す前に、まず機器の電源が切れていることを確認してください。

カチッという音がするまでメモリーカードを静かに押し込み、そして、押すとスプリングが解除されてカードを取り外すことができます。

ここで電源を切ります。3秒後にカメラの電源が切れます。カメラは次回電源を入れた時、自動的に録画が開始されるはずですが。

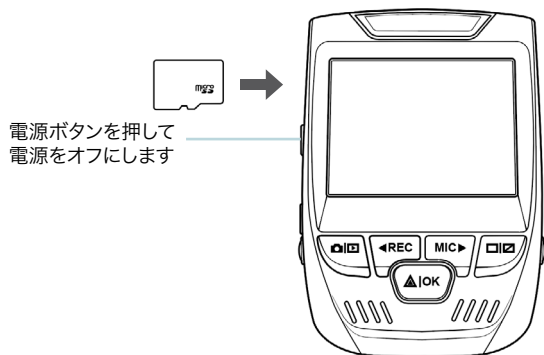

ステップ3: カメラの電源を入れて、メモリーカードを初期化します

充電器を車のシガーライターとカメラに接続して、カメラの電源を入れます。


V1メモリーカードに適切に間違いなく記録することを確実にします。新しいメモリーカードを使用し始める前に、初期化機能を使用してカメラ内でカードを初期化しなければなりません。初期化する前に、メモリーカードに保存されている重要なデータを常にバックアップしてください。

メモリーカードを初期化するためには、メモリーカードが挿入されていることを確認した後、電源に接続して、機器の電源を入れます。録画ボタンを押して録画を停止します。その後、メニューボタンを2回押して、システム設定メニューに入ります。録画ボタンとマイクボタンを使用して、初期化設定に移動します。OKボタンを押して選択を確認します。

メニューボタンを2回
押します



OKボタンを押して、
カードの初期化を
確認します

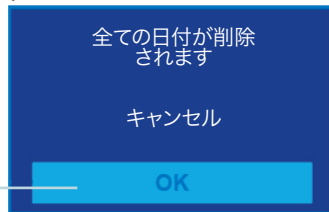


ステップ4:フロントガラスへのカメラの取り付け

カメラをマウントに置き、電源ケーブルをフロントガラスの周りに注意して配線し、トリムの下にしまい込みます。

車載充電器のケーブルを12V DC電源コンセントまたは車のシガーライターに差し込みます。

車載充電器をカメラに接続します。電源を入れるとカメラは自動的に録画を開始します。

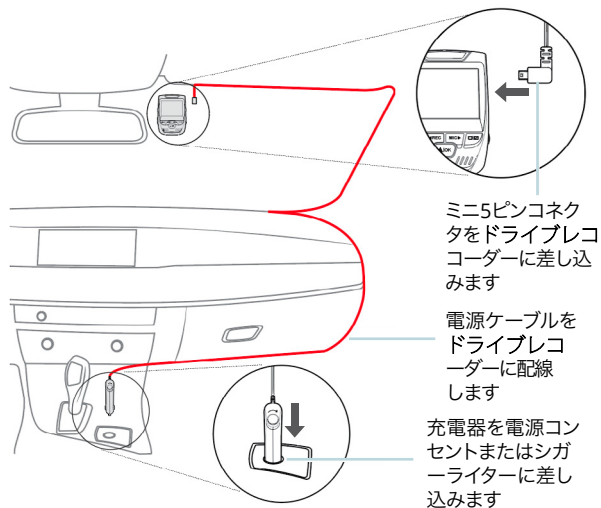

ミニ5ピンコネク
タをドライブレコ
ーダーに差し込
みます

電源ケーブルを
ドライブレコ
ーダーに配線
します

充電器を電源コン
セントまたはシガ
ーライターに差し
込みます

5. 基本操作


機器の電力

機器が12Vアクセサリソケットまたはシガーライターに差し込まれて、充電されたら(すなわち、車のエンジンがかかった時)、機器に自動的に電源が入ります。

機器の電源を手動で入れるためには、「ようこそ」の画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

電源が入ると、カメラは自動的に録画を開始します。

電源ボタンを長押しして、機器の電
源を手動で入れます。

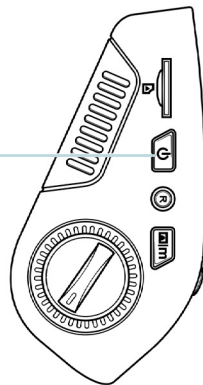

メニューの設定

カメラの電源を入れます。カメラが録画中の場合は、録画ボタンを押して録画を停止します。モードボタンを押して、希望のモードに切り替えます。

メニューボタンを1回押して、モードの設定メニューに入ります。メニューボタンを2回押して、システム設定に入ります。



電源が入ると、カメラは自動的に録画を開始します

録画

機器が充電されたら、カメラは自動的に録画を開始します。機器が録画中の時、LEDが点灯し、赤い点が点滅します。録画ボタンを押して、録画を停止します。

ビデオの再生

ビデオの再生は、機器またはコンピュータで実行できます。また、Rexing GPS ロガーを購入した場合、特殊アプリケーションで録画を再生できます。

機器でビデオを再生するためには、再生モードに切り替えます。録画ボタンとマイクボタンを使用して、希望のビデオに切り替えます。OKボタンを押して再生します。


再生モード



これらのボタンで再生を制御します


再生中は、OK(一時停止)、マイク(早送り)、録画(巻き戻し)ボタンを使用して、ビデオの再生を制御します。

コンピュータでビデオを再生するには、SDカードアダプターを使用するか、またはUSBケーブルを使用して機器をコンピュータに直接接続します。

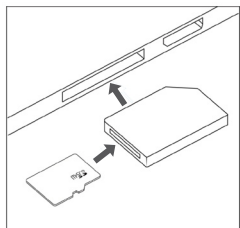

SDカードアダプターを使用してビデオを再生するためには、メモリーカードを取り外して、それをSDカードアダプターに挿入します。アダプターをコンピュータに設置します。

USBケーブルを使用してビデオを再生するためには、USBケーブルを機器とコンピュータに接続します。機器に電源が入った後、OKボタンを押してマストレージを選択します。

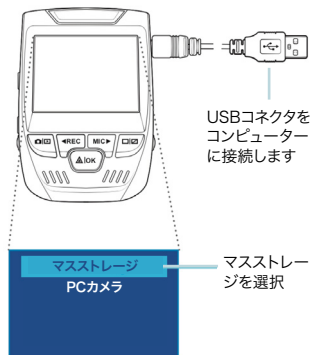

コンピュータ上で、機器ドライブを移動します。ビデオは\ICARDV\MOVIEに保存されます。再生するビデオを選択します。

駐車モニター

ドライブレコーダーをスマートハードワイヤーキット(別途購入する必要があります。**ASIN: B07RN24B7V**)に接続して、パーキングモニター機能をアクティブにします。



support.rexingusa.com にアクセスして、チュートリアルビデオをご覧ください。

Wi-Fi接続



App Store/Google Play ストアから「Rexing Connect」アプリをダウンロードします。

1. Wi-Fi機能にアクセスまたはWi-Fi機能を終了するためには、OKボタンを長押しします。
2. スマートフォンでWi-Fi設定を開き、リストから「SSID: B50_XXXX」を見つけ、タップして接続します。(デフォルトのパスワード: 12345678)
3. Rexing Connectアプリを開き、「接続」をタップしてリアルタイムビデオストリーミングページに入ります。
4. 接続されたら、ドライブレコーダー画面がカメラ表示に切り替わり、「Wi-Fi接続」メッセージが表示されます。

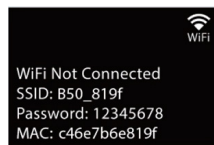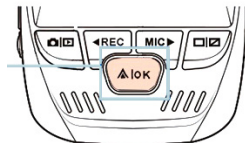

Rexing Connectアプリを使用すると、ドライブレコーダー画面のライブプレビューを表示したり、録画を開始/停止したり、モバイル機器を使って、録画を見たり、保存したりすることができます。

Wi-Fi接続機能の詳しい使い方については、www.rexingusa.com/wifi-connect/をご覧ください。***

GPSロガー

(別途購入する必要があります。ASIN:B07BL 4NCMD)

カメラに接続すると、運転中の車の速度と位置が記録されます。

GPSビデオプレーヤーを使用して記録を再生しながら、これらの情報にアクセスすることができます

(WindowsおよびMacの場合、rexingusa.comで入手可能)。

メニューボタンを2回押して、システム設定に入ります。

GPS速度単位の設定に切り替えて、希望の速度単位を選択します。

GPS信号が検出されると、画面のアイコンが青から緑に変わります。

チュートリアルビデオを見るためには、gpsa.rexingusa.comにアクセスしてください。

GPS信号(接続
されていない)



GPS信号(検
索中)



GPS機能(アクテ
イブ)



写真を撮る

写真を撮るためには、ビデオ録画を停止し、写真モードに切り替えます。

OKボタンを押して写真を撮ります。

写真を表示するためには、ビデオ録画を停止し、再生モードに切り替えます。

録画ボタンとマイクボタンを押して、写真に切り替えます。

写真を削除するためには、ビデオ録画を停止して再生モードに切り替え、が削除したいビデオと写真に切り替えます。


メニューボタンを1回押して、削除オプションに切り替えます。

OKボタンを押して、「現在選択しているものを削除」または「全て削除」を選択します。

再生モードに切り替えて、表示するための写真を選択します



削除オプションに切り替えます

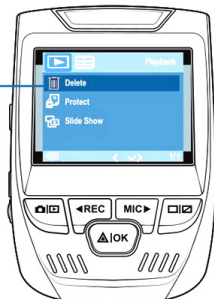

希望のオプションを選択します

現在選択しているものを削除
全て削除

1. Aperçu

Merci d'avoir choisi REXING! Nous espérons que vous aimez votre nouveau produit autant que nous.

Si vous avez besoin d'assistance ou avez des suggestions pour l'améliorer, veuillez nous contacter. Vous pouvez nous joindre via care@rexingusa.com. Notre équipe d'assistance vous répondra dans les plus brefs délais.

Rexing a toujours une surprise pour vous. Visitez-nous ici.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>
<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

Facebook




Instagram



Site





2. Que contient la boîte

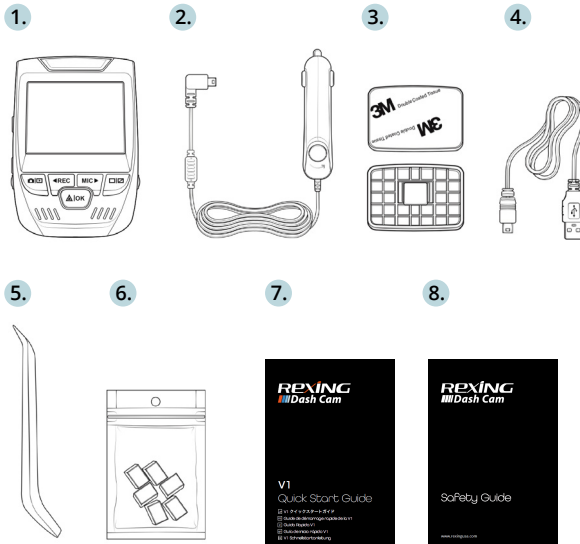

1. Rexing V1 Dash Cam
2. Chargeur de voiture
3. Support de montage de la Dash Cam et ruban adhésif de 3 m
4. Câble mini-USB
5. Outil de gestion des câbles
6. Câble Clipso
7. Guide de démarrage rapide de la V1
8. Guide de sécurité de la V1

3. Aperçu de la Caméra

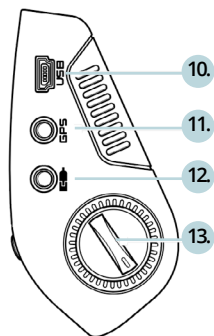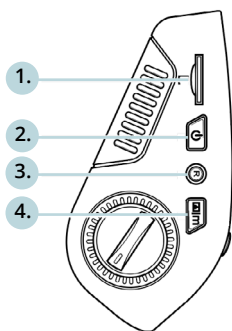

1. Fente pour carte Micro SD
2. Bouton POWER
3. Bouton RESET
4. Bouton MENU
5. Bouton MODE
6. Bouton REC*
7. Bouton OK**
8. Bouton MIC***
9. Bouton SCREEN
10. Port mini-USB
11. Port de l'enregistreur GPS
12. Port de la caméra arrière (non pris en charge)
13. Réglage de l'angle de l'objectif

* La caméra enregistre lorsque la LED clignote en rouge.

** La caméra enregistre lorsque la LED clignote en rouge. La caméra est en charge ou allumée lorsque le voyant est d'un bleu fixe.

*** La caméra est en cours de chargement ou sous tension lorsque le voyant est d'un bleu fixe.


4. Installation

Étape 1: Installez la Dash Cam

Placez le ruban de 3 m sur le support et orientez correctement le carré du support sur la ligne de toit et de capot du véhicule. **Important!** Assurez-vous que le verrouillage en T sur le support est orienté dans la bonne direction.

Appuyez fermement le support sur le pare-brise. **Attendez au moins 20 minutes avant de monter la caméra.**


Orientez le support comme indiqué

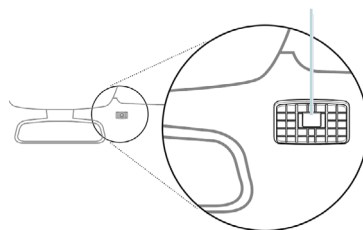

Étape 2: Insérez la carte mémoire

La Rexing V1 accepte les cartes mémoire Micro SD [Classe 10 / UHS-1 ou supérieure] jusqu'à 256 Go. Vous devrez insérer une carte mémoire avant de **commencer l'enregistrement**. **Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, assurez-vous d'abord d'avoir éteint l'appareil.**

Poussez doucement la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un clic et laissez le ressort de dégagement pousser la carte vers l'extérieur.

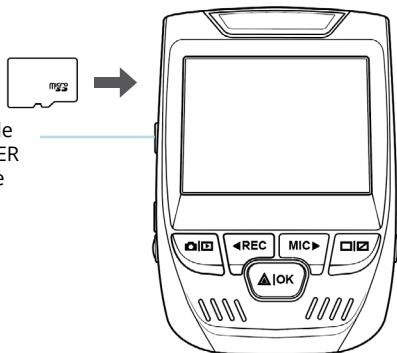

Appuyez sur le bouton POWER pour éteindre l'appareil

3: Alimentez la caméra et Formatez la carte mémoire

Alimentez la caméra en connectant le chargeur à l'allume-cigare de la voiture et à la caméra.

Pour vous assurer que la V1 enregistre sur votre carte mémoire correctement et sans erreur, **avant de commencer à utiliser une nouvelle carte mémoire, vous devez la formater dans la caméra à l'aide de la fonction de formatage.** Sauvegardez toujours les données importantes stockées sur la carte mémoire avant de la formater.

Pour formater la carte mémoire, assurez-vous d'avoir inséré votre carte mémoire, **puis allumez l'appareil en vous connectant à une source d'alimentation.** Appuyez sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement. Appuyez ensuite deux fois sur le bouton MENU pour accéder au menu de configuration du système. Utilisez les boutons REC et MIC et accédez au paramètre de formatage. Appuyez sur le bouton OK pour confirmer la sélection.

Vous pouvez maintenant vous déconnecter de l'alimentation. La caméra s'éteindra après 3 secondes. La caméra devrait commencer à enregistrer automatiquement la prochaine fois qu'elle sera allumée.

Appuyez deux fois sur le bouton MENU



Toutes les dates seront supprimées

Annuler

OK


Appuyez sur le bouton OK pour confirmer le formatage de la carte mémoire

Étape 4: Installation de la caméra sur le pare-brise

Placez la caméra sur le support et passez soigneusement le câble d'alimentation autour du pare-brise et glissez-le sous la garniture.

Branchez le câble du chargeur de voiture dans une prise de courant 12 V CC ou dans l'allume-cigare de la voiture.

Connectez le chargeur de voiture à la caméra. La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est allumée.

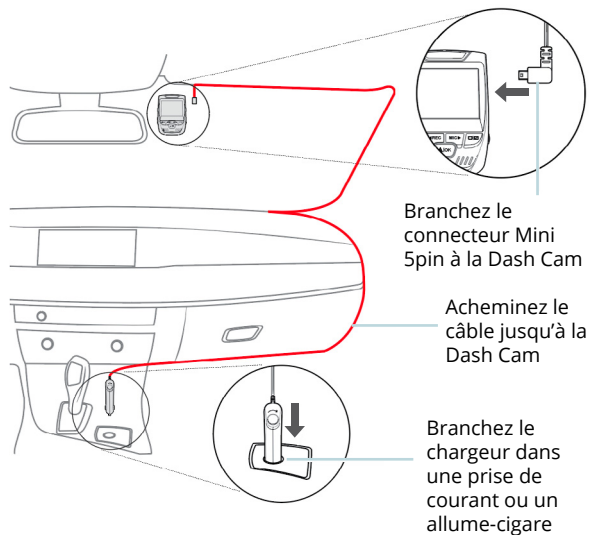

5. Opération de Base


Mise sous tension de l'appareil

L'appareil est automatiquement mis sous tension lorsqu'il est branché sur une prise accessoire de 12 V ou un allume-cigare et reçoit une charge (c'est-à-dire que le véhicule est démarré).

Pour allumer l'appareil manuellement, appuyez sur le bouton POWER et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.

La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est allumée.

Appuyez et maintenez le bouton POWER pour allumer l'appareil manuellement

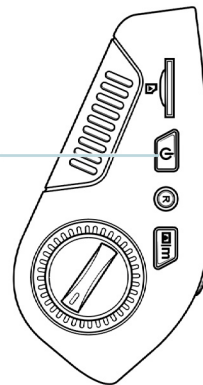

Paramètres du menu

Illumez la caméra. Si la caméra enregistre, appuyez sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement. Appuyez sur le bouton MODE et basculez vers le mode souhaité.

Appuyez une fois sur le bouton MENU pour accéder au menu des paramètres d'un mode. Appuyez deux fois sur le bouton MENU pour accéder aux paramètres système.



La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est allumée.

Enregistrement video

La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle reçoit une charge. L'écran LED s'allume et le point rouge clignote lorsque l'appareil enregistre. Appuyez sur le bouton REC pour arrêter l'enregistrement.

Lecture vidéo

La lecture des vidéos peut être effectuée sur la caméra ou un ordinateur. De plus, si vous avez acheté un enregistreur GPS Rexing, vous pouvez lire les enregistrements dans une application spécialisée.

Pour lire une vidéo sur l'appareil, basculez en mode Lecture. Utilisez les boutons REC et MIC pour basculer sur la vidéo souhaitée. Appuyez sur le bouton OK pour lire.


Mode Lecture



Contrôlez la lecture avec ces boutons

Pendant la lecture, utilisez les boutons OK (pause), MIC (avance rapide) et REC (rembobinage) pour contrôler la lecture vidéo.

Pour lire une vidéo sur l'ordinateur utilisez un adaptateur de carte SD ou connectez l'appareil à l'ordinateur directement à l'aide du câble USB.

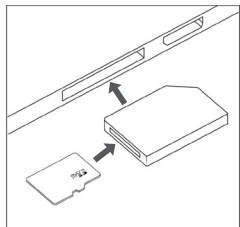


Pour lire une vidéo à l'aide d'un adaptateur de carte mémoire SD, retirez la carte mémoire et insérez-la dans un adaptateur de carte SD. Insérez l'adaptateur dans l'ordinateur.

Pour lire une vidéo à l'aide d'un câble USB, connectez le câble USB à l'appareil et à l'ordinateur. Une fois l'appareil allumé, appuyez sur le bouton OK pour sélectionner le stockage de masse.

Sur l'ordinateur, accédez au lecteur de périphérique. Les vidéos sont stockées sur: \ICARDV\MOVIE.

Sélectionnez la vidéo à lire.

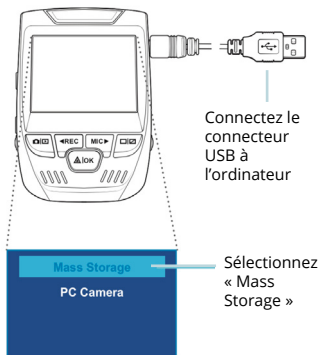

Moniteur de stationnement

Connectez la Dash Cam au kit de câblage intelligent pour activer la fonction de moniteur de stationnement (le kit de câblage

intelligent se vend séparément. ASIN:B07RN24B7V)



Veuillez visiter support.rexingusa.com pour regarder un tutoriel vidéo.

Connexion Wi-Fi



Téléchargez l'application « Rexing Connect » depuis App Store / Google Play Store.

1. Pour accéder ou quitter la fonction Wi-Fi, maintenez enfoncée le bouton OK.
2. Ouvrez les paramètres Wi-Fi sur votre téléphone, recherchez « SSID: B50_ XXXX » dans la liste, validez pour vous connecter. (Mot de passe par défaut: 12345678)
3. Ouvrez l'application Rexing Connect, appuyez sur « Connect » pour accéder à la page de diffusion vidéo en temps réel.
4. Une fois connecté, l'écran de la Dash Cam passera à la vue de la caméra et affichera le message « Wi-Fi Connect ».

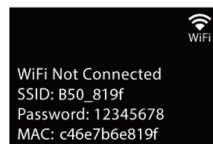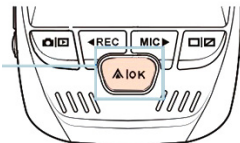

À l'aide de l'application Rexing Connect, vous pouvez afficher un aperçu en direct de l'écran de la Dash Cam, démarrer / arrêter l'enregistrement, ainsi que visualiser et enregistrer vos captures, vous êtes votre appareil mobile.

Pour plus d'informations sur la fonction Wi-Fi Connect, veuillez visiter www.rexingusa.com/wifi-connect/.



Enregistreur GPS

(Se vend séparément. ASIN: B07BL4NCMD)

Une fois connecté à la caméra, le GPS enregistrera la vitesse et l'emplacement de votre véhicule pendant que vous conduisez.

Vous pouvez ensuite accéder à ces informations pendant la lecture de vos enregistrements à l'aide du lecteur vidéo GPS (pour Windows et Mac, disponible sur rexingusa.com).

Appuyez deux fois sur le bouton MENU et accédez aux paramètres système.

Basculez vers le paramètre Unité de vitesse GPS et sélectionnez votre unité de vitesse préférée.

Une fois le signal GPS trouvé, l'icône de l'écran passera du bleu au vert.

Veuillez visiter gpsa.rexingusa.com pour regarder un tutoriel vidéo.

Signal GPS
(non connecté)



Signal GPS
(recherche)



Fonction GPS
(active)



Prises de vue

Pour prendre une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et passez en mode photo.

Appuyez sur le bouton OK pour prendre une photo.

Pour afficher une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et passez en mode lecture.

Appuyez sur les boutons REC et MIC pour parcourir vos photos.

Pour supprimer une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et basculez en mode lecture et naviguez entre les vidéos et les photos jusqu'à celle que vous souhaitez supprimer.


Appuyez une fois sur le bouton MENU et basculez vers l'option Supprimer.

Appuyez sur le bouton OK et sélectionnez « Delete Current » ou « Delete All ».


Basculez en Mode lecture et sélectionnez une photo à afficher



Basculez vers l'option « Delete »

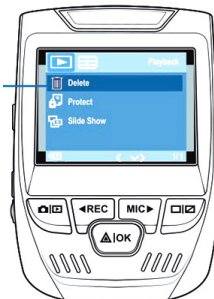

Choisissez l'option souhaitée

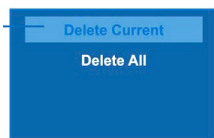

1. Descrizione

Grazie per aver scelto REXING! Speriamo ami il nuovo prodotto quanto noi.

Se serve aiuto, o si hanno suggerimenti per migliorarlo, contattaci. Puoi raggiungerci tramite care@rexingusa.com. Il nostro team risponde non appena possibile.

Sempre una sorpresa in Rexing. Ci trovi qui.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>
<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

Facebook




Instagram



Site





2. Nella Confezione

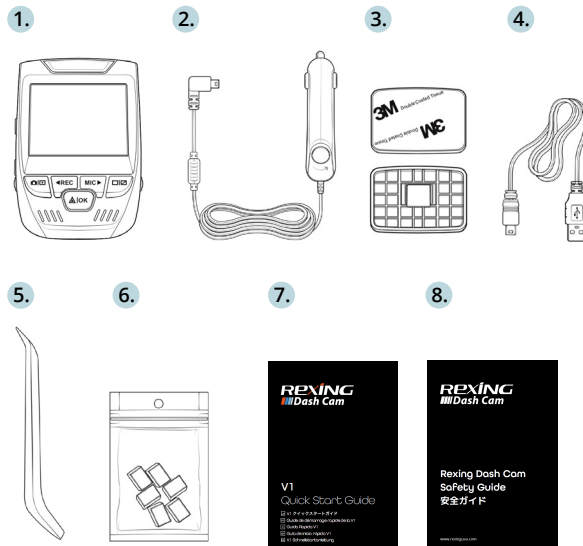

1. Dash Cam V1 Rexing
2. Caricabatterie per Auto
3. Piastra di Supporto Dash Cam e Adesivo 3M
4. Cavo Mini-USB
5. Cable Management Tool
6. Cavo Clipso
7. Guida Rapida V1
8. Guida alla Sicurezza V1

3. Descrizione Telecamera

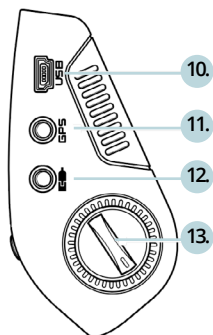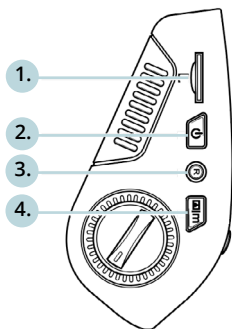

1. Alloggiamento Scheda Micro SD
2. Pulsante POWER
3. Pulsante RESET
4. Pulsante MENU
5. Pulsante MODE
6. Pulsante REC*
7. Pulsante OK**
8. Pulsante MIC***
9. Pulsante SCREEN
10. Porta Mini-USB
11. Porta GPS Logger
12. Porta Telecamera Posteriore (Non Supportata)
13. Regolazione Angolo Obiettivo

*La telecamera registra quando il LED lampeggia rosso.

**La telecamera registra quando il LED lampeggia rosso. Il dispositivo è in carica o acceso quando il LED è blu fisso.

***Il dispositivo è in carica o acceso quando il LED è blu fisso.


4. Installazione

Passo 1: Installare la Dash Cam

Porre il nastro 3M sul Supporto e orientare correttamente il quadrato al tettuccio del veicolo. **Importante!** Assicurarsi che l'interlock a T sul Supporto sia orientato nella direzione corretta.

Premere bene il Supporto sul parabrezza. **Attendere almeno 20 minuti prima di montare la telecamera.**

Orientare il supporto come mostrato

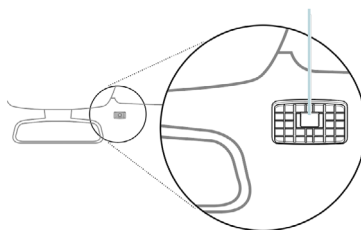


Passo 2: Inserire la Scheda di Memoria

V1 Rexing accetta schede di memoria Micro SD [Classe 10/ UHS-1 o superiore] fino a 256GB. Si deve inserire una scheda di memoria prima di poter cominciare a registrare. Prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria, assicurarsi di aver spento il dispositivo.

Gentilmente spingere la scheda di memoria finché si sente un clic, e far rilasciare la molla per espellerla.

Ora si può scollegare dalla corrente. La telecamera si spegne dopo 3 secondi. Dovrebbe cominciare a registrare automaticamente la volta successiva che si accende.

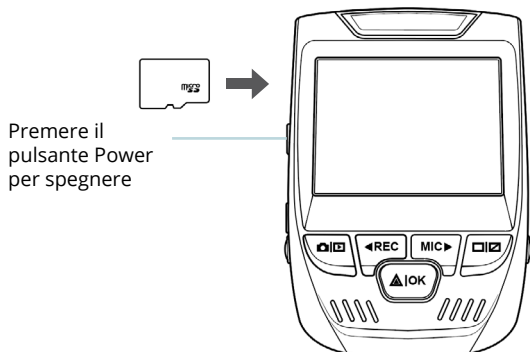

Premere il pulsante Power per spegnere

Passo 3: Alimentare la Telecamera e Formattare la Scheda di Memoria

Alimentare la telecamera collegando il caricabatterie all'accendisigari dell'auto e alla telecamera.

Per assicurarsi che V1 registri correttamente nella scheda di memoria e senza errore. **Prima di iniziare a utilizzare una nuova scheda di memoria, si deve formattarla nella telecamera usando la funzione format.** Sempre fare il backup dei dati importanti immagazzinati nella scheda di memoria prima di formattare.

Per formattare la scheda di memoria, assicurarsi di averla inserita, **poi accendere il dispositivo collegandolo alla corrente.** Premere REC per fermare la registrazione. Poi premere il pulsante MENU due volte per entrare al Menu Impostazioni di Sistema. Utilizzare i pulsanti REC e MIC e andare all'impostazione Format. Premere il pulsante OK per confermare la selezione.

Premere il pulsante Menu due volte



Tutti i dati vengono eliminati

Annulla

OK


Premere il pulsante OK per confermare la formattazione della scheda

Passo 4: Installare la Telecamera sul Parabrezza

Posizionare la telecamera sul supporto e indirizzare con cura il cavo di alimentazione attorno al parabrezza e infilarlo sotto il bordo.

Inserire il Cavo del Caricabatterie per Auto nella presa 12V DC o nell'accendisigari.

Collegare il caricabatterie per auto alla telecamera. La telecamera inizia automaticamente a registrare una volta accesa.

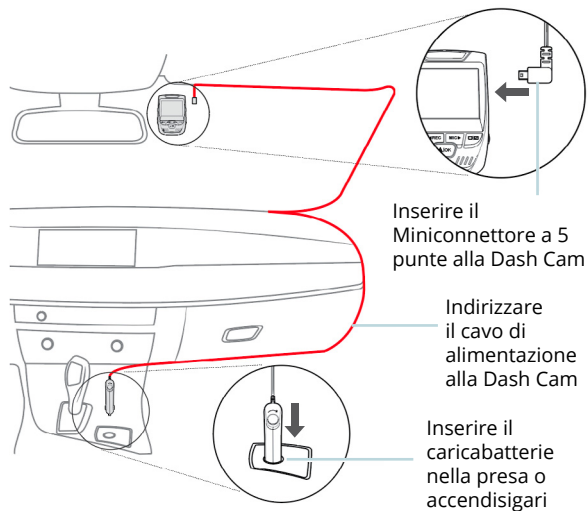

5. Funzionamento Base


Accensione Dispositivo

Il dispositivo si accende automaticamente quando collegato a una presa per gli accessori o all'accendisigari e riceve una carica (il veicolo è in moto).

Per accendere il dispositivo manualmente, tenere premuto il pulsante POWER finché appare la schermata di benvenuto.

La telecamera automaticamente inizia a registrare quando accesa.

Enere premuto il pulsante Power per accendere il dispositivo manualmente

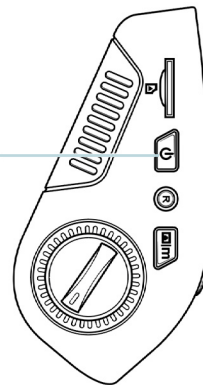

Impostazioni Menu

Accendere la telecamera. Se la telecamera registra, premere il pulsante REC per fermare la registrazione. Premere il pulsante MODE e passare alla modalità desiderata.

Premere il pulsante MENU una volta per entrare al menu impostazioni per una Modalità. Premere il pulsante MENU due volte per entrare alle Impostazioni di Sistema.



La telecamera automaticamente inizia a registrare quando accesa.

Riproduzione Video

La riproduzione di video può essere fatta sul dispositivo o un computer. Anche, se si è acquistato un GPS Logger Rexing si possono riprodurre le registrazioni in un'applicazione specifica.

Per riprodurre un video sul dispositivo, passare alla modalità Riproduzione. Utilizzare i pulsanti REC e MIC per passare al video desiderato. Premere il pulsante OK per riprodurlo.

Registrazione Video

La telecamera automaticamente inizia a registrare quando il dispositivo riceve una carica. I LED e il punto rosso lampeggiano quando il dispositivo registra. Premere il pulsante REC per fermare la registrazione.


Modalità Riproduzione



Controllare la riproduzione con i pulsanti

Durante la riproduzione utilizzare i pulsanti OK (pausa), MIC (avanzamento veloce) e REC (rewind) per controllare la riproduzione video.

Per riprodurre un video sul computer utilizzare un adattatore per schede SD o collegare direttamente il dispositivo al computer usando il cavo USB.

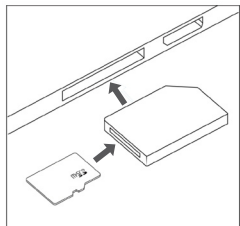


Per riprodurre un video utilizzando un adattatore per schede SD, rimuovere la scheda di memoria e inserirla in un adattatore. Posizionare l'adattatore nel computer.

Per riprodurre un video utilizzando un cavo USB, collegare il cavo USB al dispositivo e al computer. Dopo che il dispositivo si accende, premere il pulsante OK per selezionare Mass Storage.

Sul computer, spostarsi al drive dispositivo. I video sono immagazzinati in: \ICARDV\MOVIE.

Selezionare il video per riprodurlo.

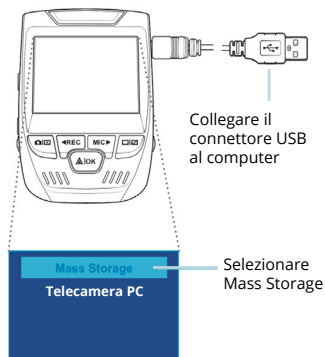

Monitor Parcheggio

Collegare la dash cam al smart hardware kit per attivare la funzione monitor parcheggio (Si deve acquistare lo smart hardware kit separatamente. ASIN:B07RN24B7V)



Visitare support.rexingusa.com per guardare un video tutorial.

Wi-Fi Connect



Scaricare l'app "Rexing Connect" dall'App Store/Google Play Store.

1. Per accedere a o uscire dalla funzione Wi-Fi, tenere premuto OK.
2. Aprire le impostazioni Wi-Fi sul telefono, trovare "SSID: B50_XXXX" dalla lista, premere per connettersi. (Password predefinita: 12345678)
3. Aprire l'app Rexing Connect, premere "Connect" per entrare alla pagina streaming realtime video.
4. Una volta connesso, lo schermo della dash cam passa alla visuale della telecamera e mostra il messaggio "Wi-Fi Connect".

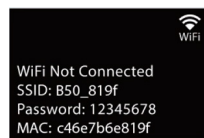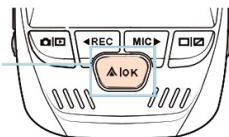

Utilizzando l'app Rexing Connect, si può visualizzare un'anteprima live dello schermo della dash cam, avviare / fermare la registrazione, oltre a visualizzare e salvare le acquisizioni del dispositivo mobile.

Per ulteriori istruzioni riguardo la funzione Wi-Fi Connect, visitare www.rexingusa.com/wif-connect/.



GPS Logger

(Si deve acquistare separatamente. ASIN:B07BL 4NCMD)

Quando connesso alla telecamera, registra la velocità e posizione del veicolo mentre si guida.

Si può poi accedere alle informazioni mentre si riproducono le registrazioni usando il GPS Video player (Per Windows e Mac, disponibile su rexingusa.com).

Premere il pulsante MENU due volte ed entrare alle Impostazioni di Sistema.

Passare all'impostazione Unità Velocità GPS e selezionare la preferita.

Dopo aver trovato un segnale GPS, l'icona schermo passa da blu a verde.

Visitare gpsa.rexingusa.com per guardare un video tutorial.

Segnale GPS
(non connesso)



Segnale GPS
(Ricerca)



Funzione GPS
(attiva)



Scattare Foto

Per scattare una foto, fermare la registrazione video e passare alla Modalità Foto.

Premere il pulsante OK per scattare una foto.

Per visualizzare una foto, fermare la registrazione video e passare alla Modalità Riproduzione.

Premere i pulsanti REC e MIC per passare tra le foto.

Per eliminare una foto, fermare la registrazione video e passare alla Modalità Riproduzione e tra i video e foto a ciò che si vuole eliminare.


Premere il pulsante MENU una volta e passare all'opzione Elimina.

Premere il pulsante OK e selezionare Elimina Corrente o Elimina Tutto.


Passare alla modalità Riproduzione e selezionare una foto per visualizzarla



Passare all'opzione Elimina

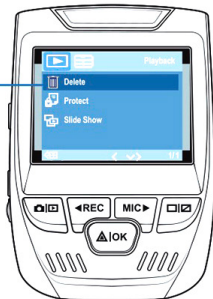

Scegliere l'opzione desiderata

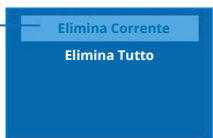

1. Visión General

¡Gracias por elegir REXING! Esperamos que ame su nuevo producto tanto como a nosotros.

Si necesita ayuda o tiene alguna sugerencia para mejorarla, contáctenos. Puede comunicarse con nosotros a través de care@rexingusa.com. | (203) 800-4466. Nuestro equipo de soporte le responderá lo antes posible.

Siempre una sorpresa en Rexing. Visítenos aquí.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>
<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

Facebook




Instagram



Site






2. Qué hay en la caja

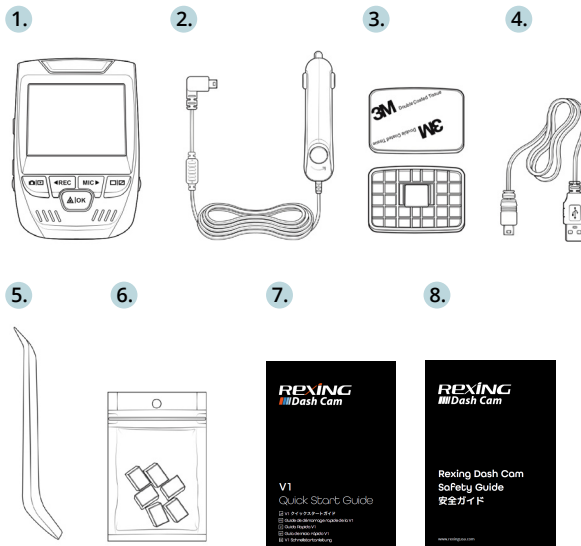

1. Dash Cam Rexing V1
2. Cargador de coche
3. Placa de Montaje de la Dash Cam y Adhesivo 3M
4. Cable mini-USB
5. Herramienta de gestión de cables
6. Cable Clipso
7. Guía de inicio rápido V1
8. Guía de seguridad V1

3. Resumen de la Cámara

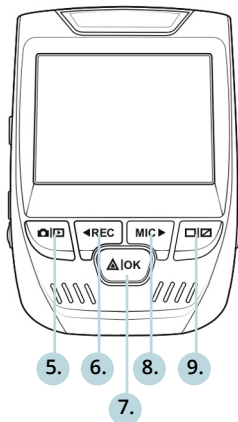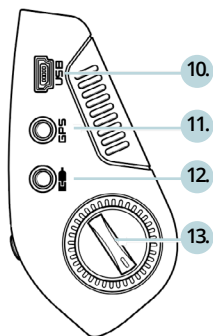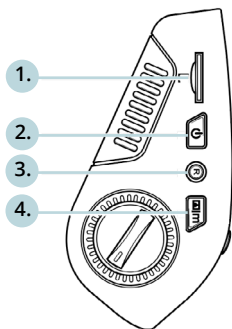

1. Ranura para tarjeta micro SD
2. Botón de encendido
3. Botón de reinicio
4. Botón de menú
5. Botón de modo
6. Botón REC *
7. Botón OK **
8. Botón MIC ***
9. Botón PANTALLA
10. Puerto mini-USB
11. Puerto de registrador de GPS
12. Puerto de cámara trasera (no compatible)
13. Ajuste de ángulo del lente

*La cámara está grabando cuando el LED parpadea en rojo.

**La cámara está grabando cuando el LED parpadea en rojo. El dispositivo se carga o se enciende cuando el LED es de color azul fijo.

***El dispositivo se está cargando o encendiendo cuando el LED es azul fijo.


4. Instalación

Paso 1: Instale la Dash Cam

Coloque la cinta de 3M en el soporte y oriente adecuadamente el cuadrado del soporte al techo y la línea del capó del vehículo. **¡Importante!** Asegúrese de que el enclavamiento en T del soporte esté orientado en la dirección correcta.

Presione firmemente el soporte sobre el parabrisas. **Espere al menos 20 minutos antes de montar la cámara.**


Orienta la montura como se muestra

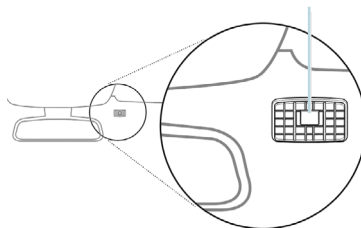

Paso 2: Inserte la Tarjeta de Memoria

La Rexing V1 acepta tarjetas de memoria Micro SD [Clase 10 / UHS-1 o superior] de hasta 256 GB. Deberá insertar una tarjeta de memoria antes de poder **comenzar a grabar**. **Antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria, primero asegúrese de haber apagado el dispositivo.**

Empuje suavemente la tarjeta de memoria hacia adentro hasta que escuche un clic y permita que la liberación del resorte empuje la tarjeta hacia afuera.

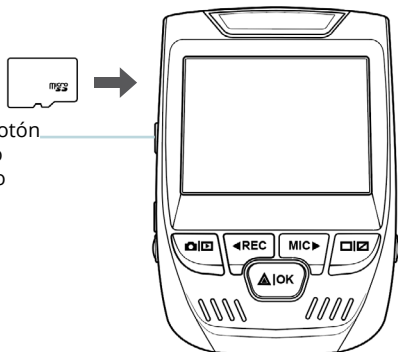

Presione el botón de Encendido para apagarlo

Paso 3: Encienda la Cámara y Formatee la Tarjeta de Memoria

Encienda la cámara conectando el cargador de la cámara al encendedor de cigarrillos del automóvil.

Para garantizar que el V1 registre en su tarjeta de memoria correctamente y sin error. Antes de comenzar a usar una nueva tarjeta de memoria, debe formatear la tarjeta dentro de la cámara utilizando la función de formateo. Siempre haga una copia de seguridad de los datos importantes almacenados en la tarjeta de memoria antes de formatear.

Para formatear la tarjeta de memoria, asegúrese de haber insertado su tarjeta de memoria, **luego encienda el dispositivo conectándose a una fuente de alimentación**. Presione REC para detener la grabación. Luego presione el botón MENÚ dos veces para ingresar al Menú de configuración del sistema. Use los botones REC y MIC y vaya a la configuración de Formato. Presione el botón OK para confirmar la selección.

Ahora puede desconectarse de la fuente de energía. La cámara se apagará después de 3 segundos. La cámara debería comenzar a grabar automáticamente la próxima vez que se encienda.

Presione el botón Menú dos veces



Toda la fechas será eliminada

Cancelar

OK


Presione el botón OK para confirmar formatear la tarjeta

Paso 4: Instalación de la Cámara en el Parabrisas

Coloque la cámara en el soporte y pase con cuidado el cable de alimentación alrededor del parabrisas y colóquelo debajo de la moldura.

Conecte el cable del cargador del automóvil a una toma de corriente de 12 V CC o al encendedor del automóvil.

Conecte el cargador del automóvil a la cámara. La cámara iniciará automáticamente la grabación una vez encendida.

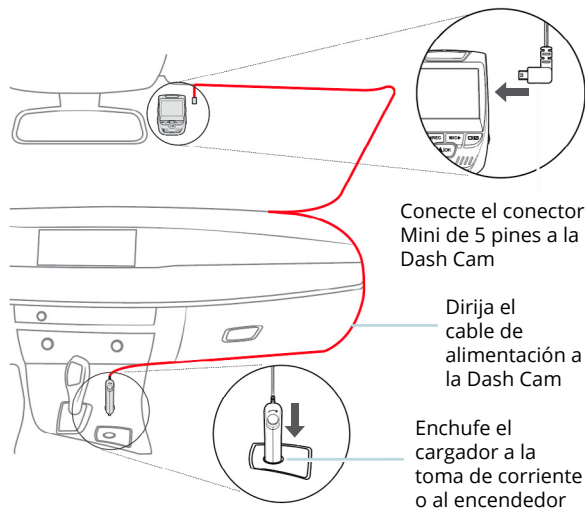

5. Operación Básica


Energía del dispositivo

El dispositivo se enciende automáticamente cuando se conecta a una toma de accesorios de 12V o encendedor de cigarrillos y recibe una carga (es decir, el vehículo ha arrancado).

Para encender el dispositivo manualmente, mantenga presionado el botón de ENCENDIDO hasta que aparezca la pantalla de bienvenida.

La cámara comenzará a grabar automáticamente cuando se encienda.

Mantenga presionado el botón de Encendido para encender el dispositivo manualmente

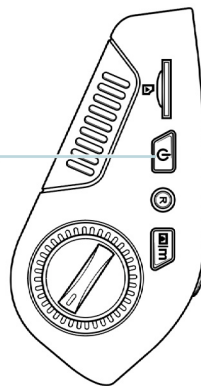

Configuraciones de Menú

Encienda la cámara. Si la cámara está grabando, presione el botón REC para detener la grabación. Presione el botón MODE y cambie al modo deseado.

Presione el botón MENÚ una vez para ingresar al menú de configuración de un Modo. Presione el botón MENÚ dos veces para ingresar a la Configuración del sistema.



La cámara comenzará a grabar automáticamente cuando se encienda.

Grabación de vídeo

La cámara comenzará a grabar automáticamente cuando el dispositivo reciba una carga. El LED se ilumina y el punto rojo parpadeará cuando el dispositivo esté grabando. Presione el botón REC para detener la grabación.

Reproducción de vídeo

La reproducción de vídeos se puede hacer en el dispositivo o en el ordenador. Además, si ha comprado un registrador de GPS de Rexing, puede reproducir las grabaciones en una aplicación especializada.

Para reproducir un vídeo en el dispositivo, cambie al modo Reproducción. Use los botones REC y MIC para alternar al vídeo deseado. Presione el botón OK para jugar.


Modo de reproducción



Controla la reproducción con estos botones

Durante la reproducción, use los botones OK (pausa), MIC (avance rápido) y REC (rebobinado) para controlar la reproducción de vídeo.

Para reproducir un vídeo en el ordenador use un adaptador de tarjeta SD o conecte el dispositivo al ordenador directamente usando el cable USB.

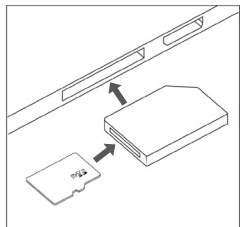


Para reproducir un vídeo usando un adaptador de tarjeta SD, retire la tarjeta de memoria e insértela en un adaptador de tarjeta SD. Coloque el adaptador en el ordenador.

Para reproducir un vídeo con un cable USB, conecte el cable USB al dispositivo y al ordenador. Después de que se encienda el dispositivo, presione el Botón OK para seleccionar Almacenamiento Masivo.

En el ordenador, navegue a la unidad del dispositivo. Los vídeos se almacenan en: \ICARDV \ MOVIE.

Seleccione el vídeo para reproducir.

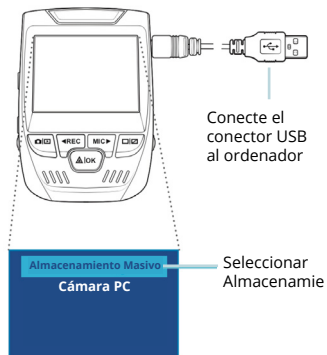

Monitor de Estacionamiento

Conecte la dash cam al kit de cableado inteligente para activar la función de monitor de estacionamiento (necesita comprar el kit de cableado inteligente por separado. ASIN: B07RN24B7V)


Visite support.rexingusa.com para ver un vídeo tutorial.

Conexión Wi-Fi



Descargue la aplicación "Rexing Connect" de App Store / Google Play Store.

1. Para acceder o salir de la función de Wi-Fi, mantenga presionado OK.
2. Abra la configuración de Wi-Fi en su teléfono, busque "SSID: B50_XXXX" en la lista, toque para conectarse. (Contraseña predeterminada: 12345678)
3. Abra la aplicación Rexing Connect, toque "Conectar" para ingresar a la página de transmisión de vídeo en tiempo real.
4. Una vez conectada, la pantalla de la dash cam cambiará a la vista de la cámara y mostrará el mensaje "Conexión Wi-Fi".

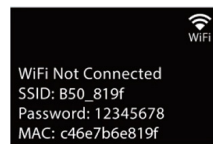

Con la aplicación Rexing Connect, puede ver una vista previa en vivo de la pantalla de la dash cam, iniciar / detener la grabación, así como ver y guardar sus capturas en su dispositivo móvil.

Para obtener más instrucciones sobre la función de Wi-Fi Connect, visite www.rexingusa.com/wifi-connect/.



Registrador de GPS

(Necesita comprar por separado. ASIN: B07BL4NCMD)

Cuando se conecta a la cámara, registrará la velocidad y la ubicación de su vehículo mientras conduce.

Luego puede acceder a esta información mientras reproduce sus grabaciones utilizando el reproductor de vídeo GPS (para Windows y Mac, disponible en rexingusa.com).

Presione el botón MENÚ dos veces e ingrese la Configuración del Sistema.

Cambie a la configuración de Unidad de Velocidad GPS y seleccione su unidad de velocidad preferida.

Después de encontrar una señal GPS, el icono de la pantalla cambiará de azul a verde.

Visite gpsa.rexingusa.com para ver un vídeo tutorial.



Tomando Fotos

Para tomar una foto, detenga la grabación de vídeo y cambie al Modo de Foto.

Presione el botón OK para tomar una foto.

Para ver una foto, detenga la grabación de vídeo y cambie al Modo de reproducción.

Presione los botones REC y MIC para alternar entre sus fotos.

Para eliminar una foto, detenga la grabación de vídeo y cambie al Modo de reproducción y cambie entre los vídeos y las fotos a la que desea eliminar.


Presione el botón MENÚ una vez y cambie a la opción Eliminar.

Presione el botón OK y seleccione Eliminar actual o Eliminar todo.


Cambie al modo Reproducción y seleccione una foto para ver



Cambia a la opción Eliminar

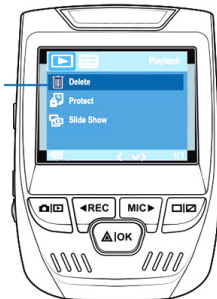

Elige la opción deseada

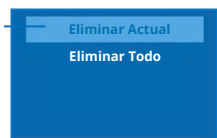

1. Übersicht

Danke, dass Sie sich für REXING entschieden haben! Wir hoffen, dass Sie unser neues Produkt genauso lieben wie wir.


Wenn Sie Unterstützung brauchen oder irgendwelche Empfehlungen haben wie wir unser Produkt verbessern können, wenden Sie sich bitte an uns. Sie können uns unter care@rexingusa.com erreichen. Unser Support-Team wird Ihnen so schnell wie möglich eine Antwort geben.

Rexing überrascht immer. Erfahren hier Sie mehr über uns.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>
<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>
<https://www.rexingusa.com/support/registration/>






2. Verpackungsinhalt

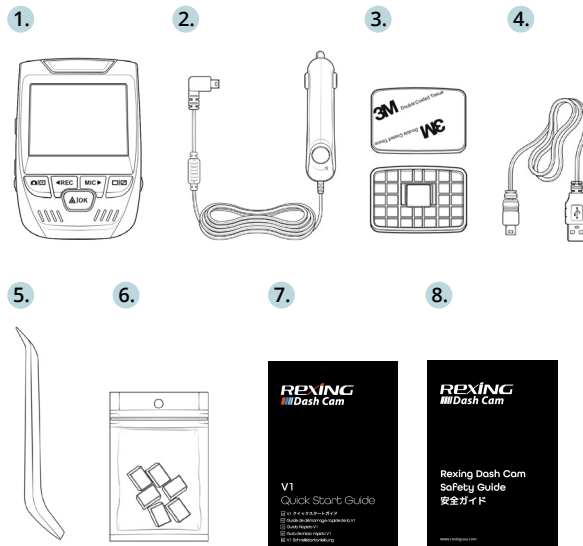

1. Rexing V1 Dash Cam
2. Autoladegerät
3. Dash Cam Halterungsplatte & 3M Klebeband
4. Mini-USB Kabel
5. Kabel Management Tool
6. Kabelclips
7. V1 Schnellstartanleitung
8. V1 Sicherheitsanleitung

3. Kamera Übersicht

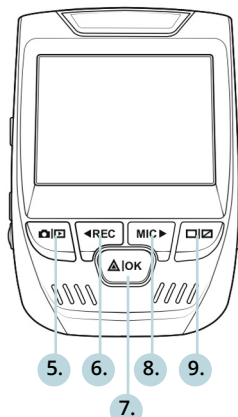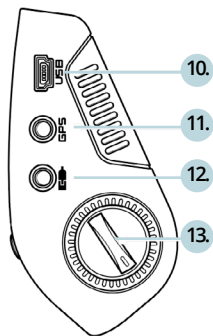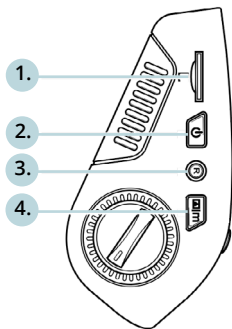

1. Micro SD Kartenschlitz
2. POWER-Taste
3. RESERT-Taste
4. MENU-Taste
5. MODE-Taste
6. REC-Taste*
7. OK-Taste**
8. MIC-Taste***
9. SCREEN-Taste
10. Mini USB-Anschluss
11. GPS Logger-Anschluss
12. Rückfahrkameraanschluss (Nicht unterstützt)
13. Objektivwinklereinstellung

*Die Kamera nimmt auf wenn die LED rot aufblinkt

**Die Kamera nimmt auf wenn die LED rot aufblinkt. Das Gerät wird aufgeladen oder ist Betriebsmodus wenn die LED in solidem Blau leuchtet.

*** Das Gerät wird aufgeladen oder ist Betriebsmodus wenn die LED in solidem Blau leuchtet.


4. Installation

Schritt 1: Die Dash Cam installieren

Legen Sie das 3M-Klebeband auf die Halterung und richten Sie die Halterung sachgemäß zur Dach- und Motorhaubenlinie des Fahrzeugs. **Wichtig!** Stellen Sie sicher, dass die T-Verriegelung auf der Halterung in die richtige Richtung ausgerichtet ist.

Drücken Sie die Halterung fest auf die Windschutzscheibe. **Warten Sie mindestens 20 Minuten, bevor Sie die Kamera montieren.**


Richten Sie die Camera wie in der Abbildung gezeigt.

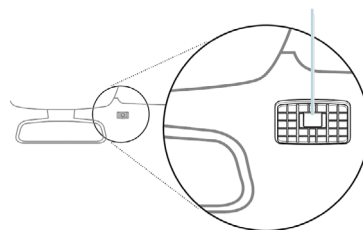

Schritt 2: Schieben Sie die Speicherkarte ein.

Der Rexing V1 unterstützt Micro-SD-Speicherkarten [Klasse 10/ UHS-1 oder höher] bis zu 256 GB. Sie müssen zuerst eine Speicherkarte einschieben, **bevor Sie mit der Aufnahme beginnen. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie eine Speicherkarte einschieben oder entfernen.**

Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig ein, bis Sie ein Klicken hören, und lassen Sie die Federentriegelung die Karte herausschieben.

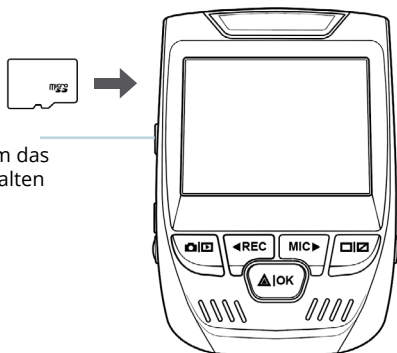

Drücken Sie die Power-Taste, um das Gerät auszuschalten

Schritt 3: Kamera einschalten und Speicherkarte formatieren.

Schließen Sie das Ladegerät an den Zigarettenanzünder im Auto und die Kamera an, um die Kamera mit Strom zu versorgen.

Um sicherzustellen, dass die V1 korrekt und fehlerfrei Aufnahmen auf Ihre Speicherkarte speichert. **Bevor Sie eine neue Speicherkarte verwenden können, müssen Sie die Karte in der Kamera mit der Formatierungsfunktion formatieren.** Machen Sie vor dem Formatieren immer ein Backup von wichtigen Daten, die auf der Speicherkarte gespeichert sind.

Um die Speicherkarte zu formatieren, stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte eingeschoben wurde. **Schalten Sie dann das Gerät ein, indem Sie es an eine Stromquelle anschließen.** Drücken Sie REC, um die Aufnahme zu beenden. Drücken Sie dann zweimal die MENU-Taste, um in das System-Setup-Menü zu gelangen. Verwenden Sie die REC- und MIC-Tasten und gehen Sie zur Formateinstellung. Drücken Sie die OK-Taste, um die Auswahl zu bestätigen.

Sie können nun die Verbindung zum Stromnetz unterbrechen. Die Kamera schaltet sich nach 3 Sekunden aus. Die Kamera sollte beim nächsten Einschalten automatisch mit der Aufnahme beginnen.

Drücken Sie die MENU-Taste zweimal.



Alle Datumsangaben werden gelöscht

Abbrechen

OK


Drücken Sie die OK-Taste um die Formatierung der Karte zu bestätigen.

Schritt 4: Kamera an der Windschutzscheibe montieren

Legen Sie die Kamera auf die Halterung und drehen Sie das Stromkabel vorsichtig um die Windschutzscheibe und stecken Sie es unter den Trimm.

Schließen Sie das Autoladekabel an eine 12V DC-Steckdose oder an den Zigarettenanzünder des Autos.

Verbinden Sie das Autoladegerät mit der Kamera. Sobald die Kamera angeschaltet wird, wird sie automatisch anfangen Aufnahmen zu machen.

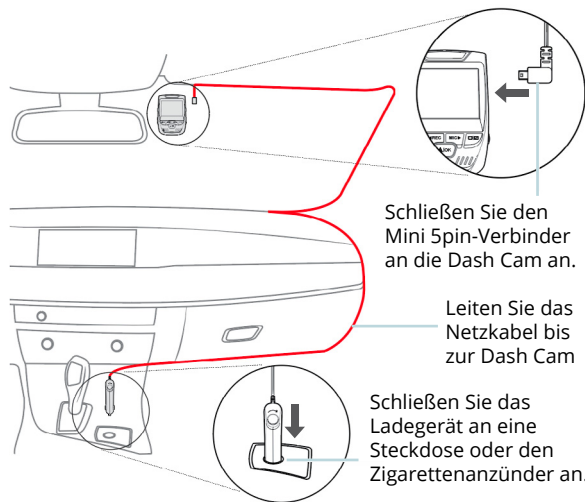


5. Grundbedienung

Geräteleistung

Das Gerät wird automatisch eingeschaltet, wenn es an eine 12V-Zubehörsteckdose oder den Zigarettenanzünder angeschlossen wird, und wird aufgeladen (d.h. das Fahrzeug ist gestartet).

Um das Gerät manuell einzuschalten, drücken und halten Sie die POWER-Taste, bis die Willkommennachricht erscheint. Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn sie eingeschaltet wird.

Press an hold the POWER button to turn the device on manually

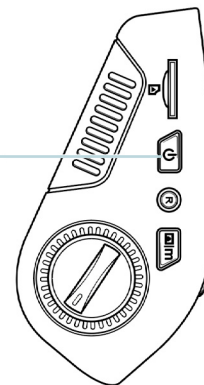

Menüeinstellungen

Schalten Sie die Kamera ein. Wenn die Kamera gerade aufnimmt, drücken Sie die REC-Taste, um die Aufnahme zu beenden. Drücken Sie die MODE-Taste und wechseln Sie in den gewünschten Modus.

Drücken Sie die MENU-Taste einmal, um in das Einstellungs Menü zu gelangen und ein Modus zu finden. Drücken Sie die MENU-Taste zweimal, um die zu den Systemeinstellungen zu gelangen.



Videoaufnahme

Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn das Gerät aufgeladen wird. Die LED leuchtet rot auf, wenn das Gerät aufnimmt. Drücken Sie die REC-Taste, um die Aufnahme zu beenden.



Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn sie eingeschaltet wird.

Video-Playback

Die Wiedergabe von Videos kann auf dem Gerät oder einem Computer durchgeführt werden. Auch wenn Sie einen Rexing GPS-Logger gekauft haben, können Sie die Ausnahmen mit einer speziellen Anwendung abspielen.

Um ein Video auf dem Gerät abzuspielen, wechseln Sie in den Playback-Modus. Verwenden Sie die REC-, und MIC-Tasten, um in den gewünschten Video umzuschalten. Drücken Sie die OK-Taste um das Video abzuspielen.


Playback-Modus



Steuern Sie das Playback mit diesen Tasten

Verwenden Sie während der Wiedergabe die Tasten OK (Anhalten), MIC (Vorspulen) und REC (Zurückspulen), um die Videowiedergabe zu steuern.

Um ein Video auf dem Computer abzuspielen verwenden Sie entweder einen SD-Kartenadapter oder schließen Sie das Gerät mit dem USB-Kabel direkt an den Computer an.

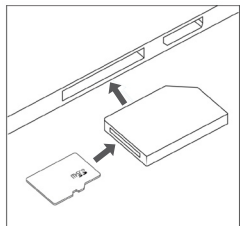

Um ein Video mit einem SD-Kartenadapter abzuspielen, entfernen Sie die Speicherkarte und schieben Sie sie in einen SD-Kartenadapter ein. Schieben Sie den Adapter in den Computer ein.

Um ein Video mit einem USB-Kabel abzuspielen, schließen Sie das USB-Kabel an das Gerät und den Computer an. Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, drücken Sie die OK-Taste, um Massenspeicher zu wählen.

Gehen Sie auf dem Computer zum Laufwerk des Geräts. Die Videos werden unter gespeichert: \ICARDV\MOVIE.

Wählen Sie das Video um es abzuspielen.



Parkmonitor

Schließen Sie die Dash Cam an das Smart Hardwire Kit an, um die Funktion des Parkmonitors zu aktivieren (Das Smart Hardwire Kit muss separat gekauft werden. ASIN:B07RN24B7V)



Besuchen Sie bitte die Website support.rexingusa.com um ein Tutorial-Video anzuschauen.

Wi-Fi-Verbindung



Laden Sie die "Rexing Connect"-App auf App Store/Google Play Store herunter.

1. Um die Wi-Fi-Funktion aufzurufen oder diese zu verlassen, drücken und halten Sie die OK-Taste.
2. Öffnen Sie die Wi-Fi-Einstellungen auf Ihrem Telefon, finden Sie "SSID:B50_XXXX" auf der Liste, und tippen Sie auf verbinden. (Standardpasswort: 12345678)
3. Öffnen Sie die Rexing Connect App und tippen auf "Verbinden" um zur Echtzeit-Video-Streaming Seite zu gelangen.
4. Sobald die Verbindung abgeschlossen ist, wird der Dash Cam-Bildschirm in den Kamerablick umschalten und die Message "Wi-Fi Connect" anzeigen.

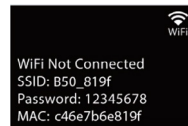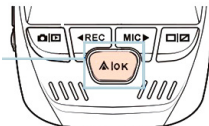

Mit der Rexing Connect App können Sie sich eine Live-Vorschau des Dash-Cam-Bildschirms anschauen, die Aufnahme starten / stoppen sowie Ihre Aufnahmen anschauen und speichern - Sie sind Ihr mobiles Gerät.

Für weitere Anweisungen über die Wi-Fi-Verbindungsfunktion gehen Sie bitte auf: www.rexingusa.com/wifi-connect/.



GPS-Logger

(Separat erhältlich. ASIN: B07BL4NCMD)

Wenn mit der Kamera verbunden, zeichnet sie während der Fahrt die Geschwindigkeit und den Ort Ihres Fahrzeugs auf.

Sie können dann während des Abspielens Ihrer Aufnahmen mit dem GPS-Video-Player (für Windows und Mac, erhältlich bei rexingusa.com) auf diese Informationen zugreifen.

Drücken Sie zweimal die MENU-Taste und gehen Sie in die Systemeinstellungen.

Wechseln Sie zur Einstellung der GPS-Geschwindigkeitseinheit und wählen Sie Ihre gewünschte Geschwindigkeitseinheit.

Nachdem ein GPS-Signal gefunden wurde, schaltet das Bildschirmsymbol von blau zu grün.

Besuchen Sie bitte die Website gpsa.rexingusa.com um ein Video-Tutorial anzuschauen.

GPS-Signal
(Nicht verbunden)



GPS-Signal
(Wird gesucht)



GPS-Funktion
(Aktiviert)



Fotos werden aufgenommen

Stoppen Sie die Videoaufnahme und wechseln Sie in den Fotomodus, um ein Foto zu machen.

Stoppen Sie die Videoaufnahme und wechseln Sie in den Playback-Modus, um ein Foto anzuschauen.

Drücken Sie die REC- und MIC-Tasten, um durch Ihre Fotos zu navigieren.

Um ein Foto zu löschen, stoppen Sie die Videoaufnahme und wechseln Sie in den Playback-Modus und navigieren bis zu dem Foto oder Video, das Sie löschen möchten.


Drücken Sie die MENU-Taste einmal und gehen zur Löschoption.

Drücken Sie die OK-Taste und wählen Aktuelles Löschen oder Alle Löschen.

Wechseln Sie in den Playback-Modus und wählen Sie ein Foto zum Ansehen aus.



Gehen Sie zur Löschoption

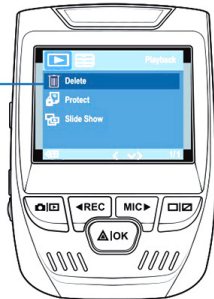

Wählen Sie die gewünschte Option.



FCCID: 2AW5W-V1P

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

REXING®



MADE IN CHINA