



H6

Dual Channel Trail camera

Users Manual



User Manual

Overview

Thank you for choosing REXING! We hope you love your new products as much as we do.

If you need assistance, or have any suggestions to improve it, please contact us. You can reach us via care@rexingusa.com or call us at (203) 800 - 4466. Our support team will respond you as soon as possible.

Always a surprise in Rexing. Check us out here.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>

<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>

<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

Facebook



Instagram



Site



Product Support



Contents

English.....	1-20
Deutsch.....	21-44
Italian.....	45-66
Español.....	67-88
Français.....	89-111
日本語	112-132

Introduction

Congratulations on the purchase of your new device. You have selected a high-quality product. The operating instruction is one constituent of this product. It contains important information about safety, use and disposal. Before using the product, familiarise yourself with all operating and safety instructions. Use this product only as described and only for the specified areas of application.

Copyright

This documentation is subject to copyright protection. Any copying or reproduction, including extracts thereof, and the reproduction of images (even in a modified state), is only permitted with the written authorisation of the manufacturer.

Intended Use

This device is intended only for recording digital photos and videos, particularly for observing wildlife. It is not intended for any other use or for uses extending beyond those stated. This device is not intended for use in commercial or industrial environments.

The manufacturer accepts no responsibility for damage caused by failure to observe these instructions, improper use, incompetent repairs, making unauthorised modifications or for using unapproved replacement parts. The operator alone bears liability.

When the equipment will be placed in the outdoor filming, rapid changes in the weather could lead to error record.

Safety

Please read below safety precautions carefully before using the camera.

- Do not try to disassemble the product case. Only authorized technician can repair the product.
- The camera will be hot after using for too long time. This is normal.
- Please use the accessory provided by our factory.

Parts Of The Camera

1.Display Screen

2.Up/Video Button

3.Shot Button

4.Right Button

5.OK Button

6.Speaker

7.Menu Button

8.Left Button

9.Playback Button

10.Down/Photo Button

11.Micro SD Card Slot

12.AV Jack

13.USB Jack

14.OFF-TEST-ON

Mode Button

15.Infrared LEDs



16.Day Camera

17.Front Motion Sensor

18.Side Motion Sensor

19.Status Indicator

20.Night Camera

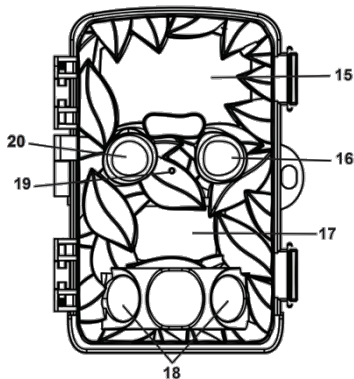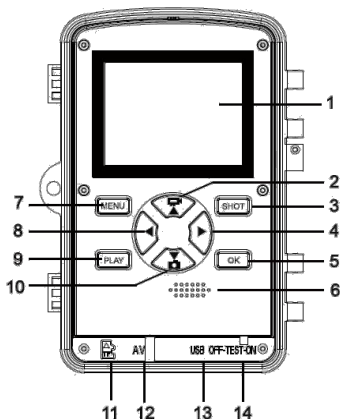

Power Supply

Please install batteries before using the camera.

- ◆ Open the camera case and remove the battery cover.

Install 8 pieces of 1.5V AA brand batteries. Please make sure the electrode is correct.

- ◆ If the camera is in low power, please connect the camera to a power adapter(not provide) for power supply.

Inserting Storage Media

Please prepare a Micro SD card and insert it into the camera for saving more files. Before recording, please format the memory card first.

- ◆ Support Micro SD card, up to 512GB. Suggest to use at least class 6 or above high speed card.
- ◆ To avoid malfunction, the memory card should be far away water, strong vibration, dust, hot source and direct sunlight.
- ◆ Do not insert the memory card forcibly. Please refer to the marking on the camera.
- ◆ For the first time use, please wait for the memory card temperature reach the ambient temperature. The camera will be short-circuit influenced by environment temperature

and humidity. Please notice protection for the camera when using it outdoor.

- ◆ If the capacity of memory card is full, the camera will stop recording automatically and the LEDs will go out.
- ◆ Press the edge of the card gently to pop-up the TF card.

Basic Operation

Turn On And Off The Camera

Switch the Mode Button to “Test/On” to turn on the camera.
Switch the Mode Button to “Off” to turn off the camera.

System Setup

Switch Mode Button to “Test”, then you can set the system parameters.

1. Press Video/Photo button to switch between these two modes.
2. Press Menu button to open the setup menu.
3. Press Up/Down button to scan all menu. Then press OK button to enter the options interface.
4. Press Up/Down button to scan all options. And press OK button to confirm options.

5. Press Menu button again to turn back to last menu or exit the setup menu.

Setup menu and functions are as below:

Mode

Set the working mode. In capture mode, the camera just take pictures. In Video mode, the camera just record video. In capture&video mode, the camera will take a photo first, then start to record video.

Options : **【Photo】 / 【Video】 / 【Photo&Video】** .

Day Photo Resolution

Set the still image resolution.

Options : **【20MP(5200x3900P)】 / 【16MP(4608x3456P)】 / 【12MP(4000x3000P)】 / 【8MP(3264x2448P)】 / 【5MP(2592x1944P)】 / 【3MP(2048x1536P)】 / 【1MP(1280x960P)】** .

Night Photo Resolution

Set the still image resolution.

Options : **【(1920x1080P)】 / 【1280x720P)】 / 【640x480P)】** .

Photo Series

Set the photo number of continuous shooting. In photo mode, the camera will take photos continuously.

Options : 【1 photo】 / 【2 photos in series】 / 【3 photos in series】 / 【10 photos in series】 .

Day Video Resolution

Set the video resolution. The bigger the resolution is ,the longer the video time can be stored.

Options : 【3840x2160P】 / 【2688x1520P】 / 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 / 【1280x720P 60FPS】 / 【848x480P】 / 【720x480P】 / 【640x480P】 / 【320x240P】 .

Night Video Resolution

Set the video resolution. The bigger the resolution is, the longer the video time can be stored.

Options : 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 / 【640x480P】 .

Day TL Video Resolution

Set the resolution of time lapse video.

Options: 【5200x3900P】 / 【4608x3456P】 / 【4416x3312P】 / 【4000x3000P】 / 【3648x2736P】 / 【3264x2448P】 / 【3072x2304P】 / 【2592x1944P】 / 【2048x1536P】 .

Night TL Video Resolution

Set the resolution of time lapse video.

Options: 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 .

Video Length

Set the duration of recording a video clip. The shortest time is 3 seconds and the longest time is 10 minutes.

Options : 3 seconds~10 minutes.

Audio Recording

Open this function, the camera will record audio when recording video.

Options : 【On】 / 【Off】 .

Shot Lag

Set the time of delay shooting when the camera detects the motion. Within the selected time, the camera will not record any image or video. It can avoid to store too much same events and save more capacity.

Options : 5 seconds~60 minutes.

Side Motion Sensors

Open/close the side motion sensors.

Options: 【On】 / 【Off】 .

Sensitivity Motion Sensors


Set the sensitivity of the sensors. Environmental impact is small indoors, you can choose “Low” . In outdoor, choose “Middle” in normal condition. Choose “High” if the environment impact is huge outdoors. The temperature can also influence the sensor sensitivity. “High Sensitivity” applies to mild environment. “ Low Sensitivity ” applies to cold environment.

Options : 【Low】 / 【Middle】 / 【High】 .

Target Recording Time

Set the target recording time. As shown in below picture, you can set the start and stop time. The camera will work just in the stated time slot. In other time, the camera will keep in standby state.

Options : 【On】 / 【Off】 .

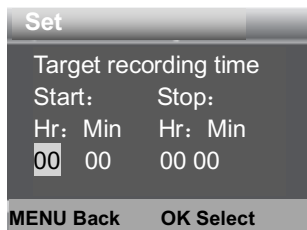


The screenshot shows a menu titled "Set" with a sub-header "Target recording time". Below this, there are two columns for "Start:" and "Stop:". Each column has labels for "Hr:" and "Min:". The "Start:" column shows "00" for hours and "00" for minutes. The "Stop:" column shows "00" for hours and "00" for minutes. At the bottom of the menu, there are two options: "MENU Back" and "OK Select".

Set	
Target recording time	
Start:	Stop:
Hr: Min	Hr: Min
00 00	00 00
MENU Back	OK Select

Time Lapse

In Time lapse menu, there are three options as below.

[Normal]: The camera will take pictures automatically as per set time interval. For example, set the interval time to 1 hour, the camera will take a photo each hour. If you want to observe that a

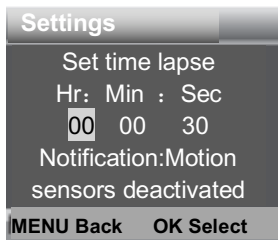

plant blooms, the camera will take 24 photos in 24 hours to record the whole process of blooming.

[TL Video]: You can set the interval time. The time range is from 1 second to 24 hours. For example, set the interval to 1 hour, the camera will take a photo each hour. If the camera works for 24 hours, there will be 24 photos. These photos will be converted into a video.

[Off]: Close the time lapse function.

Language

Set the language display on screen.

Options : **【English】** / **【Deutsch】** / **【Dansk】** / **【Suomi】** / **【Svenska】** **【español】** / **【French】** / **【Italian】** /

【Netherlands】 / 【Portuguese】 / 【Simplified Chinese】 /
【Traditional Chinese】 / 【Japanese】 .

Endless Capture

Set the camera to record video in loop, it will loop shooting, the earliest document will be deleted when the card is nearly full, infinite loop.

Options : 【On】 / 【Off】 .

Time & Date

Set the date and time of camera.

The date format: dd/mm/yyyy, yyyy/mm/dd , mm/dd/yyyy.

The time format: 24h , 12h.

Press Left/Right button to choose the item. Press Up/Down button to adjust the value. And press OK button to confirm.

Options : 【Set time&date】 / 【Time format】 / 【Date format】 .

Photo Stamp

Stamp the date&time on the photos or not.

Options : 【Time&date】 / 【Date】 / 【Off】 .

Password Protection

Set the power-on password of the camera. The password is four digits, each digit ranges from 0 to 9 or A to Z.

If you forget the password, please reset the camera. Then all parameters will reset to the factory settings re-flash.

Options : **【On】 / 【Off】** .

Beep Sound

Open/close the button sound.

Options : **【On】 / 【Off】** .

Format Memory Card

Formatting the memory card will delete all data permanently.

Before using a new memory card or a card that has been used in another device previously, please format the memory card.

Options : **【Yes】 / 【No】** .

Serial NO.

Set the unique serial number for the camera. The number is four digits , each digit ranges from 0 to 9 or A to Z.

Options : **【On】 / 【Off】** .

Reset Settings

Restore the camera to factory default settings including password, serial number and so on. All settings will be deleted.

Options : **【Yes】 / 【No】** .

Version

Look up the Firmware information of the camera.

Take Photos, Record Video, Playback

Switch the Mode Button to “Test”. (if the camera is turned on in a bright environment, the day camera will be turned on; if the camera is turned on in a dark environment, the night camera will be turned on). In this mode, you can take photos, record video and playback files manually.

◆ **Take Photos** : Press Photo button to switch to photo mode. Press Shot button to take a picture.

◆ **Record Video** : Press Video button to switch to video mode. Press Shot button to start to record a video clip. Press Shot button again to stop recording.

◆ **Playback** : Press Playback button to enter the playback interface. Press Up/Down button to scan photos or video. When playback video, press OK button to play the video. Press OK button again to have a pause. Press Menu button to stop playback. Press Playback button again to exit the playback mode.

Playback Menu :

1) **Delete current file** : Delete the current photo or video.

Options : **【Cancel】 / 【Delete】** .

2) **Delete all files** : Delete all photo and video files in the memory card. Options : **【Cancel】** / **【Delete】** .

3) **Activate slide show** : Playback the photos in slide way. Each photo display 3 seconds. Press OK button to stop playing.

4) **Write protect** : Lock the file. It can avoid accident deletion. Options : **【Write-protect current file】** / **【Write-protect all files】** / **【Unlock current file】** / **【Unlock all files】** .

Aligning the camera

In test mode you can adjust the optimum exposure angle and the range of the motion sensors. During alignment, consider whether the use of the side motion sensors may be useful for attaining the desired observation results. You can activate/deactivate the side motion sensors using the above-described menu.

Please adjust the camera as follows:

1. Fasten the camera to a tree or similar object at a height of 1–2 meters and align the camera in the desired direction. Then move slowly from one side of the target area to the other side. While doing this, monitor the motion display.
2. If this light turns green, you are detected by one of the activated side motion sensors. If lights turn red, you are

detected by the front motion sensor. By this way, you can align the camera to the best angle and distance.

Working Mode

Switch the Mode Button to “On”. After turn on the camera, the screen will display 15 seconds countdown. Then the LEDs and screen will go out. The camera begins to operate independently and enter standby mode.

If the wild animals enter the detection range of the motion sensors, the camera will be activated and detect the motion trail.

If the wild animals continue to move to the detection zone of the sensor, The camera will be activated immediately, and according to the working mode set in the menu, take photo or video or take photo + video, after shooting, the camera will return to standby mode; the camera will delay the interval according to the motion sensing set in the menu Time, waiting for the next sensor trigger and shooting.

Day mode

In the daytime or in a brighter environment, the camera automatically turns on the daytime camera to shoot high-resolution color images with normal brightness during the day.

Night Mode

At night or in a dark environment, the camera automatically turns on the night camera, and infrared LEDs will turn on automatically to provide necessary light for taking pictures. This makes it is possible to taking picture at a distance about 3m to 20m without overexposing the at night.

However, reflective objects such as traffic signs can cause overexposure if they are located within the recording range. In night mode, the pictures just can display white and black but it can shoot high-brightness, high-definition, low-noise images in a dark environment at night..

When record a video for long time in the evening, the low voltage may have a great influence on the stability of the machine. Do not record video with low voltage in the evening.

Using the wall bracket

You can mount the camera permanently on a wall or tree using the supplied wall bracket. Before mounting the wall bracket you should ensure that all existing screws are tight. The best installation height distance from the ground about 1 meter.

Components

1. Tripod screw
2. Lock nut
3. Pivot bolts
4. Drill holes
5. Hexagonal screw
6. Wall plugs
7. Screws



Mounting the wall bracket

Required tools

- Drill
- 6 mm masonry/concrete drill bit
- Phillips head screwdriver

CAUTION

- Ensure that there are no electric lines, water or heating pipes installed at the proposed drilling location.
- The supplied wall plugs are only suitable for mounting on concrete and stone. Before starting the installation, please check your installation location carefully for its suitability for the plugs.

The assembly material used must be suitable for the respective location. If in doubt, consult a professional.

Install Steps

- ◆ Mark the drill holes by holding the foot of the wall bracket at the desired mounting location and marking the hole positions.
- ◆ Use a drill with a 6 mm drill bit to drill the required holes and insert the plugs and insert the wall plugs flush with the wall.
- ◆ Screw the wall bracket to the wall using the supplied screws.
- ◆ Mount the camera on the tripod screw and screw the camera a little way on (about three turns).
- ◆ Turn the camera in the desired direction and lock it with the lock nut.
- ◆ To move the camera into its final position, undo the two pivot bolts a little, position the camera and fix the position by tightening the two pivot bolts.

Connecting To TV

The camera can transfer the video signal to an external monitor or a television. Please follow below instructions to operate.

1. Connect the camera to the TV via provided AV cable.
2. Turn on the TV and set it to AV mode.

3. Turn on the camera, switch the Mode Button to “Test”.
4. Once connection is successful, the camera will enter playback mode and the screen turn black. The image will show on the TV.

Download Files To The Computer

There are two ways to download files from the memory card to a computer:

- ❖ By inserting the memory card into a card reader
- ❖ By connecting the camera to a computer using the supplied USB cable.

Using a Card Reader

1. Pop-up the memory card from the camera and insert it into a card reader. Then connect the card reader to a computer.
2. Open [My Computer] or [Windows Explorer] and double-click the removable disk icon that represents the memory card.
3. Copy image or video files from the memory card to your computer.

Connecting the Camcorder to a PC by the USB Cable

1. Connect the camera to the computer via USB cable. Turn

on the camera, the screen will display “MSDC”.

2. Open [My Computer] or [Windows Explorer]. A

"Removable Disk" appears in the drive list. Double-click the "Removable Disk" icon to view its contents. All files are stored in the folder named “DCIM”.

3. Copy the photos or files to your computer.



Benutzerhandbuch

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Gerätes!

Sie haben ein hochwertiges Produkt gewählt. Die

Bedienungsanleitung ist ein Bestandteil dieses Produkts.

Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen zu Sicherheit, Verwendung und Entsorgung.

Machen Sie sich vor dem Gebrauch des Produkts mit allen Handhabungs- und Sicherheitsrichtlinien vertraut .

Verwenden Sie das Produkt nur wie beschrieben und nur für die angegebenen Anwendungsbereiche.

Urheberrechte

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Kopie oder Reproduktion, auch Auszüge davon, sowie die Wiedergabe von Bildern (auch in geändertem Zustand) ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Herstellers gestattet.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur für die Aufnahme von digitalen Fotos und Videos, insbesondere für die Wildtierbeobachtung, vorgesehen. Sie ist nicht für einen anderen oder darüber

hinausgehenden Gebrauch bestimmt. Dieses Gerät ist nicht für den Einsatz in kommerziellen oder industriellen Umgebungen vorgesehen.

Der Hersteller übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung, unsachgemäßen Gebrauch, unsachgemäße Reparaturen, autorisierte Änderungen oder die Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen entstehen. Die Haftung trägt allein der Betreiber.

Wenn die Geräte bei den Außenaufnahmen platziert werden, könnten schnelle Wetteränderungen zu einer Fehleraufnahme führen.


Sicherheit

Bevor Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, lesen Sie diese Sicherheitshinweise bitte aufmerksam durch.


- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu zerlegen. Nur autorisierte Techniker können das Produkt reparieren.
- Die Kamera wird nach zu langem Gebrauch heiß. Das ist normal.
- Verwenden Sie das von uns werkseitig bereitgestellte Zubehör.

Teile der Kamera

- 1.Display-Bildschirm
2. Aufwärts/Video-Taste
- 3.Aufnahme-Taste
- 4.Rechts-Taste
- 5.OK-Taste
- 6.Lautsprecher
- 7.Menue-Taste
- 8.Links-Taste
9. Wiedergabe-Taste
- 10.Abwärts/Foto-Taste

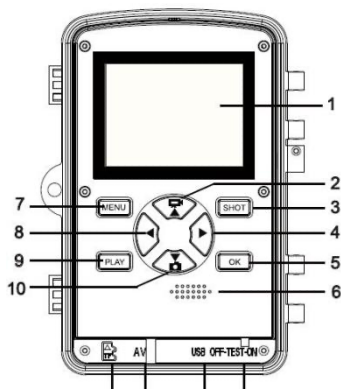

- 11 Micro SD-Kartensteckplatz
12. AV-Buchse
13. USB-Buchse
14. AUS-TEST-EIN Modus-Taste

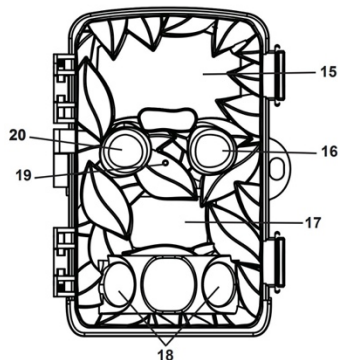

15. Infrarot-LEDs
16. Tag-Kamera
17. Vorderer Bewegungssensor
- 18.Seitenbewegungssensor
19. Status-Anzeige
- 20.Night – Kamera

Stromversorgung

Bitte legen Sie Batterien vor dem Gebrauch der Kamera ein.

◆ Öffnen Sie das Kameragehäuse und entfernen Sie den Batteriefachdeckel. Legen Sie 8 Stück 1,5V AA-Batterien ein. Achten Sie bitte hierbei auf die korrekte Polung.

◆ Wenn der Strom der Kamera zu schwach ist, schließen Sie die Kamera zur Stromversorgung bitte an ein (nicht mitgeliefertes) Netzadapter an.

Speichermedium einlegen

Bitte stellen Sie eine Micro SD-Karte bereit und legen Sie diese in die Kamera ein, um mehr Dateien zu speichern. Formatieren Sie vor der Aufnahme zuerst die Speicherkarte.

◆ Unterstützt Micro SD-Karten mit bis zu 512 GB. Es wird empfohlen, mindestens eine Hochgeschwindigkeitskarte der Klasse 6 oder höher zu verwenden.

◆ Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollte die Speicherkarte weit entfernt von Wasser, starken Vibrationen, Staub, heißen Quellen und direktem Sonnenlicht liegen.

◆ Setzen Sie die Speicherkarte nicht gewaltsam ein. Bitte beachten Sie die Markierung auf der Kamera.

- ◆Bitte warten Sie bei der ersten Benutzung, bis die Temperatur der Speicherkarte die Umgebungstemperatur erreicht hat. Die Kamera wird durch die Umgebungstemperatur und Luftfeuchtigkeit kurzgeschlossen. Bitte beachten Sie beim Einsatz im Freien den Schutz der Kamera.
- ◆Wenn die Speicherkarte voll ist, stoppt die Kamera die Aufnahme automatisch und die LEDs erlöschen.
- ◆ Drücken Sie leicht auf den Rand der Karte, um die TF-Karte aufspringen zu lassen.

Grundsätzlicher Betrieb

Kamera ein-/ausschalten

Schalten Sie die Modus-Taste auf "Test/On", um die Kamera einzuschalten.

Schalten Sie die Modus-Taste auf " Off ", um die Kamera auszuschalten.

Systemeinstellung

Schalten Sie die Modus-Taste auf "Test", dann können Sie die Systemparameter einstellen.

1. Drücken Sie die Video/Foto-Taste, um zwischen den

beiden Modi umzuschalten.

2. Drücken Sie die Menu-Taste, um in das Einrichtungs Menü zu gelangen.

3. Drücken Sie die Taste Up/Down, um das gesamte Menü zu scannen. Drücken Sie dann die OK-Taste, um in die Optionen-Oberfläche zu gelangen.

4. Drücken Sie die Taste Up/Down, um alle Optionen zu scannen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

5. Drücken Sie die Menü-Taste erneut, um zum letzten Menü zurückzukehren oder das Einrichtungs Menü zu verlassen.

Das Einrichtungs Menü und die Funktionen sind wie unten gezeigt:

Modus

Stellen Sie den Betriebsmodus ein. Im Fotomodus nimmt die Kamera nur Bilder auf. Im Videomodus nimmt die Kamera nur Videos auf. Im Foto- und Videomodus nimmt die Kamera zuerst ein Foto auf und beginnt dann mit der Videoaufnahme.

Options: 【 Foto 】 / 【 Video 】 / 【 Foto&Video 】 .

Tag-Fotoauflösung

Auflösung bei Standbildern einstellen.

Optionen: 【20MP(5200x3900P)】 / 【16MP(4608x3456P)】 /
【12MP(4000x3000P)】 / 【8MP(3264x2448P)】 / 【
5MP(2592x1944P)】 / 【3MP(2048x1536P)】 / 【
1MP(1280x960P)】 .

Nacht-Fotoauflösung

Auflösung bei Standbildern einstellen.

Optionen: 【(1920x1080P)】 / 【1280x720P)】 / 【
640x480P)】 .

Fotoserie

Legen Sie die Anzahl der Fotos bei Serienaufnahmen fest.

Im Fotomodus nimmt die Kamera kontinuierlich Fotos auf.

Options: 【 1 Foto 】 / 【 2 Fotos in Serie 】 / 【 3 Fotos in
Serie 】 / 【 10 Fotos in Serie 】 .

Tag-Videoauflösung

Video-Auflösung festlegen. Je höher die Auflösung ist, desto länger kann die Videozeit gespeichert werden.

Optionen: 【3840x2160P】 / 【2688x1520P】 / 【1920x1080P
】 / 【1280x720P】 / 【1280x720P 60FPS】 / 【848x480P】 /
【720x480P】 / 【640x480P】 / 【320x240P】 .

Nacht-Videoauflösung

Video-Auflösung festlegen. Je höher die Auflösung ist, desto länger kann die Videozeit gespeichert werden.

Optionen: **【(1920x1080P)】 / 【1280x720P)】 / 【640x480P)】** .

Tag-TL- Videoauflösung

Stellen Sie die Auflösung des Zeitraffer-Videos ein.

Optionen: **【5200x3900P】 / 【4608x3456P】 / 【4416x3312P】 / 【4000x3000P】 / 【3648x2736P】 / 【3264x2448P】 / 【3072x2304P】 / 【2592x1944P】 / 【2048x1536P】** .

Nacht-TL-Videoauflösung

Stellen Sie die Auflösung des Zeitraffer-Videos ein.

Optionen: **【(1920x1080P)】 / 【1280x720P)】** .

Videolänge

Legen Sie die Dauer der Aufnahme eines Videoclips fest. Die kürzeste Zeit beträgt 3 Sekunden und die längste Zeit 10 Minuten.

Optionen: 3 Sekunden ~ 10 Minuten.

Tonaufnahme

Wenn Sie diese Funktion aktivieren, nimmt die Kamera bei der Videoaufnahme Audio auf.

Optionen: **【Ein】 / 【Aus】** .

Aufnahmeverzögerung

Stellen Sie den Zeitpunkt der verzögerten Aufnahme ein, wenn die Kamera die Bewegung erkennt. Innerhalb der gewählten Zeitspanne nimmt die Kamera kein Bild oder Video auf. Dadurch kann vermieden werden, zu viele gleiche Ereignisse zu speichern und mehr Speicherkapazität einzusparen.

Optionen: 5 Sekunden ~ 60 Minuten.

Seitenbewegungssensoren

Öffnen/Schließen der Seitenbewegungssensoren.

Optionen: **【On】 / 【Off】** .

Empfindlichkeit der Bewegungssensoren

Stellen Sie die Empfindlichkeit der Sensoren ein. Die Umweltauswirkungen in Innenräumen sind gering, Sie können "Niedrig" wählen. Im Außenbereich wählen Sie "Mitte" im Normalzustand. Wählen Sie "Hoch", wenn die Umweltauswirkungen im Freien erheblich sind. Auch die Temperatur kann die Sensorempfindlichkeit beeinflussen.

"Hohe Empfindlichkeit" gilt für eine milde Umgebung.

"Geringe Empfindlichkeit" gilt für kalte Umgebung.

Optionen: **【Niedrig】** / **【Mittel】** / **【Hoch】** .

Zielaufnahmezeit

Stellen Sie die Zielaufnahmezeit ein. Wie in der Abbildung

unten gezeigt, können Sie

die Start- und Stoppzeit

einstellen. Die Kamera wird

genau in der angegebenen

Zeitspanne arbeiten. In einer

anderen Zeit wird die

Kamera im Standby-Modus bleiben.

Optionen: **【Ein】** / **【Aus】** .

Einstellen	
Zielaufnahmezeit	
Start:	Stopp :
Std.:Min	Std.:Min
00 00	00 00
MENÜ Zurück OK Wählen	

Zeitraffer


Im Menü Zeitraffer gibt es drei Optionen wie unten aufgeführt.

[Normal]: Die Kamera nimmt automatisch Bilder entsprechend dem eingestellten Zeitintervall auf. Stellen Sie z.B. die Intervallzeit auf 1 Stunde ein, dann nimmt die Kamera jede

Stunde ein Foto auf. Wenn Sie das Blühen einer Pflanze beobachten wollen, nimmt die Kamera innerhalb von 24 Stunden 24 Fotos auf, um den gesamten Blühvorgang aufzuzeichnen.

[TL Video]: Sie können die Intervallzeit einstellen. Der Zeitumfang reicht von 1 Sekunde bis 24 Stunden. Stellen Sie z.B. das Intervall auf 1 Stunde ein, die Kamera nimmt jede Stunde ein Foto auf. Wenn die Kamera 24 Stunden lang arbeitet, gibt es 24 Fotos. Diese Fotos werden in ein Video umgewandelt.

[Off]: Zeitrafferfunktion ausschalten.

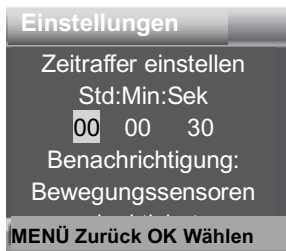

Sprache

Stellen Sie die auf dem Bildschirm angezeigte Sprache ein. Optionen: **【English】** / **【Deutsch】** / **【Dansk】** / **【Suomi】** / **【Svenska】** **【español】** / **【French】** / **【Italian】** / **【**

Nederlands】 / 【Portuguese】 / 【Simplified Chinese】 / 【Traditional Chinese】 / 【Japanese】 .

Endlose Aufnahme

Stellen Sie die Kamera so ein, dass sie Video in Loop aufnimmt. es wird eine Schleifenaufnahme durchgeführt, das früheste Daten wird gelöscht, wenn die Karte fast voll ist, Endlosschleife.

Optionen: **【Ein】 / 【Aus】 .**

Zeit & Datum

Datum und Uhrzeit der Kamera einstellen.

Das Datumsformat: TT / MM / JJJJ, JJJJ / MM / TT, MM / TT / JJJJ.

Zeit-Format: 24h 12h.

Drücken Sie die Links/Rechts-Taste, um die Option auszuwählen, und drücken Sie die Aufwärts/Abwärts-Taste, um den Wert einzustellen. Bestätigen Sie mit der OK-Taste.

Optionen: **【Uhrzeit und Datum einstellen】 / 【Zeitformat】 / 【Datumsformat】 .**

Foto-Stempel

Stempeln Sie das Datum und die Uhrzeit auf die Fotos oder nicht.

Optionen: **【Uhrzeit & Datum】 / 【Datum】 / 【Aus】 .**

Password-Schutz

Legen Sie das Einschaltpasswort der Kamera fest. Das Passwort ist 4 Ziffern, jede Ziffer liegt zwischen 0 und 9 oder A und Z.

Wenn Sie das Passwort vergessen haben, setzen Sie bitte die Kamera zurück. Dann werden alle Parameter auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Optionen: **【Ein】 / 【Aus】** .

Signalton

Den Tastenton aktivieren/deaktivieren.

Optionen: **【Ein】 / 【Aus】** .

Formatieren der Speicherkarte

Beim Formatieren der Speicherkarte werden alle Daten permanent gelöscht. Vor der Verwendung einer neuen Speicherkarte oder einer Karte, die zuvor in einem anderen Gerät verwendet wurde, formatieren Sie bitte die Speicherkarte.

Optionen: **【Ja】 / 【Nein】** .

Serien-Nr.:

Setzen Sie die eindeutige Seriennummer für die Kamera.
Die Seriennummer ist 4 Ziffern, jede Ziffer liegt zwischen 0 und 9 oder A und Z.

Optionen: **【Ein】 / 【Aus】** .

Einstellungen zurücksetzen

Stellen Sie die Kamera auf die Werkseinstellungen einschließlich Passwort, Seriennummer usw. zurück. Alle vorherigen Einstellungen werden gelöscht.

Optionen: **【Ja】 / 【Nein】** .

Version

Siehe die Firmware-Informationen der Kamera.

Fotos aufnehmen, Video aufnehmen, Wiedergabe

Schalten Sie die Modustaste auf "Test". (wenn die Kamera in einer hellen Umgebung eingeschaltet wird, wird die Tagkamera aktiviert; wenn die Kamera in einer dunklen Umgebung eingeschaltet wird, wird die Nachtkamera aktiviert).In diesem Modus können Sie Fotos aufnehmen, Videos aufnehmen und Dateien manuell wiedergeben.

- ◆ Fotos aufnehmen : Drücken Sie die Foto-Taste, um in den Fotomodus umzuschalten. Drücken Sie die Aufnahmetaste, um ein Bild aufzunehmen.
- ◆ Video aufnehmen : Drücken Sie die Video-Taste, um in den Video-Modus umzuschalten. Drücken Sie die Aufnahmetaste, um mit der Aufnahme eines Videoclips zu beginnen. Drücken Sie die Aufnahmetaste erneut, um die Aufnahme zu beenden.
- ◆ Wiedergabe : Drücken Sie die Wiedergabetaste, um die Wiedergabeoberfläche aufzurufen. Drücken Sie die Taste Up/Down, um Fotos oder Videos zu scannen. Drücken Sie bei der Videowiedergabe die OK-Taste, um das Video abzuspielen. Zum Pausieren drücken Sie erneut die OK-Taste. Drücken Sie die Menütaste, um die Wiedergabe zu stoppen. Drücken Sie die Wiedergabetaste erneut, um die Wiedergabe-Modus zu verlassen.

Wiedergabe-Menü:

- 1) **Aktuelle Datei löschen** : Löschen Sie das aktuelle Foto oder Video. Optionen : 【 Abbrechen 】 / 【 Löschen 】 .
- 2) **Alle Dateien löschen** : Löschen Sie alle Foto- und Videodateien auf der Speicherkarte. Optionen : 【 Abbrechen 】 / 【 Löschen 】 .

- 3) **Diashow aktivieren** : Wiedergabe der Fotos als Diashow. Jedes Foto wird 3 Sekunden lang angezeigt. Drücken Sie die OK-Taste, um die Wiedergabe zu beenden.
- 4) **Schreibschutz** : Sperren Sie die Datei. Sie kann eine versehentliche Löschung vermeiden. Optionen: **【Aktuelle Datei schreibgeschützt】** / **【Alle Dateien schreibgeschützt】** / **【Aktuelle Datei entsperren】** / **【Alle Dateien entsperren】** .

Ausrichten der Kamera

Im Testmodus können Sie den optimalen Belichtungswinkel und die Reichweite der Bewegungssensoren einstellen. Überlegen Sie bei der Ausrichten, ob der Einsatz der seitlichen Bewegungssensoren sinnvoll sein kann, um die gewünschten Bilderergebnisse zu erzielen. Sie können die Seitenbewegungssensoren über das oben beschriebene Menü aktivieren/deaktivieren.

Bitte stellen Sie die Kamera wie folgt ein:

1. Befestigen Sie die Kamera an einem Baum oder einem ähnlichen Objekt in einer Höhe von 1-2 Metern und richten Sie die Kamera in die gewünschte Richtung aus. Dann langsam von einer Seite des Zielgebiets auf die andere Seite bewegen. Überwachen Sie dabei die Bewegungsdarstellung.

2. Wenn dieses Licht grün leuchtet, werden Sie von einem der aktivierten Seitenbewegungssensoren erkannt. Wenn das Licht rot leuchtet, werden Sie vom vorderen Bewegungssensor erkannt. Auf diese Weise können Sie die Kamera auf den besten Winkel und Abstand ausrichten.

Arbeitsmodus

Schalten Sie die Modustaste auf "On". Nach dem Einschalten der Kamera wird auf dem Bildschirm ein Countdown von 15 Sekunden angezeigt. Dann erlöschen die LEDs und der Bildschirm. Die Kamera beginnt unabhängig zu arbeiten und geht in den Standby-Modus. Wenn die Wildtiere in den Erfassungsbereich der Bewegungssensoren gelangen, wird die Kamera aktiviert und erkennt die Bewegungsspur.

Wenn die Wildtiere weiter in den Erfassungsbereich des Sensors gelangen, wird die Kamera sofort aktiviert, und je nach dem im Menü eingestellten Arbeitsmodus, Foto oder Video aufnehmen oder Foto + Video aufnehmen, kehrt die Kamera nach der Aufnahme in den Bereitschaftsmodus zurück; verzögert die Kamera das Intervall entsprechend der im Menü Zeit eingestellten Bewegungssensorik, wartet auf den nächsten Sensorauslösung und nimmt auf.

Tag-Modus

Bei Tag oder in einer helleren Umgebung aktiviert die Kamera automatisch die Tageskamera, um hochauflösende Farbbilder mit normaler Helligkeit während des Tages aufzunehmen.

Nacht- Modus

Bei Nacht oder in einer dunklen Umgebung aktiviert die Kamera automatisch die Nachtkamera, und Infrarot-LEDs leuchten automatisch auf, um das für die Aufnahme von Bildern benötigte Beleuchtung zu gewährleisten. Dadurch ist es möglich, Bilder in einer Entfernung von ca. 3m bis 20m zu fotografieren, ohne dass die Nachtaufnahmen überbelichtet werden. Jedoch können reflektierende Gegenstände wie Verkehrsschilder eine Überbelichtung verursachen, wenn sie sich innerhalb des Aufnahmebereichs befinden.

Im Nachtmodus können die Bilder nur weiß und schwarz dargestellt werden, aber es können nachts in einer dunklen Umgebung Bilder mit hoher Helligkeit, hoher Auflösung und geringem Bildrauschen aufgenommen werden.

Wenn Sie nachts über längere Zeit ein Video aufnehmen, kann die niedrige Spannung die Stabilität der Maschine stark beeinflussen. Nehmen Sie nachts keine Videos mit niedriger Spannung auf.

Verwendung der Wandwinkel

Sie können die Kamera mit der mitgelieferten Wandwinkel dauerhaft an einer Wand oder einem Baum befestigen. Vor der Montage der Wandwinkel stellen Sie sicher, dass alle vorhandenen Schrauben fest angezogen sind. Der beste Abstand der Montagehöhe vom Boden beträgt etwa 1 Meter.

Bestandteile

1. Stativschraube
2. Sicherungsmutter
3. Gelenkbolzen
4. Bohrungen
5. Sechskantschraube
6. Wanddübel
7. Schraube



Montage der Wandwinkel

Erforderliche Werkzeuge

- Bohrer
- 6 mm Maurer-/Betonbohrer
- Kreuzschlitzschraubendreher

ACHTUNG

► Stellen Sie sicher, dass an der vorgeschlagenen Bohrstelle keine elektrischen Leitungen, Wasser- oder Heizungsrohre installiert sind.

► Die mitgelieferten Dübel sind nur für die Montage auf Beton und Stein geeignet. Vor der Installation prüfen Sie bitte sorgfältig Ihren Installationsort hinsichtlich seiner Geeignetheit für die Stecker.

Das verwendete Montagematerial muss für den jeweiligen Standort geeignet sein. Wenden Sie sich im Zweifelsfall an einen Fachmann.

Installationsschritte

◆ Markieren Sie die Bohrlöcher, indem Sie den Fuß der Wandhalterung an der gewünschten Montageposition halten und die Lochpositionen markieren.

◆ Bohren Sie die erforderlichen Löcher mittels eines Bohrers mit einem Bohrmeißel von 6 mm Durchmesser, setzen Sie die Dübel bündig mit der Wand ein.

- ◆ Schrauben Sie die Wandhalterung mit den mitgelieferten Schrauben an die Wand.
- ◆ Montieren Sie die Kamera auf die Stativschraube und schrauben Sie die Kamera etwas weiter auf (etwa drei Umdrehungen).
- ◆ Drehen Sie die Kamera in die gewünschte Richtung und fixieren Sie sie mit der Sperrmutter .
- ◆ Um die Kamera in ihre Endposition zu bringen, lösen Sie die beiden Gelenkbolzen leicht, positionieren Sie die Kamera und fixieren Sie die Position durch Anziehen der beiden Gelenkbolzen.

Verbinden mit TV

Die Kamera kann das Videosignal an einen externen Monitor oder ein Fernsehgerät übertragen. Bitte befolgen Sie die folgenden Bedienungshinweise.

2. Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte AV-Kabel an das Fernsehgerät an.
2. Schalten Sie das Fernsehgerät ein und stellen Sie es auf den AV-Modus ein.
3. Schalten Sie die Kamera ein, schalten Sie die Modustaste auf "Test".
4. Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, gelangt

die Kamera in den Wiedergabemodus und der Bildschirm wird dunkel. Das Bild wird auf dem Fernseher angezeigt.

Dateien auf den Computer herunterladen

Es gibt zwei Möglichkeiten, Dateien von der Speicherkarte auf einen Computer herunterzuladen:

- ❖ Anschluss der Speicherkarte an einen Kartenleser
- ❖ Verbindung der Kamera mit einem Computer unter Verwendung des mitgelieferten USB-Kabels

Verwenden eines Kartenlesers

1. Nehmen Sie die Speicherkarte aus der Kamera aus und stecken Sie sie in einen Kartenleser ein. Schließen Sie dann das Kartenlesegerät an einen Computer an.
2. Öffnen Sie [My Computer] oder [Windows Explorer] und doppelklicken Sie auf das Wechseldatenträgersymbol, das die Speicherkarte darstellt.
3. Kopieren Sie Bild- oder Videodateien von der Speicherkarte auf Ihren Computer.

Verbindung der Kamera mit einem Computer über das USB-Kabel

1. Schließen Sie die Kamera über ein USB-Kabel an den Computer an. Schalten Sie die Kamera ein, auf dem

Bildschirm wird "MSDC" angezeigt.

2. Öffnen Sie [My Computer] oder [Windows Explorer]. Ein "Wechseldatenträger" wird in der Laufwerksliste angezeigt. Doppelklicken Sie auf das Icon „Wechselspeichergerät“ , um dessen Inhalte anzuzeigen. Alle Dateien werden in dem Ordner mit dem Namen "DCIM" gespeichert.
3. Kopieren Sie die Fotos- oder Videodateien auf Ihren Computer.



Manuale dell'Uso

Introduzione

Ci congratuliamo con te per il tuo nuovo dispositivo. Hai scelto un prodotto di alta qualità. Il manuale di istruzioni è parte integrante di questo prodotto. Contiene informazioni importanti sulla sicurezza, l'uso e lo smaltimento.

Prima di utilizzare questo prodotto, gli utenti devono conoscere tutte le operazioni e le istruzioni di sicurezza. Utilizzare questo prodotto solo in conformità con le istruzioni e solo per l'area di applicazione designata.

Diritto d'autore

Questo documento è protetto da copyright.

Va notato che qualsiasi copia, inclusi estratti, e la copia di immagini (anche in uno stato modificato), è consentita solo con l'autorizzazione scritta del produttore.

Uso Previsto

Il dispositivo viene utilizzato solo per la registrazione di foto e video digitali, in particolare per l'osservazione di animali selvatici. Tuttavia, il prodotto non viene utilizzato per altri scopi o oltre lo scopo prescritto. Inoltre, questo dispositivo non è adatto per ambienti commerciali o industriali.

Il produttore non è responsabile per danni causati dalla mancata osservanza da parte degli utenti di queste istruzioni, uso improprio, riparazioni non qualificate, modifiche non autorizzate o uso di parti di ricambio non autorizzate. L'operatore è l'unico responsabile. Se il dispositivo verrà posizionato all'aperto durante le riprese, è necessario essere consapevoli che i rapidi cambiamenti del tempo possono causare errori di registrazione.



Sicurezza

Prima che gli utenti utilizzino questa fotocamera, leggere attentamente le seguenti precauzioni di sicurezza.

- Gli utenti non devono tentare di smontare il prodotto, solo il tecnico autorizzato della scatola può riparare il prodotto.
- Quando la fotocamera viene utilizzata per troppo tempo, si surriscalda. E' normale.
- Gli utenti si prega di utilizzare gli accessori forniti dalla nostra fabbrica.

Parti della Fotocamera?

1. Display
2. Pulsante Su / Video
3. Pulsante di ripresa
4. Pulsante destro
5. Pulsante OK
6. Altoparlante
7. Pulsante Menu
8. Pulsante sinistro
9. Pulsante di riproduzione
10. Pulsante Giù / Foto
11. Slot per scheda Micro SD
12. Presa AV
13. Presa USB
14. Fuori processo
- Pulsante modalità
15. LED a infrarossi
16. Telecamera diurna
17. Sensore di movimento anteriore
18. Sensore di spostamento laterale
19. Indicatore di stato
20. Telecamera per visione notturna

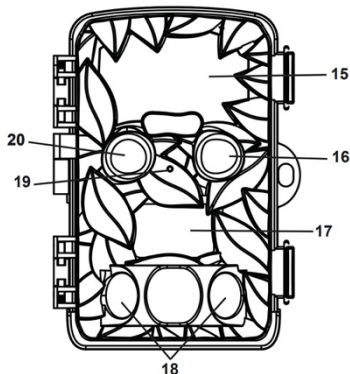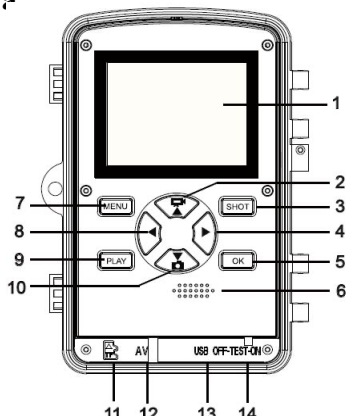

Alimentazione Elettrica

Si prega di installare la batteria prima di utilizzare la fotocamera.

- ◆ Gli utenti aprono l'involucro della fotocamera e rimuove il coperchio della batteria. Installa 8 batterie AA da 1,5 V. Si prega di confermare che l'elettrodo sia corretto.
- ◆ Se l'alimentazione della fotocamera è insufficiente, gli utenti devono collegare la fotocamera all'adattatore di alimentazione (non fornito).

Inserimento di Supporti di Memorizzazione

Gli utenti dovrebbero preparare una scheda Micro-SD e inserirla nella fotocamera per salvare più file. Prima di registrare, formattare la scheda di memoria.

- ◆ Supporta la scheda Micro SD, fino a 512 GB. Si consiglia di utilizzare almeno una carta ad alta velocità di grado 6 o superiore.
- ◆ Per evitare malfunzionamenti, la scheda di memoria deve essere tenuta lontana da acqua, forti vibrazioni, polvere, fonti di calore e luce solare diretta.
- ◆ Si prega di non inserire la scheda di memoria con forza. Fare riferimento al segno sulla fotocamera.
- ◆ Quando si utilizza per la prima volta, attendere che la temperatura della scheda di memoria raggiunga la temperatura ambiente. La

termocamera sarà influenzata dal cortocircuito della temperatura ambiente e dell'umidità. Si prega di proteggerlo quando lo si utilizza all'aperto.

◆ Gli utenti devono tenere presente che se la capacità della scheda di memoria è piena, la fotocamera interromperà automaticamente la registrazione e la luce LED si spegnerà.

◆ Premere delicatamente il bordo della scheda per espellere la scheda TF.

Operazione Base

Accendi e spegni la fotocamera

Impostare il pulsante Modalità su "Test / On" per accendere la fotocamera.

Impostare il pulsante Modalità su "Off" per spegnere la fotocamera.

Configurazione di Sistema

Spostare il pulsante Modalità su "Test" per impostare i parametri di sistema.

1. Premere il pulsante video / foto per passare da una modalità all'altra.
2. Premere il pulsante menu per aprire il menu delle impostazioni.

3. Premere il pulsante su / giù per eseguire la scansione di tutti i menu. Quindi premere il pulsante "OK" per accedere all'interfaccia delle opzioni.
4. Premere il pulsante su / giù per esaminare tutte le opzioni. Quindi premere il pulsante "OK" per confermare la selezione.
5. Premere nuovamente il pulsante menu per tornare al menu precedente o uscire dal menu di impostazione.

Il menu di configurazione e le funzioni sono le seguenti:

Modalità

Impostare la modalità di lavoro. Quando il prodotto è in modalità di scatto, la fotocamera scatta solo foto. In modalità video, la fotocamera registra solo video. In modalità "Cattura e Video", la fotocamera scatta prima una foto e poi inizia a registrare un video.

Opzioni: [Foto] / [Video] / [Foto & Video]

Risoluzione Foto Giorno

Impostare la risoluzione dell'immagine fissa.

Opzioni: 【20MP(5200x3900P)】 / 【16MP(4608x3456P)】 / 【12MP(4000x3000P)】 / 【8MP(3264x2448P)】 / 【5MP(2592x1944P)】 / 【3MP(2048x1536P)】 / 【1MP(1280x960P)】 .

Risoluzione foto notturna

Impostare la risoluzione dell'immagine fissa.

Opzioni: **【(1920x1080P)】 / 【1280x720P)】 / 【640x480P)】 .**

Serie di Foto

Impostare il numero di foto scattate continuamente. In modalità fotocamera, la fotocamera scatta foto continuamente.

Opzioni: **【1 foto】 / 【2 foto in serie】 / 【3 foto in serie】 / 【10 foto in serie】 .**

Risoluzione Video Diurna

Impostare la risoluzione del video. Quando la risoluzione è maggiore, la durata del video memorizzato è maggiore.

Opzioni: **【3840x2160P】 / 【2688x1520P】 / 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 / 【1280x720P 60FPS】 / 【848x480P】 / 【720x480P】 / 【640x480P】 / 【320x240P】 .**

Risoluzione Video Notturna

Impostare la risoluzione del video. Quando la risoluzione è maggiore, la durata del video memorizzato è maggiore.

Opzioni: **【1920x1080P】 / 【1280x720P】 / 【640x480P】 .**

Risoluzione Video TL Giorno

Impostare la risoluzione del video time-lapse.

Opzioni: 【5200x3900P】 / 【4608x3456P】 / 【4416x3312P】 /
【4000x3000P】 / 【3648x2736P】 / 【3264x2448P】 / 【
3072x2304P】 / 【2592x1944P】 / 【2048x1536P】 .

Risoluzione Video TL Notturna

Impostare la risoluzione del video time-lapse.

Opzioni: 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 .

Lunghezza del Video

Impostare la durata del video clip registrato. Il tempo più breve è di 3 secondi e il tempo più lungo è di 10 minuti.

Opzioni: 3 secondi ~ 10 minuti.

Registrazione Audio

Attivando questa funzione, la fotocamera registrerà l'audio durante la registrazione del video.

Opzioni: 【On】 / 【Off】 .

Ritardo di Tiro

Impostare il tempo di ripresa ritardato quando la fotocamera rileva il movimento. Durante il tempo selezionato, la fotocamera non registrerà immagini o video. Può evitare di memorizzare troppi eventi identici e risparmiare più capacità per gli utenti.

Opzioni: 5 secondi ~ 60 minuti.

Sensori di Movimento Laterale

Attiva / disattiva il sensore di spostamento laterale.

Opzioni: **【On】** / **【Off】** .


Sensori di Movimento a Sensibilità

Imposta la sensibilità del sensore. Poiché l'ambiente interno ha poco impatto, puoi scegliere "Basso". All'esterno, selezionare "Medio" in circostanze normali. Se l'ambiente esterno ha un grande impatto, gli utenti dovrebbero selezionare "Alto". Inoltre, la temperatura influirà anche sulla sensibilità del sensore. "Alta sensibilità" è adatto per ambienti miti. "Bassa sensibilità" è adatto per ambienti freddi.

Opzioni: **【Basso】** / **【Medio】** / **【Alto】** .

Tempo di Registrazione Target

Imposta il tempo di registrazione target. Come mostrato nella figura seguente, gli utenti possono impostare l'ora di inizio e l'ora di fine. La telecamera funzionerà entro il periodo di tempo specificato dagli utenti. Altre volte, la fotocamera rimarrà in modalità standby.

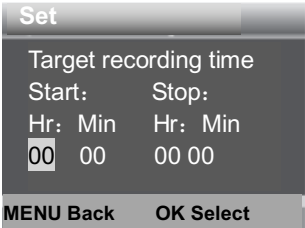

The screenshot shows a menu titled "Set" with the subtitle "Target recording time". It contains two columns of settings: "Start:" and "Stop:". Each column has "Hr:" and "Min" labels, followed by input fields. The "Start:" field shows "00" for hours and "00" for minutes. The "Stop:" field shows "00" for hours and "00" for minutes. At the bottom, there are two buttons: "MENU Back" and "OK Select".

Set			
Target recording time			
Start:		Stop:	
Hr:	Min	Hr:	Min
00	00	00	00
MENU Back		OK Select	

Opzioni: **【On】** / **【Off】** .

Lasso di Tempo

Nel menu del ritardo, ci sono tre opzioni, come mostrato di seguito.

[Normale]: la fotocamera scatterà automaticamente le immagini all'intervallo di tempo impostato.


Ad esempio, se gli utenti impostano l'intervallo su 1 ora, la fotocamera scatterà una foto ogni ora. Se gli utenti desiderano

osservare la fioritura delle piante, la fotocamera scatterà 24 foto entro 24 ore per registrare l'intero processo di fioritura.

[TL Video]: gli utenti possono impostare l'intervallo di tempo.

L'intervallo di tempo va da 1 secondo a 24 ore. Ad esempio, gli utenti possono impostare l'intervallo su 1 ora e la fotocamera scatterà una foto ogni ora. Se puoi usarlo 24 ore al giorno, hai foto 24 ore al giorno. Queste foto verranno convertite in video.

[Off]: Disattivare la funzione di ritardo.

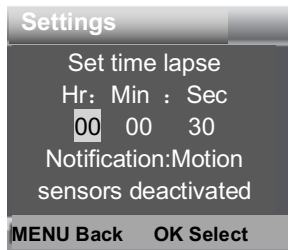

Linguaggio

Impostare la lingua di visualizzazione sullo schermo.

Opzioni: **【Inglese】** / **【Deutsch】** / **【Dansk】** / **【Suomi】**
/ **【Svenska】** **【español】** / **【Francese】** / **【Italiano】** /
【Nederlands】 / **【Portoghese】** / **【Cinese semplificato】** /
【Cinese tradizionale】 / **【Giapponese】** .

Cattura Senza Fine

Impostare la fotocamera per registrare il video in un loop, girerà in un loop, gli utenti dovrebbero prestare attenzione al documento più vecchio verrà eliminato quando la scheda è quasi piena, loop infinito.

Opzioni: **【On】** / **【Off】** .

Ora & Data

Impostare la data e l'ora della fotocamera.

Il formato della data: gg / mm / aaaa, aaaa / mm / gg , mm / gg / aaaa.

Il formato dell'ora: 24 ore, 12 ore.

Premere il pulsante sinistra / destra per selezionare un elemento.

Premere il pulsante su / giù per regolare il valore. Premere il pulsante "OK" per confermare.

Opzioni: **【Impostare ora & data】** / **【Formato ora】** /
【Formato data】 .

Timbro Fotografico

Timbra la data & l'ora sulle foto o no.

Opzioni: **【Ora & data】** / **【Data】** / **【Off】** .

Protezione della Password

Impostare la password di accensione della videocamera. La password è composta da quattro cifre e ogni cifra è compresa tra 0 e 9 o dalla A alla Z.

Se gli utenti dimenticano la password, reimpostare la videocamera. Quindi tutti i parametri verranno ripristinati alle impostazioni di fabbrica e lampeggeranno di nuovo.

Opzioni: **【On】** / **【Off】** .

Segnale Acustico

Apri / chiudi il suono del pulsante.

Opzioni: **【On】** / **【Off】** .

Formatta la Scheda di Memoria

La formattazione della scheda di memoria eliminerà definitivamente tutti i dati. Gli utenti devono formattare la scheda di memoria prima di utilizzare una nuova scheda di memoria o una scheda utilizzata in precedenza in altri dispositivi.

Opzioni: **【Sì】** / **【No】** .

Numero di Serie.

Impostare il numero di serie univoco della telecamera. Gli utenti notano che questo numero è un numero di quattro cifre e ogni

numero varia da 0 a 9 o da A a Z.

Opzioni: **【On】** / **【Off】** .

Ripristina le Impostazioni

Ripristina le impostazioni predefinite della fotocamera, inclusi password, numero di serie, ecc. Tutte le impostazioni verranno eliminate.

Opzioni: **【Sì】** / **【No】** .

Version

Trovare le informazioni sul firmware della fotocamera.

Scatta foto, Registra Video, Riproduci

Gli utenti cambiano il pulsante della modalità su "test". (Se gli utenti accendono la fotocamera in un ambiente luminoso, la fotocamera si accenderà durante il giorno; se gli utenti accendono la fotocamera in un ambiente buio, accenderà la fotocamera notturna). In questa modalità, gli utenti possono scattare foto manualmente, registrare video e riprodurre file.

◆ Scatta foto: premere il pulsante foto per passare alla modalità foto. Premere il pulsante snapshot per scattare una foto.

◆ Registra video: premere il pulsante video per passare alla modalità video. Premere il pulsante Shot per avviare la

registrazione del video clip. Premere di nuovo il pulsante di scatto per interrompere la registrazione.

♦ **Riproduzione:** premere il pulsante di riproduzione per accedere all'interfaccia di riproduzione. Premere i pulsanti su / giù per eseguire la scansione di foto o video. Durante la riproduzione del video, premere il pulsante "OK" per riprodurre il video. Premere di nuovo il pulsante "OK" per mettere in pausa. Premere il pulsante menu per interrompere la riproduzione. Premere nuovamente il pulsante di riproduzione per uscire dalla modalità di riproduzione.

Menu di Riproduzione :

1) **Elimina file corrente:** elimina la foto o il video corrente.

Opzioni: [Annulla] / [Elimina].

2) **Elimina tutti i file:** elimina tutte le foto e i file video nella scheda di memoria. Opzioni: [Annulla] / [Elimina].

3) **Modalità riproduzione:** riproduce le foto in una presentazione. Ogni foto viene visualizzata per 3 secondi. Premere il pulsante "OK" per interrompere la riproduzione.

4) **Protezione da scrittura:** blocca il file. In questo modo gli utenti possono evitare la cancellazione accidentale. Opzioni: [Protezione da scrittura file corrente] / [Protezione da scrittura di tutti i file] / [Sblocca file corrente] / [Sblocca tutti i file].

Allineamento della fotocamera

Nella modalità test, gli utenti possono regolare l'angolo di esposizione ottimale e la portata del sensore di movimento. Durante il processo di calibrazione, gli utenti dovrebbero considerare se l'uso di sensori di spostamento laterale può aiutare a ottenere i risultati di osservazione desiderati. Gli utenti possono attivare / disattivare il sensore di spostamento laterale utilizzando il menu sopra.

Si prega di regolare la telecamera come segue:

1. Gli utenti fissano la telecamera su un albero o un oggetto simile ad un'altezza di 1-2 metri e puntano la telecamera nella direzione desiderata. Quindi spostati lentamente da un lato all'altro dell'area di destinazione. Quando si esegue questa operazione, monitorare la visualizzazione del movimento.
2. Se questa luce diventa verde, verrà rilevata da un sensore di spostamento laterale attivato. Se la luce diventa rossa, il sensore di movimento anteriore rileverà gli utenti. In questo modo, gli utenti possono allineare la telecamera all'angolo e alla distanza ottimali.

Modalità di Lavoro

Gli utenti cambiano il pulsante della modalità su "On". Quindi accendi la fotocamera, lo schermo visualizzerà un conto alla

rovescia di 15 secondi. Quindi il LED e lo schermo si spegneranno. La fotocamera inizia a funzionare in modo indipendente ed entra in modalità standby.

Se un animale selvatico entra nel raggio di rilevamento del sensore di movimento, la telecamera verrà attivata e rileverà la traiettoria del movimento.

Se gli animali selvatici continuano a spostarsi nell'area di rilevamento del sensore, la fotocamera si avvierà immediatamente e, in base alla modalità di lavoro impostata nel menu, scatta una foto o un video o scatta una foto + video, dopo che la ripresa è completata, la fotocamera tornerà allo stato di standby; la fotocamera seguirà gli utenti nel menu Il tempo di intervallo di ritardo del rilevamento del movimento impostato, in attesa che il sensore successivo si attivi e spari.

Modalità giorno

Gli utenti devono tenere presente che alla luce del giorno o in ambienti più luminosi, la fotocamera accenderà automaticamente la fotocamera diurna per acquisire immagini a colori ad alta risoluzione con luminosità normale durante il giorno.

Modalità notturna

Gli utenti dovrebbero prestare attenzione a ciò di notte o in un ambiente buio, la telecamera accenderà automaticamente la telecamera per la visione notturna e il LED a infrarossi si accenderà automaticamente per fornire la luce necessaria per scattare foto. Ciò consente di scattare foto a una distanza compresa tra 3 e 20 metri senza sovraesporre di notte. Tuttavia, se gli oggetti riflettenti (come i segnali stradali) si trovano nel campo di registrazione, ne risulterà una sovraesposizione.

Inoltre, in modalità notte, l'immagine può essere visualizzata solo in bianco e nero, ma può riprendere immagini ad alta luminosità, alta definizione e basso rumore in un ambiente buio di notte. .

Quando si registrano video per lunghi periodi di notte, la bassa tensione avrà un grande impatto sulla stabilità della macchina. Gli utenti non dovrebbero utilizzare la bassa tensione per registrare video di notte.

Utilizzo della staffa a parete

Gli utenti possono fissare la telecamera al muro. Prima di installare la staffa a parete, assicurarsi che tutte le viti esistenti siano serrate. La migliore altezza di installazione è di circa 1 metro da terra.

Componenti

1. Vite per treppiede
2. Fissare il dado a vite
3. Bullone a perno
4. Perforazione
5. Vite esagonale
6. Presa a muro
7. Vite



Montaggio della staffa a parete

Strumenti necessari

- Foratura
- Punta da trapano per muratura / calcestruzzo da 6 mm
- Cacciavite a croce

ATTENZIONE

- Gli utenti si assicurano che nessun cavo, tubo dell'acqua o tubo di riscaldamento sia installato nel punto di perforazione previsto.
- Gli utenti si prega di notare che i tasselli forniti sono adatti solo per l'installazione su cemento e pietra. Prima di iniziare l'installazione, controllare attentamente se la posizione di installazione è adatta per la spina.

I materiali di assemblaggio utilizzati devono essere adatti alle rispettive posizioni. In caso di dubbio, consultare un professionista.

Installa i passaggi

- ◆ Gli utenti fissano la parte inferiore della staffa a parete nella posizione di installazione richiesta e contrassegnano la posizione del foro per contrassegnare il foro.
- ◆ Gli utenti, si prega di utilizzare una punta da trapano con una punta da trapano da 6 mm per praticare il foro richiesto, quindi inserire la spina, quindi inserire la spina a muro per renderla a filo con il muro.
- ◆ Gli utenti avvitano la staffa a parete alla parete utilizzando le viti fornite.
- ◆ Gli utenti installano la fotocamera su un treppiede, quindi avvitano leggermente la fotocamera (circa tre giri).
- ◆ Gli utenti ruotano la telecamera nella direzione desiderata e la bloccano con un controdado.
- ◆ Per spostare la telecamera nella posizione finale, allentare leggermente i due bulloni di rotazione, posizionare la telecamera e fissare la posizione stringendo i due bulloni di rotazione.

Collegamento alla TV

La fotocamera può trasmettere il segnale video a un monitor esterno o TV. Gli utenti si prega di seguire le istruzioni di seguito.

1. Gli utenti collegano la fotocamera al televisore tramite il cavo AV fornito.
2. Gli utenti accendono la TV e la impostano sulla modalità AV.
3. Gli utenti accendono la fotocamera e spostano il pulsante della modalità su "Test".
4. Una volta stabilita la connessione, la fotocamera dell'utente entrerà in modalità di riproduzione e lo schermo diventerà nero. L'immagine verrà riprodotta sul televisore.

Scarica il File sul Computer

Esistono due modi per scaricare i file dalla scheda di memoria al computer:

- ✧ Gli utenti inseriscono la scheda di memoria nel lettore di schede
- ✧ Gli utenti collegano la fotocamera al computer utilizzando il cavo USB fornito.

Utilizzo di un Lettore di Schede

1. Gli utenti espellono la scheda di memoria dalla fotocamera e la inseriscono nel lettore di schede. Quindi collegare il lettore di schede al computer.

2. Gli utenti aprono [Risorse del computer] o [Esplora risorse] e fanno doppio clic sull'icona del disco rimovibile che rappresenta la scheda di memoria.
3. Gli utenti copiano file di immagini o video dalla scheda di memoria al computer.

Collegamento della Videocamera a un PC Tramite il Cavo USB

1. Gli utenti collegano la fotocamera al cavo del computer tramite USB. Vai alla telecamera, lo schermo mostrerà "MSDC".
2. Gli utenti aprono [Risorse del computer] o [Esplora risorse]. Un "Disco rimovibile" apparirà nell'elenco delle unità. Fare doppio clic sull'icona "disco rimovibile" per visualizzarne il contenuto. Tutti i file vengono archiviati in una cartella denominata "DCIM".
3. Gli utenti copiano foto o file sul computer.



Manual del Usuario

Introducción

Felicitaciones por la compra de su nuevo dispositivo. Ha seleccionado un producto de alta calidad. Las instrucciones de operación son un componente de este producto. Contiene información importante sobre seguridad, uso y eliminación. Antes de usar el producto, familiarícese con todas las instrucciones de operación y seguridad. Use este producto solo como se describe y solo para las áreas de aplicación especificadas.

Derechos de autor

Esta documentación está sujeta a protección de derechos de autor. Cualquier copia o reproducción, incluidos extractos de las mismas, y la reproducción de imágenes (incluso en un estado modificado), solo se permite con la autorización por escrito del fabricante.

Uso Previsto

Este dispositivo está diseñado solo para grabar fotos y videos digitales, particularmente para observar la vida silvestre. No está destinado a ningún otro uso ni a usos que se extiendan más allá de los indicados. Este dispositivo no está diseñado para su uso en entornos comerciales o industriales.

El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el incumplimiento de estas instrucciones, el uso inadecuado, las reparaciones inadecuadas, la realización de modificaciones no autorizadas o el uso de piezas de repuesto no aprobadas. El operador es el único responsable.

Cuando el equipo se colocará en la filmación al aire libre, los cambios rápidos en el clima podrían conducir a un registro de errores.

Seguridad

Lea atentamente las siguientes precauciones de seguridad antes de utilizar la cámara.

- No intente desmontar la carcasa del producto. Solo un técnico autorizado puede reparar el producto.
- La cámara se calentará después de usarla durante demasiado tiempo. Esto es normal.
- Utilice el accesorio proporcionado por nuestra fábrica.

Partes de la Cámara

1. Pantalla de Visualización

2. Botón Arriba/Video

3. Botón Shot

4. Botón Derecho

5. Botón OK

6. Altavoz

7. Botón Menu

8. Botón Izquierdo

9. Botón Playback

10. Botón Abajo/Foto

11. Ranura para tarjeta

Micro SD

12. Toma AV

13. Toma USB

14. Botón de Modo

OFF-TEST-ON

15. LED infrarrojos



16. Cámara diurna

17. Sensor de
movimiento delantero

18. Sensor de
movimiento lateral

19. Indicador de estado

20. Cámara nocturna

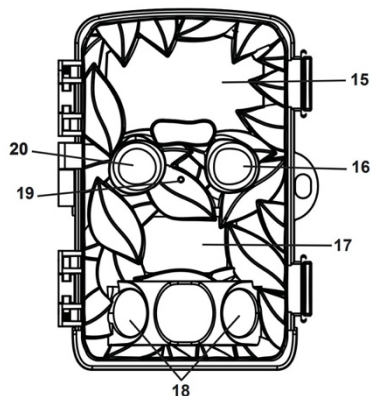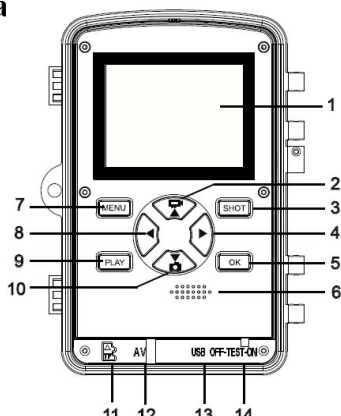

Fuente de Alimentación

Instale las baterías antes de utilizar la cámara.

- ◆ Abra la carcasa de la cámara y retire la tapa de la batería. Instale 8 baterías de la marca AA de 1,5 V. Asegúrese de que el electrodo sea correcto.
- ◆ Si la cámara tiene poca energía, conecte la cámara a un adaptador de corriente (no incluido) para la fuente de alimentación.

Insertar Medios de Almacenamiento

Prepare una tarjeta Micro SD e insértela en la cámara para guardar más archivos. Antes de grabar, primero formatee la tarjeta de memoria.

- ◆ Soporta tarjeta Micro SD, hasta 512GB. Sugiera utilizar al menos una tarjeta de alta velocidad de clase 6 o superior.
- ◆ Para evitar un mal funcionamiento, la tarjeta de memoria debe estar lejos del agua, vibraciones fuertes, polvo, fuentes calientes y luz solar directa.
- ◆ No inserte la tarjeta de memoria a la fuerza. Consulte la marca de la cámara.
- ◆ Por primera vez, espere a que la temperatura de la tarjeta de memoria alcance la temperatura ambiente. La cámara sufrirá un

cortocircuito influenciado por la temperatura y la humedad ambientales. Tenga en cuenta la protección de la cámara cuando la utilice en exteriores.

♦ Si la capacidad de la tarjeta de memoria está llena, la cámara dejará de grabar automáticamente y los LED se apagarán.

♦ Presione suavemente el borde de la tarjeta para que aparezca la tarjeta TF.

Operación Básica

Encender y Apagar la Cámara

Cambie el Botón de Modo a "Test/On" para encender la cámara.

Cambie el Botón de Modo a "Off" para apagar la cámara.

Configuración del Sistema

Cambie el Botón de Modo a "Test", luego podrá configurar los parámetros del sistema.

1. Presione el botón Video/Photo para cambiar entre estos dos modos.
2. Presione el botón Menu para abrir el menú de configuración.
3. Presione el botón Up/Down para explorar todos los menús.

Luego presione el botón OK para ingresar a la interfaz de opciones.

4. Presione el botón Up/Down para escanear todas las opciones. Y presione el botón OK para confirmar las opciones.

5. Presione el botón Menu nuevamente para regresar al último menú o salir del menú de configuración.

El menú de configuración y las funciones son las siguientes:

Modo

Configura el modo de trabajo. En el modo de captura, la cámara simplemente toma fotografías. En el modo de video, la cámara solo graba video. En el modo de capture&video, la cámara tomará una foto primero y luego comenzará a grabar video.

Opciones: **【Foto】 / 【Video】 / 【Foto & video】** .

Resolución de la Foto del Día

Configure la resolución de la imagen fija.

Opciones : **【20MP(5200x3900P)】 / 【16MP(4608x3456P)】 / 【12MP(4000x3000P)】 / 【8MP(3264x2448P)】 / 【5MP(2592x1944P)】 / 【3MP(2048x1536P)】 / 【1MP(1280x960P)】** .

Resolución de Foto Nocturna

Configure la resolución de la imagen fija.

Opciones : **【(1920x1080P)】 / 【1280x720P)】 / 【640x480P)】** .

Serie de Fotos

Configure el número de foto de disparo continuo. En el modo de fotografía, la cámara tomará fotos de forma continua.

Opciones : 【1 foto】 / 【2 fotos en serie】 / 【3 fotos en serie】 / 【10 fotos en serie】 .

Resolución de Video del Día

Configure la resolución de video. Cuanto mayor sea la resolución, más tiempo se puede almacenar el video.

Opciones : 【3840x2160P】 / 【2688x1520P】 / 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 / 【1280x720P 60FPS】 / 【848x480P】 / 【720x480P】 / 【640x480P】 / 【320x240P】 .

Resolución de Video de noche

Configure la resolución de video. Cuanto mayor sea la resolución, más tiempo se puede almacenar el video.

Opciones : 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 / 【640x480P】 .

Resolución de Video del Día TL

Configure la resolución del video de lapso de tiempo.

Opciones: 【5200x3900P】 / 【4608x3456P】 / 【4416x3312P】 / 【4000x3000P】 / 【3648x2736P】 / 【3264x2448P】 / 【3072x2304P】 / 【2592x1944P】 / 【2048x1536P】 .

Resolución de Video Nocturna TL

Configure la resolución del video de lapso de tiempo.

Opciones: **【1920x1080P】** / **【1280x720P】** .

Duración del Video

Configure la duración de la grabación de un videoclip. El tiempo más corto es de 3 segundos y el tiempo más largo es de 10 minutos.

Opciones: 3 segundos ~ 10 minutos.

Grabación de audio

Abra esta función, la cámara grabará audio al grabar video.

Opciones : **【On】** / **【Off】** .

Retraso de Disparo

Configure el tiempo de disparo de retraso cuando la cámara detecta el movimiento. Dentro del tiempo seleccionado, la cámara no grabará ninguna imagen o video. Puede evitar almacenar demasiados eventos iguales y ahorrar más capacidad.

Opciones: 5 segundos ~ 60 minutos.

Sensores de Movimiento Lateral

Abra/cierre los sensores de movimiento laterales.

Opciones: **【On】** / **【Off】** .

Sensores de Movimiento de Sensibilidad

Configure la sensibilidad de los sensores. El impacto ambiental es pequeño en interiores, puede elegir "Bajo". En exteriores, elija "Medio" en condiciones normales. Elija "Alto" si el impacto ambiental es enorme al aire libre. La temperatura también puede influir en la sensibilidad del sensor. "Alta sensibilidad" se aplica a entornos templados. "Baja sensibilidad" se aplica a entornos fríos. Opciones: **【Bajo】 / 【Medio】 / 【Alto】** .

Tiempo de Grabación Objetivo

Configure el tiempo de grabación objetivo. Como se muestra en la imagen de abajo, puede configurar la hora de inicio y finalización. La cámara funcionará solo en el intervalo de tiempo indicado. En otro momento, la cámara se mantendrá en estado de espera.

Opciones : **【On】 / 【Off】** .

The screenshot shows a configuration menu with a title bar 'Configuración'. Below it, the section 'Tiempo de grabación objetivo' is displayed. It contains two labels: 'Inicio:' and 'Final:'. Under 'Inicio:', there are two input fields: 'Hr: Min' with the value '00' selected, and '00'. Under 'Final:', there are two input fields: 'Hr: Min' with the value '00' selected, and '00'. At the bottom of the menu, there are two buttons: 'MENÚ Atrás' and 'OK Seleccionar'.

Tiempo de grabación objetivo	
Inicio:	Final:
Hr: Min	Hr: Min
00 00	00 00

MENÚ Atrás OK Seleccionar

Lapso de Tiempo

En el menú de lapso de tiempo, hay tres opciones como se muestra a continuación.

[Normal]: la cámara tomará imágenes automáticamente según el intervalo de tiempo configurado. Por ejemplo, configure el intervalo de tiempo en 1 hora, la cámara tomará una foto cada hora. Si quiere observar que una planta

florece, la cámara tomará 24 fotos en 24 horas para registrar todo el proceso de floración.



[TL Video]: puede configurar el intervalo de tiempo. El intervalo de tiempo es de 1 segundo a 24 horas. Por ejemplo, configure el intervalo en 1 hora, la cámara tomará una foto cada hora. Si la cámara funciona durante 24 horas, habrá 24 fotos. Estas fotos se convertirán en un video.

[Off]: Cierre la función de lapso de tiempo.

Idioma

Configure la visualización del idioma en la pantalla.

Opciones: **【Inglés】** / **【Alemán】** / **【Dansk】** / **【Suomi】** / **【Svenska】** / **【español】** / **【Francés】** / **【Italiano】** /

【Nederlands】 / 【Portugués】 / 【Chino simplificado】 / 【Chino tradicional】 / 【Japonés】 .

Captura sin Fin

Configure la cámara para grabar video en bucle, se disparará en bucle, el documento más antiguo se eliminará cuando la tarjeta esté casi llena, bucle infinito.

Opciones : 【On】 / 【Off】 .

Hora & Fecha

Configure la fecha y la hora de la cámara.

El formato de fecha: dd/mm/aaaa, aaaa/mm/dd, mm/dd/aaaa.

El formato de hora: 24 h, 12 h.

Presione el botón Izquierda/Derecha para elegir el elemento.

Presione el botón Up/Down para ajustar el valor. Y presione el botón OK para confirmar.

Opciones: 【Configurar hora y fecha】 / 【Formato de hora】 / 【Formato de fecha】 .

Sello de Foto

Selle la fecha y hora en las fotos o no.

Opciones: 【Fecha & hora】 / 【Fecha】 / 【Off】 .

Protección de Contraseña

Configure la contraseña de encendido de la cámara. La contraseña tiene cuatro dígitos, cada dígito varía de 0 a 9 o de A a Z.

Si olvida la contraseña, reinicie la cámara. Luego, todos los parámetros se reconfigurarán a la configuración de fábrica y volverán a parpadear.

Opciones: **【On】 / 【Off】** .

Sonido de Pitido

Abre/cierra el sonido del botón.

Opciones: **【On】 / 【Off】** .

Formatear Tarjeta de Memoria

El formateo de la tarjeta de memoria eliminará todos los datos de forma permanente. Antes de utilizar una nueva tarjeta de memoria o una tarjeta que se ha utilizado anteriormente en otro dispositivo, formatee la tarjeta de memoria.

Opciones: **【Sí】 / 【No】** .

Número de Serie.

Configure el número de serie exclusivo de la cámara. El número es de cuatro dígitos, cada dígito varía de 0 a 9 o de A a Z.

Opciones: **【On】 / 【Off】** .

Reconfigurar configuración

Restaurar la cámara a la configuración predeterminada de fábrica, incluida la contraseña, el número de serie, etc. Se eliminarán todas las configuraciones.

Opciones: **【Sí】 / 【No】** .

Versión

Busque la Información de Firmware de la cámara.

Tomar Fotos, Grabar Video, Reproducir

Cambie el botón de modo a "Test". (si la cámara está encendida en un ambiente brillante, la cámara diurna se encenderá; si la cámara está encendida en un ambiente oscuro, la cámara nocturna se encenderá) .En este modo, puede tomar fotos, grabar archivos de vídeo y reproducción manualmente.

- ◆ Tomar fotos: presione el botón Photo para cambiar al modo de foto. Presione el botón Shot para tomar una foto.
- ◆ Grabar video: Presione el botón Video para cambiar al modo de video. Presione el botón Shot para comenzar a grabar un

videoclip. Presione el botón Shot nuevamente para detener la grabación.

♦ **Reproducción:** presione el botón Playback para ingresar a la interfaz de reproducción. Presione el botón Up/Down para escanear fotos o videos. Cuando reproduzca un video, presione el botón OK para reproducir el video. Presione el botón OK nuevamente para hacer una pausa. Presione el botón Menu para detener la reproducción. Presione el botón Playback nuevamente para salir del modo de reproducción.

Menú de reproducción:

1) Eliminar archivo actual: Elimina la foto o video actual.

Opciones: **【Cancelar】 / 【Eliminar】** .

2) Eliminar todos los archivos : Elimina todos los archivos de fotos y videos de la tarjeta de memoria. Opciones: **【Cancelar】 / 【Eliminar】** .

3) Activar presentación de diapositivas: Reproduzca las fotos en forma de diapositiva. Cada foto muestra 3 segundos. Presione el botón OK para detener la reproducción.

4) Protección contra escritura: Bloquea el archivo. Puede evitar la eliminación accidental. Opciones: **【Proteger contra escritura el archivo actual】 / 【Proteger contra escritura todos los archivos】 / 【Desbloquear el archivo actual】 / 【Desbloquear todos los archivos】** .

Alinear la cámara

En el modo de prueba, puede ajustar el ángulo de exposición óptimo y el rango de los sensores de movimiento. Durante la alineación, considere si el uso de los sensores de movimiento laterales puede ser útil para obtener los resultados de observación deseados. Puede activar/desactivar los sensores de movimiento laterales utilizando el menú descrito anteriormente.

Ajuste la cámara de la siguiente manera:

1. Fije la cámara a un árbol u objeto similar a una altura de 1-2 metros y alinee la cámara en la dirección deseada. Luego muévase lentamente de un lado del área objetivo al otro lado. Mientras hace esto, monitorea la visualización de movimiento.
2. Si estas luces se convierten verdes, usted es detectado por uno de los sensores de movimiento laterales activados. Si las luces se convierten rojas, el sensor de movimiento delantero lo detecta. De esta manera, puede alinear la cámara al mejor ángulo y distancia.

Modo de Trabajo

Cambie el botón de modo a "On". Después de encender la cámara, la pantalla mostrará una cuenta atrás de 15 segundos. Luego, los LED y la pantalla se apagarán. La cámara comienza a funcionar de forma independiente y entra en modo de espera.

Si los animales salvajes entran en el rango de detección de los sensores de movimiento, la cámara se activará y detectará el rastro de movimiento.

Si los animales salvajes continúan moviéndose hacia la zona de detección del sensor, la cámara se activará inmediatamente, y según el modo de trabajo configurado en el menú, tomar foto o video o tomar foto + video, después de disparar, la cámara volverá al modo de espera; la cámara retrasará el intervalo de acuerdo con la detección de movimiento configurada en el menú Tiempo, esperando el siguiente disparo del sensor y disparo.

Modo de Día

Durante el día o en un entorno más brillante, la cámara enciende automáticamente la cámara del día para tomar imágenes en color de alta resolución con brillo normal durante el día.

Modo de Noche

Por la noche o en un ambiente oscuro, la cámara enciende automáticamente la cámara de noche y los LED infrarrojos se encenderán automáticamente para proporcionar la luz necesaria para tomar fotos. Esto hace que sea posible tomar fotos a una distancia de aproximadamente 3 m a 20 m sin sobreexponer la

imagen por la noche. Sin embargo, los objetos reflectantes, como las señales de tráfico, pueden provocar una sobreexposición si se encuentran dentro del rango de grabación.

En el modo de noche, las imágenes solo pueden mostrarse en blanco y negro, pero puede tomar imágenes de alto brillo, alta definición y bajo ruido en un ambiente oscuro por la noche.

Al grabar un video durante mucho tiempo por la noche, el bajo voltaje puede tener una gran influencia en la estabilidad de la máquina. No grabe videos con bajo voltaje por la noche.

Usar el soporte de pared

Puede montar la cámara de forma permanente en una pared o en un árbol a través de utilizar el soporte de pared suministrado. Antes de montar el soporte de pared, debe asegurarse de que todos los tornillos existentes estén apretados. La mejor distancia de altura de instalación desde el suelo es de aproximadamente 1 metro.

Componentes

1. Tornillo de trípode
2. Contratuerca
3. Pernos de pivote
4. Agujeros de perforación



5. Tornillo hexagonal
6. Tacos de pared
7. Tornillos

Instalar el soporte de pared

Herramientas necesarias

- Taladro
- Taladro de broca de 6 mm para mampostería/hormigón
- Destornillador Phillips

PRECAUCIÓN

- ▶ Asegúrese de que no haya líneas eléctricas, tuberías de agua o calefacción instaladas en el lugar de perforación propuesto.
- ▶ Los enchufes de pared suministrados solo son adecuados para el montaje en hormigón y piedra. Antes de comenzar la instalación, verifique cuidadosamente la ubicación de la instalación para verificar que sea adecuada para los enchufes. El material de montaje utilizado debe ser adecuado para la ubicación respectiva. En caso de duda, consulte a un profesional.

Pasos de Instalación

- ◆ Marque los agujeros de perforación sosteniendo el pie del soporte de pared en la ubicación de montaje deseada y marcando las posiciones de los agujeros.
- ◆ Utilice un taladro con una broca de 6 mm para taladrar los orificios necesarios e inserte los enchufes e inserte los enchufes de pared a ras de la pared.
- ◆ Atornille el soporte de pared a la pared con los tornillos suministrados.
- ◆ Monte la cámara en el tornillo del trípode y atornille un poco la cámara (unas tres vueltas).
- ◆ Gire la cámara en la dirección deseada y fíjela con la contratuerca.
- ◆ Para mover la cámara a su posición final, afloje un poco los dos tornillos de pivote, coloque la cámara y fije la posición a través de apretar los dos tornillos de pivote.

Conectar a TV

La cámara puede transferir la señal de video a un monitor externo o un televisor. Siga las instrucciones a continuación para operar.

1. Conecte la cámara a TV mediante el cable AV proporcionado.
2. Encienda TV y configúrelo en modo AV.
3. Encienda la cámara, cambie el botón de modo a "Test".
4. Una vez que la conexión sea exitosa, la cámara ingresará al

modo de reproducción y la pantalla se pondrá negra. La imagen se mostrará en TV.

Descargar Archivos a la Computadora

Hay dos formas de descargar archivos de la tarjeta de memoria a una computadora:

- ❖ Insertando la tarjeta de memoria en un lector de tarjetas
- ❖ Conectando la cámara a una computadora mediante el cable USB suministrado.

Usar un Lector de Tarjetas

1. Extraiga la tarjeta de memoria de la cámara e insértela en un lector de tarjetas. Luego, conecte el lector de tarjetas a una computadora.
2. Abra [Mi PC] o [Explorador de Windows] y haga doble clic en el icono del disco extraíble que representa la tarjeta de memoria.
3. Copie archivos de imagen o video de la tarjeta de memoria a su computadora.

Conectar la Videocámara a PC mediante el Cable USB

1. Conecte la cámara a la computadora mediante un cable USB. Encienda la cámara, la pantalla mostrará "MSDC".
2. Abra [Mi PC] o [Explorador de Windows]. Aparece un "Disco extraíble" en la lista de unidades. Haga doble clic en el icono

"Disco extraíble" para ver su contenido. Todos los archivos se almacenan en la carpeta denominada "DCIM".

3. Copie las fotos o archivos a su computadora.



Manuel d'Instruction

Introduction

Félicitations pour l'achat de ce produit. Vous avez choisi une caméra de haute qualité. Le manuel d'instructions est une partie importante de cette caméra, car il contient des informations importantes sur la sécurité, l'utilisation ainsi que l'élimination.

Avant l'utilisation, veuillez vous familiariser avec toutes les instructions d'utilisation et précautions de sécurité. Utilisez ce produit en stricte conformité avec le manuel d'instructions. Ce produit ne peut être utilisé que dans les zones d'application spécifiées.

Droit d'auteur

Le présent document fait l'objet d'une protection des droits d'auteur. Toute copie ou reproduction de ce document, y compris l'extrait de ce document et la reproduction d'images (même dans un état modifié), n'est autorisée qu'avec le consentement écrit du fabricant.

Usage prévu

Cet appareil n'est destiné qu'à la prise de vue photo/ vidéo numériques, surtout pour observer la faune. Il n'est pas destiné à toute autre utilisation au-delà de ceux indiqués sur le présent document. Il ne peut pas être utilisé dans des environnements commerciaux ou industriels.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les dommages découlant du non-respect de ces instructions, de l'utilisation incorrecte, de la réparation incompétente, de la modification non autorisée ou de l'utilisation de pièces de rechange non approuvées. Seul l'utilisateur assume la responsabilité correspondante. Si l'appareil est placé à l'extérieur, des changements rapides climatiques pourraient causer des erreurs d'enregistrement.



Sécurité

Veuillez lire attentivement les précautions de sécurité ci-dessous avant l'utilisation.

- Ne pas tenter de désassembler le boîtier de l'appareil. Seul le technicien autorisé peut réparer le produit.
- Il est normal que l'appareil devienne trop chaud après l'utilisation pendant trop longtemps.
- N'utilisez que les accessoires fournis par notre usine.

Parties de la Caméra

- 1.Écran d'affichage
- 2.Bouton Haut/Vidéo
- 3.Bouton SHOT
- 4.Bouton Droit
- 5.Bouton OK
- 6.Haut-parleur
- 7.Bouton Menu
- 8.Bouton Gauche
- 9.Bouton Lecture
- 10.Bouton Bas/Photo
- 11.Fente pour Carte Micro SD
- 12.Prise AV
- 13.Prise USB
14. Bouton Mode
ARRÊT-TEST-MARCHE
- 15.LED Infrarouge
- 16.Caméra de jour
- 17.Capteur de Mouvement
Avant
- 18.Capteur de Mouvement
Latéral
- 19.Voyant d'état
- 20.Caméra de nuit

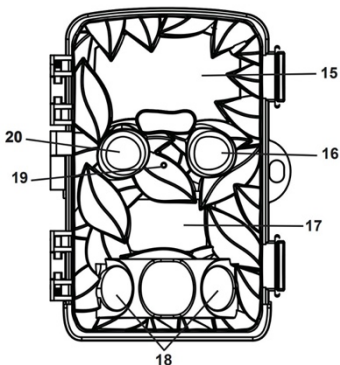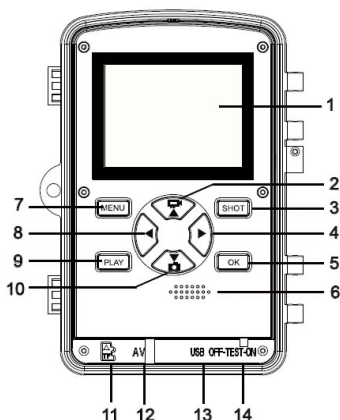

Alimentation électrique

Veillez installer les batteries avant l'utilisation de la caméra.

- ◆ Après avoir ouvert le boîtier de la caméra, retirez le couvercle du compartiment à batterie. Installez 8 batteries AA 1.5V. Assurez-vous que les polarités sont correctes.
- ◆ Si la puissance des batteries de la caméra est faible, veuillez connecter la caméra à un adaptateur électrique (non fourni) pour l'alimentation électrique.

Insertion du support de stockage

Veillez préparer une carte Micro SD et l'insérer dans la caméra pour enregistrer plus de fichiers. Avant l'enregistrement, veuillez formater d'abord la carte mémoire.

- ◆ La caméra prend en charge la carte Micro SD jusqu'à 512 Go. Il est recommandé d'utiliser une carte à haute vitesse de classe 6 ou supérieur.
- ◆ Afin d'éviter tout dysfonctionnement, la carte mémoire doit être tenue à l'écart de l'eau, des vibrations fortes, de la poussière, de la source chaude et de la lumière directe du soleil.
- ◆ Ne pas insérer la carte mémoire avec force. Référez-vous au marquage sur la caméra.
- ◆ Lors de la première utilisation, veuillez attendre que la température de la carte mémoire atteigne la température ambiante.

La caméra pourra être court-circuitée sous l'effet de la température et de l'humidité de l'environnement. Attention à la protection de la caméra lors de son utilisation à l'extérieur.

♦ Si la capacité de la carte mémoire est pleine, la caméra cessera de fonctionner automatiquement et les lumières LEDs s'éteindront.

♦ Appuyez doucement sur le bord de la carte pour faire éjecter la carte TF.

Opérations de base

Allumer et éteindre la caméra

Passez le bouton de mode à "Test/Marche" pour allumer la caméra.

Passez le bouton de mode à "Arrêt" pour éteindre la caméra.

Configuration du système

Passez le bouton de mode à "Test" pour régler les paramètres du système.

1. Appuyez sur le bouton Vidéo/Photo pour choisir entre les deux modes.
2. Appuyez sur le bouton Menu pour ouvrir le menu de configuration.

3. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour parcourir tous les menus. Ensuite, appuyez sur le bouton OK pour accéder à l'interface d'options.
4. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour parcourir toutes les options. Et appuyez sur le bouton OK pour confirmer les options.
5. Appuyez à nouveau sur le bouton Menu pour revenir au dernier menu ou quitter le menu de configuration

Le menu de configuration et les fonctions sont décrits comme ci-dessous :

Mode

Réglez le mode de travail. En mode Photo, la caméra peut simplement prendre des photos. En mode Vidéo, la caméra peut simplement enregistrer la vidéo. En mode Photo&vidéo, la caméra prend d'abord une photo, puis commence à enregistrer une vidéo.
Options : 【Photo】 / 【Vidéo】 / 【Photo&Vidéo】 .

Résolution de la photo de jour

Réglez la résolution de l'image fixe.

Options : 【20MP(5200x3900P)】 / 【16MP(4608x3456P)】 / 【12MP(4000x3000P)】 / 【8MP(3264x2448P)】 / 【5MP(2592x1944P)】 / 【3MP(2048x1536P)】 / 【1MP(1280x960P)】 .

Résolution de la photo de nuit

Réglez la résolution de l'image fixe.

Options : 【(1920x1080P)】 / 【(1280x720P)】 / 【(640x480P)】 .

Série de photos

Réglez le nombre de photos prises en continu. En mode Photo, la caméra prend des photos en continu.

Options : 【1 photo】 / 【2 photos en série】 / 【3 photos en série】 / 【10 photos en série】 .

Résolution de la vidéo de jour

Réglez la résolution de la vidéo. Plus la résolution est grande, plus la durée de la vidéo qui peut être stockée est longue.

Options : 【3840x2160P】 / 【2688x1520P】 / 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 / 【1280x720P 60FPS】 / 【848x480P】 / 【720x480P】 / 【640x480P】 / 【320x240P】 .

Résolution de la vidéo de nuit

Réglez la résolution de la vidéo. Plus la résolution est grande, plus la durée de la vidéo qui peut être stockée est longue.

Options : 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 / 【640x480P】 .

Résolution de la vidéo de jour en accéléré

Réglez la résolution de la vidéo en accéléré .

Options: 【5200x3900P】 / 【4608x3456P】 / 【4416x3312P】 / 【4000x3000P】 / 【3648x2736P】 / 【3264x2448P】 / 【3072x2304P】 / 【2592x1944P】 / 【2048x1536P】 .

Résolution de la vidéo de nuit en accéléré

Réglez la résolution de la vidéo en accéléré .

Options: 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 .

Durée de la vidéo

Réglez la durée de l'enregistrement d'un clip vidéo. La durée la plus courte est de 3 secondes et la durée la plus longue est de 10 minutes.

Options : 3 secondes - 10 minutes.

Enregistrement audio

Si cette fonction est activée, la caméra enregistrera l'audio au cours de l'enregistrement vidéo.

Options : 【Marche】 / 【Arrêt】 .

Temporisation de prise de vue

Réglez le délai de prise de vue lorsque la caméra détecte un mouvement. Pendant l'intervalle choisi, la caméra n'enregistrera aucune image ou vidéo. Cela peut éviter de stocker trop de mêmes événements et ainsi économiser plus de capacité.

Options : 5 secondes - 60 minutes.

Capteurs de mouvement latéral

Activez/désactivez les capteurs de mouvement latéral.

Options : 【Marche】 / 【Arrêt】 .

Sensibilité des capteurs de mouvement

Réglez la sensibilité des capteurs. L'impact environnemental est petit à l'intérieur, donc, vous pouvez choisir "Faible".

Sélectionnez "Moyen" dans une condition normale en plein air.

Sélectionnez "Haut" si l'impact de l'environnement est énorme à l'extérieur. La température peut également affecter la sensibilité des capteurs. La " haute sensibilité " s'applique à l'environnement chaud. La " faible sensibilité " s'applique à l'environnement froid.

Options : 【Faible】 / 【Moyen】 / 【Haut】 .


Durée d'enregistrement cible

Réglez la durée d'enregistrement cible. Comme indiqué sur la figure ci-dessous, vous pouvez régler le temps de début et de fin.

La caméra fonctionnera juste dans le créneau horaire spécifié.

Dans un autre temps, la caméra restera en mode veille.

Options: 【Marche】 / 【Arrêt】 .

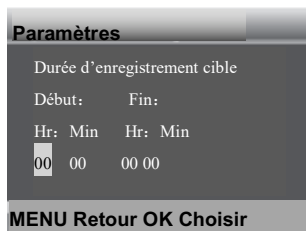

Paramètres

Durée d'enregistrement cible

Début: Fin:

Hr: Min Hr: Min

00 00 00 00

MENU Retour OK Choisir


Photographie en accéléré

Dans le menu Photographie en accéléré, il y a trois options comme suit.

[Normal]: La caméra prendra des photos automatiquement en fonction de l'intervalle défini. Par exemple, si la durée d'intervalle est réglé à 1 heure, la caméra prendra une photo chaque heure. Si vous voulez observer la floraison d'une plante, la caméra prendra 24 photos en 24 heures pour enregistrer l'ensemble du processus de floraison.

[Vidéo TL]: Vous pouvez définir la durée d'intervalle. La plage est de 1 seconde à 24 heures. Par exemple, si l'intervalle est réglé à 1 heure, la caméra prendra une photo chaque heure. Si la caméra fonctionne pendant 24 heures, il y aura 24 photos et elles seront converties en vidéo.

[Arrêt]: Désactiver la fonction de photographie en accéléré.

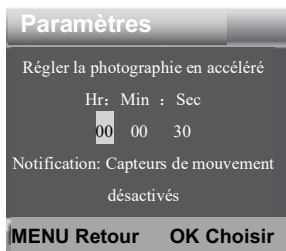

Langue

Réglez l'affichage de la langue à l'écran.

Options : **【anglais】** / **【allemand】** / **【danois】** / **【finlandais】** / **【suédois】** / **【espagnol】** / **【français】** / **【italien】** / **【néerlandais】** / **【portugais】** / **【chinois simplifié】** / **【chinois traditionnel】** / **【japonais】** .

Capture sans fin

Réglez la caméra pour enregistrer la vidéo en boucle. Le premier document sera supprimé lorsque la carte est presque pleine, boucle infinie.

Options : **【Marche】** / **【Arrêt】** .

Temps & Date

Réglez la date et l'heure de la caméra.

Le format de date: jj/mm/aaaa, aaaa/mm/jj,mm/jj/aaaa.

Le format de temps: 24h,12h.

Appuyez sur le bouton Gauche/Droit pour choisir l'élément.

Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour ajuster la valeur. Et appuyez sur le bouton OK pour confirmer.

Options : **【Régler le temps &date】** / **【Format de temps】** / **【Format de date】** .

Timbre de photo

Ajoutez la date& temps sur les photos ou non.

Options : **【 Temps&date 】** / **【 Date 】** / **【Arrêt】** .

Protection du mot de passe

Réglez le mot de passe de la caméra. Le mot de passe est de quatre chiffres, variant de 0 à 9 ou de A à Z.

Si vous oubliez le mot de passe, vous pourrez réinitialiser la caméra. Ensuite, tous les paramètres seront restaurés aux paramètres d'usine.

Options : **【Marche】** / **【Arrêt】** .

Son de bip

Activez/Désactivez le son du bouton.

Options : 【Marche】 / 【Arrêt】 .

Formatage de la carte mémoire

Le formatage de la carte mémoire supprimera toutes les données de façon permanente. Avant l'utilisation d'une nouvelle carte mémoire ou d'une carte qui a été utilisée dans un autre appareil auparavant, n'oubliez pas de formater la carte mémoire.

Options: 【Oui】 / 【Non】

Numéro de série

Réglez le numéro de série unique pour la caméra. Le nombre est de quatre chiffres, variant de 0 à 9 ou de A à Z.

Options : 【Marche】 / 【Arrêt】 .

Paramètres de réinitialisation

Restaurez la caméra aux paramètres par défaut d'usine, y compris le mot de passe, le numéro de série et etc. Tous les paramètres seront supprimés.

Options: **【Oui】 / 【Non】** .

Version

Recherchez les informations du Firmware de la caméra.

Prendre des photos, Enregistrer une vidéo, Lecture

Passez le bouton mode à "Test"(si la caméra est allumée dans un environnement éclairée, le mode jour sera activé; si la caméra est allumée dans un environnement sombre, le mode nuit sera activé).

En ce mode, vous pouvez prendre des photos, enregistrer des fichiers vidéo et effectuer la lecture manuellement.

◆ Prendre des photos : appuyez sur le bouton Photo pour passer en mode Photo. Appuyez sur le bouton SHOT pour prendre une photo.

◆ Enregistrer une vidéo: Appuyez sur le bouton Vidéo pour passer en mode Vidéo. Appuyez sur le bouton SHOT pour commencer à enregistrer un clip vidéo. Appuyez à nouveau sur le bouton SHOT pour arrêter l'enregistrement.

◆ Lecture: appuyez sur le bouton Lecture pour accéder à l'interface de lecture. Appuyez sur le bouton Haut/Bas pour parcourir des photos ou des fichiers vidéo. Lors de la lecture

vidéo, appuyez sur le bouton OK pour lire la vidéo. Appuyez sur le bouton OK à nouveau pour faire une pause. Appuyez sur le bouton Menu pour arrêter la lecture. Appuyez à nouveau sur le bouton Lecture pour quitter le mode lecture.

Menu lecture:

- 1) **Supprimer le fichier courant:** Supprimer la photo ou la vidéo courant. Options : **【Annuler】 / 【Supprimer】** .
- 2) **Supprimer tous les fichiers :** Supprimer tous les fichiers photo et vidéo de la carte mémoire. Options : **【Annuler】 / 【Supprimer】** .
- 3) **Activer le diaporama :** Faire défiler les photos sous forme de diaporama. L'affichage de chaque photo dure 3 secondes. Appuyez sur le bouton OK pour arrêter la lecture.
- 4) **Protection en écriture:** Verrouiller le fichier. Il peut éviter la suppression accidentelle.
Options : **【Verrouiller le fichier courant 】 / 【Verrouiller tous les fichiers】 / 【Déverrouiller le fichier courant】 / 【Déverrouiller tous les fichiers】** .

Orientation de la caméra

En mode de test, vous pouvez ajuster l'angle d'exposition optimal et la portée des capteurs de mouvement. Au cours de l'orientation, vérifiez si l'utilisation des capteurs de mouvement latéral permet d'atteindre les résultats d'observation souhaités. Les capteurs de mouvement latéral peuvent être activés/désactivés via le menu décrit ci-dessus.

Veillez orienter la caméra comme suit:

1. Après avoir fixé la caméra à un arbre ou à un objet similaire à une hauteur de 1 à 2 mètres, orientez la caméra dans une direction désirée. Déplacez-vous ensuite lentement d'un côté de l'autre côté de la zone cible. Pendant ce temps, veuillez surveiller l'affichage du mouvement.
2. Si les lumières LED deviennent bleues, cela signifie que vous êtes détecté par l'un des capteurs de mouvement latéral activés. Si les lumières LED deviennent rouges, cela signifie que vous êtes détecté par le capteur de mouvement avant. De cette façon, vous pourrez trouver le meilleur angle et la meilleure distance pour orienter la caméra.

Mode de fonctionnement

Passer le bouton de mode à "Marche". Après la mise en marche, l'écran affiche le compte à rebours de 15 secondes. Ensuite, les

LED et l'écran s'éteignent. La caméra commence à fonctionner indépendamment et à passer en mode veille.

Si les animaux sauvages entrent dans la portée de détection des capteurs de mouvement, la caméra sera activée pour détecter la piste de mouvement des animaux.

Si les animaux sauvages se déplacent continuellement vers la zone de détection des capteurs, la caméra sera activée immédiatement.

En fonction du mode de travail défini dans le menu, la caméra prendra une photo ou une vidéo ou une photo + vidéo. Après avoir fini la prise de vue, la caméra reviendra en mode veille. La caméra retardera l'intervalle en fonction de la détection de mouvement définie dans le menu Temps, en attendant le déclenchement du capteur suivant et la prise de vue.

Mode Jour

Pendant la journée ou dans un environnement plus lumineux, la caméra passe en mode jour automatiquement et permet de prendre des images en couleur à haute résolution et à luminosité normale.

Mode Nuit

La nuit ou dans un environnement relativement sombre, la caméra passe en mode nuit automatiquement et les LED infrarouges s'allument automatiquement de manière à offrir la lumière

suffisante pour prendre des photos. Cela permet de prendre des photos à une distance d'environ 3 à 20 m sans surexposition la nuit. Cependant, les objets réfléchissants(par exemple, les panneaux de signalisation) sont susceptibles de causer une surexposition s'ils se situent dans la portée d'enregistrement.

En mode nuit, les images peuvent simplement s'afficher en noir et blanc, cependant, la caméra permet de prendre des images à haute luminosité, haute définition et faible bruit dans un environnement sombre la nuit.

Lors de l'enregistrement vidéo pendant une longue période le soir, la basse tension peut exercer un grand effet sur la stabilité de l'appareil. Ne pas enregistrer la vidéo à basse tension le soir.

Comment utiliser le support mural

Vous pouvez assembler la caméra de façon permanente sur un mur ou un arbre à l'aide du support mural fourni. Avant d'assembler le support mural, vous devez vous assurer d'avoir bien serré toutes les vis existantes. La meilleure hauteur d'installation est à environ 1 mètre du sol.

Composants

1. Vis de trépied
2. Écrou de blocage

- 3. Boulons d'articulation
- 4. Trous de perçage
- 5. Vis hexagonale
- 6. Chevilles murales
- 7. Vis



Montage du support mural

Outils requis

- Perceuse
- Foret à béton/ pierre de 6 mm
- Tournevis à tête Phillips

Précautions

- Vérifiez qu'il n'y a pas de lignes électriques, d'eau ou de tuyaux de chauffage installés à l'emplacement de forage proposé.
 - Les chevilles murales ne conviennent qu'au montage sur le béton et la pierre. Avant l'installation, assurez-vous que votre emplacement d'installation est approprié pour les chevilles.
- Les matériaux d'assemblage utilisés doivent convenir à l'emplacement respectif. Si vous avez un doute, veuillez consulter un professionnel.

Étapes d'installation

- ◆ Marquez les trous de perçage en tenant le pied du support mural à l'emplacement de montage désiré et marquez les positions des trous.
- ◆ Percez les trous requis à l'aide d'une perceuse avec un foret de 6 mm et insérez les chevilles murales au mur.
- ◆ Vissez le support mural au mur à l'aide des vis fournies .
- ◆ Assemblez la caméra sur la vis de trépied et vissez un peu la caméra (environ trois tours).
- ◆ Tournez la caméra dans la direction désirée, puis verrouillez-la à l'aide de l'écrou de blocage.
- ◆ Afin de déplacer la caméra dans sa position finale, desserrez un peu les deux boulons d'articulation, positionnez la caméra et fixez la position en resserrant les deux boulons d'articulation.

Connexion à la télévision

La caméra peut transférer le signal vidéo à un moniteur externe ou à une télévision. Veuillez effectuer les opérations selon les instructions ci-dessous.

1. Connectez la caméra à la télévision via le câble AV fourni.
2. Après avoir allumé la télévision, réglez-la en mode AV.
3. Après avoir allumé la caméra, passez le bouton de mode à "Test".
4. Une fois la connexion établie, la caméra entrera en mode lecture

et l'écran deviendra noir. L'image sera transmise à la télévision.

Télécharger des fichiers sur l'ordinateur

Vous pouvez télécharger des fichiers de la carte mémoire sur un ordinateur à travers deux façons suivantes:

- ❖ Soit insérer la carte mémoire dans un lecteur de carte
- ❖ Soit connecter la caméra à un ordinateur via le câble USB fourni.

Utilisation d'un lecteur de carte

1. Faites éjecter la carte mémoire de la caméra et insérez-la dans un lecteur de carte. Puis connectez le lecteur de carte à un ordinateur.
2. Ouvrez [Mon ordinateur] ou [Explorateur Windows] et double-cliquez sur l'icône de "Disque amovible" représentant la carte mémoire.
3. Copiez des fichiers d'image ou de vidéo de la carte mémoire à votre ordinateur.

Connexion de la caméra à un PC à l'aide du câble USB

1. Connectez la caméra à l'ordinateur via le câble USB. Allumez la caméra, "MSDC"s'affichera à l'écran.
2. Ouvrez [Mon ordinateur] ou [Explorateur Windows]. Le "Disque amovible" apparaît dans la liste de drive. Double-cliquez sur l'icône "Disque amovible" pour afficher son contenu. Tous les fichiers sont stockés dans le dossier nommé "DCIM".
3. Copiez les photos ou les fichiers à votre ordinateur.



取扱説明書

紹介

新しい設備をご購入いただきありがとうございます。質の高い製品をお選びいただきました。取扱説明書はこの製品の構成要素です。それは安全、使用、そして処理に関する重要な情報を含んでいます。

製品を使用する前に、すべての操作と安全説明を了解してください。本製品は説明に従ってのみ使用され、指定されたアプリケーション領域でのみ使用されます。

著作権

本文書は著作権保護を受けています。

その抄録および画像の複製(修正状態であっても)を含む任意の複製または複製は、製造業者の書面による許可を得るべきです。

使用目的

この装置はデジタル写真やビデオの記録、特に野生生物の観察にのみ用いられます。それは、上述した規定を超える使用のために、他のいかなる用途にも使用されません。その装置は商業環境や産業環境には適用されません。

これらの説明を守らないため、使用が不適切、修理が不適切、不正に修正や未承認の部品を使用したことによる破損

については、メーカーは一切責任を負いません。オペレーターのみが責任を負います。

屋外に装置を置いて撮影すると、天候の急激な変化により記録が誤ってしまう可能性があります。



安全

カメラを使用する前に、以下の安全注意事項をよく読んでください。

- ・ 製品ケースを取り外さでください。許可された技術者だけが製品を修理することができます。
- ・ 使用時間が長すぎて本体が発熱する可能性があります。これは正常な現象です。
- ・ 当工場が提供している付属品をご利用ください。

カメラ部品

1. ディスプレイ画面
2. アップ/ビデオボタン
3. ショットボタン
4. 右ボタン
5. OK ボタン
6. スピーカー
7. メニューボタン
8. 左ボタン
9. 再生ボタン
10. ダウン/写真ボタン
11. マイクロ SD カードスロット
12. AV ジャック
13. USB ジャック
14. オフテストオンモードボタン
15. 赤外線 LED
16. 昼間カメラ
17. フロントモーションセンサー
18. サイドモーションセンサー
19. 状態ランプ
20. 夜間カメラ

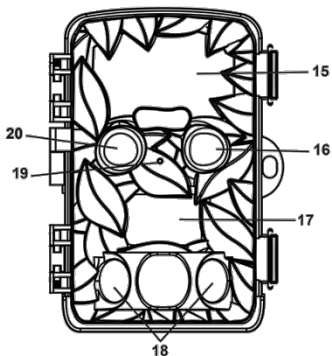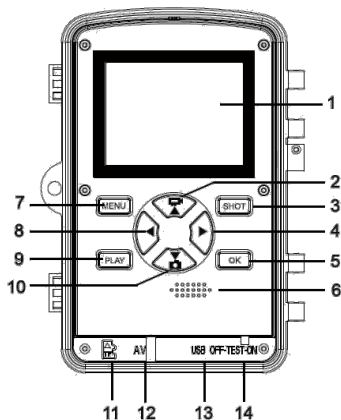

電源供給

カメラを使う前に、まず電池を取り付けてください。

◆カメラケースを開け、電池の蓋を取り出してください。

1.5 V AA ブランド電池を 8 本取り出してください。電極が正しいことを確認してください。

◆カメラの電源が不足している場合は、カメラを電源アダプタ (付属していない) に接続して電力を供給してください。

ストレージメディアの挿入

Micro SD カードを用意してカメラに挿入してより多くのファイルを保存できます。録画する前に、メモリーカードをフォーマットしてください。

◆Micro SD カード、最大 512 GB。少なくともレベル 6 以上の高速カードを使用することをお勧めします。

◆故障を避けるために、ストレージカードは水、強く振動し、ほこり、熱源、直射日光から離れてください。メモリーカードの強引な挿入はご遠慮ください。カメラのマークを参照してください。

◆初めて使用する場合は、ストレージカードの温度が環境温度に達するまで待ってください。環境温度と湿度の影響によりカメラが短絡する可能性があります。屋外でカメラを使用する際は、カメラの保護に注意してください。

◆メモリーカードの容量が満杯になると、カメラは自動的に記録を停止し、LED が消灯します。

◆カードの縁を軽く押して TF カードをポップアップします

。

基本的な操作

カメラの電源オンとオフ

モードボタンを「テスト/オン」に押すと、カメラをオンにします。

モードボタンを「オフ」に押すと、カメラをオフにします

。

システム設定

モードボタンを「テスト」に切り替え、システムパラメータを設定することができます。

- 1、ビデオ/写真ボタンを押して2つのモード間で切り替えることができます。
- 2、メニューボタンを押して設定メニューを開きます。
- 3、上/下ボタンを押してすべてのメニューをスキャンします。そしてOK ボタンを押してオプションインタフェースに入ります。
- 4、上/下ボタンを押してすべてのオプションをスキャンします。そしてOK ボタンを押してオプションを確認します。

5、再びメニューボタンを押して上位メニューに戻します。
または設定メニューを終了します。

設定メニューと機能は以下の通りです：

モード

動作モードを設定します。撮影モードでは、カメラは写真のみを撮ります。ビデオモードでは、カメラはビデオのみを録画します。キャプチャモードおよびビデオモードでは、カメラは、まず写真を撮影し、その後、ビデオの録画を開始します。

オプション：【写真】 / 【動画】 / 【写真&動画】。

昼間の写真の解像度

静止画の解像度を設定します。

オプション：【20MP (5200x3900P)】 / 【16MP (4608x3456P)】
/ 【12MP (4000x3000P)】 / 【8MP (3264x2448P)】 / 【
5MP (2592x1944P)】 / 【3MP (2048x1536P)】 / 【
1MP (1280x960P)】。

夜間写真の解像度

静止画の解像度を設定します。

オプション：【(1920x1080P)】 / 【1280x720P)】 / 【
640x480P)】。

写真シリーズ

連続して撮影した写真番号を設定します。写真モードでは、カメラは連続して写真を撮影します。

オプション：【1 枚】 / 【2 枚連続】 / 【3 枚連続】 / 【10 枚連続】。

昼間のビデオ解像度

ビデオ解像度を設定します。解像度が大きいほど、記憶可能なビデオ時間が長くなります。

オプション：【3840x2160P】 / 【2688x1520P】 / 【1920x1080P】 / 【1280x720P】 / 【1280x720P 60FPS】 / 【848x480P】 / 【720x480P】 / 【640x480P】 / 【320x240P】。

夜間ビデオ解像度

ビデオ解像度を設定します。解像度が大きいほど、記憶可能なビデオ時間が長くなります。

オプション：【1920x1080P】 / 【1280x720P】 / 【640x480P】。

昼間 TL ビデオ解像度

タイムラプス動画の解像度を設定します。

オプション：【5200x3900P】 / 【4608x3456P】 / 【4416x3312P】 / 【4000x3000P】 / 【3648x2736P】 / 【3264x2448P】 / 【3072x2304P】 / 【2592x1944P】 / 【2048x1536P】。

夜間 TL ビデオ解像度

タイムラプス動画の解像度を設定します。

オプション：【1920x1080P】 / 【1280x720P】。

ビデオの長さ

ビデオクリップを録画する継続時間を設定できます。最短時間は3秒で、最長時間は10分です。

オプション：3 seconds~10 minutes.

録音

この機能をオンにすると、カメラはビデオを録画する際に音声を記録できます。

オプション：【オン】 / 【オフ】。

ショットラグ

カメラが動作を検出したときの遅延撮影時間を設定できます。選択された時間内に、カメラは何の画像もビデオも録画しません。これは、同じイベントをあまりにも多く保存することを避け、より多くの容量を節約することができます。

オプション：5秒~60分

サイドモーションセンサー

サイドモーションセンサーを開閉します。

オプション：【オン】 / 【オフ】

感度モーションセンサー

センサの感度を設定します。室内環境の影響は小さく、「低い」を選択することができます。屋外では、正常な場合には「中」を選択します。環境が屋外に与える影響が大きい場合は、「高」を選択してください。温度はセンサの感度にも影響を与えます。「高感度」は温和な環境に適しています。「低感度」は寒い環境に適しています。

オプション：【低】 / 【中】 / 【高】。

目標記録時間

目標録画時間を設定します。
次の図に示すように、開始時間と停止時間を設定することができます。カメラは指定された時間帯に動作します。他の時間には、カメラは待機状態を維持します。

オプション：【オン】 / 【オフ】。

設定	
目標記録時間	
開始：	停止：
Hr：分	Hr：分
00 00	00 00
メニュー 戻し OK 選択	

タイムラプス

「タイムラプス」メニューには、以下の3つのオプションがあります。

[正常]：カメラは設定された時間間隔で自動的に写真を撮影します。例えば、タイムラプスを1時間とし、カメラは1時間毎に1枚の写真を撮影します。植物が開花しているかどうかを

観察する場合、カメラは24時間以内に24枚の写真を撮影し、開花の全過程を記録します。

[TL ビデオ]：タイムラプスを設定することができます。時間範囲は1秒から24時間です。例えば、間隔を1時間に設定し、カメラは1時間毎に1枚の写真を撮影します。もしカメラが24時間働いたら、24枚の写真があります。これらの写真はビデオに変換されます。

[オフ]：タイムラプス機能を閉じます。

設定

タイムラプス設定

Hr : 分 : Sec

00 00 30

通知：モーション

センサー無効化

メニュー 戻し OK 選択

言語

画面の言語表示を設定します。

オプション：【英語】 / 【ドイツ語】 / 【ダンスク】 / 【スオミ】 / 【スベンスカ】 【スペイン語】 / 【フランス語】 / 【イタリア語】 / 【オランダ語】 / 【ポルトガル語】 / 【簡体中国語】 / 【繁体中国語】 / 【日本語】。

エンドレスキャプチャ

カメラをループ録画に設定すると、撮影がループし、カードがほぼいっぱいになると最も古いファイルが削除され、無限にループします。

オプション：【オン】 / 【オフ】。

時間と日付

カメラの日付と時刻を設定します。

日付形式：dd / mm / yyyy、yyyy / mm / dd、mm / dd / yyyy。

時間の形式：24h、12h。

左/右ボタンを押して項目を選択し、上/下ボタンを押して値を調整します。そして OK ボタンを押して確認します。

オプション：【時刻と日付を設定】 / 【時刻形式】 / 【日付形式】。

写真スタンプ

写真に日時を明記してください。

オプション：【時間・日付】 / 【日付】 / 【オフ】。

パスワード保護

カメラの電源を入れるパスワードを設定します。パスワードは4桁の数字であり、各数字の範囲は0~9 またはA~Z です。

パスワードを忘れたら、カメラをリセットしてください。そして、すべてのパラメータは出荷設定にリセットされ、再更新されます。

オプション：【オン】 / 【オフ】。

ビープ音

ボタン音を開閉します。

オプション：【オン】 / 【オフ】。

メモ리카ードのフォーマット

メモ리카ードはすべてのデータを永久的に削除します。新しいメモ리카ードや以前に他のデバイスで使用したカードを使用する前に、メモ리카ードをフォーマットしてください。

オプション：【はい】 / 【いいえ】。

シリアル番号

カメラの唯一のシリアル番号を設定します。数字は4桁であり、0~9 またはA~Z の範囲です。

オプション：【オン】 / 【オフ】。

リセット設定

カメラを工場出荷のデフォルト設定に復元します。パスワード、シリアル番号などが含まれています。すべての設定は削除されます。

オプション：【はい】 / 【いいえ】。

バージョン

カメラのファームウェア情報を検索します。

写真を撮る、ビデオを記録する、再生する

モードボタンを「テスト」に切り替えます。(明るい環境でカメラがオンになる場合、昼間のカメラがオンになり、暗い環境でカメラがオンになると、夜間のカメラがオンになります。)このモードでは、写真を撮影し、ビデオを記録し、ファイルを手動で再生することができます。

◆写真撮影：シートボタンに従って写真モードに切り替えます。撮影ボタンを押して写真を撮ります。

◆録画ビデオ：「ビデオ」ボタンを押してビデオモードに切り替えます。「撮影」ボタンを押してビデオクリップの録画を開始します。もう一度「撮影」ボタンを押すと録画を停止することができます。

◆再生：「再生」ボタンを押して再生インターフェースに入ります。上/下ボタンを押して写真やビデオをスキャンします。ビデオを再生する際には、OK ボタンを押してビデオを

再生します。もう一度 OK ボタンを押すと一時停止できます。メニューボタンを押して再生を停止します。再び再生ボタンを押して再生モードを終了します。

再生メニュー：

- 1) **現在のファイルを削除する**：現在の写真またはビデオを削除します。 オプション：【キャンセル】 / 【削除】。
- 2) **すべてのファイルを削除する**：メモ리카ード内のすべての写真とビデオファイルを削除します。 オプション：【キャンセル】 / 【削除】。
- 3) **スライドショーをアクティブにする**：P スライドで写真をゆっくりとレイバックします。1 枚の写真に 3 秒表示されています。OK ボタンを押して再生を停止します。
- 4) **書き込み保護**：ファイルをロックします。偶発的な削除を防ぎます。オプション：【現在のファイルの書き込み禁止】 / 【すべてのファイルの書き込み禁止】 / 【現在のファイルのロック解除】 / 【すべてのファイルのロック解除】。

カメラの調整

テストモードでは、最適な露光角度および動きセンサの範囲を調整することができます。較正中に、サイドモーションセンサーの使用が期待される観察結果を得るのに役立つ可能性があります。上記のメニューを使用してサイドモーションセンサーをアクティブ/無効にすることができます。

以下の手順でカメラを調整してください：

1、1~2メートルの高さの樹木または同様の物体にカメラを固定し、その後、カメラを必要な方向に向けます。そして目標領域の一方から他方に徐々に移動してください。この操作を実行する際には、モーションディスプレイを監視します。

2、ランプが緑色になった場合、アクティブ化されたサイドモーションセンサーのうちの 1 つが検出されたことを示します。ランプが赤になったら、フロントモーションセンサーが検出したということです。このようにして、カメラを最適な角度と距離に合わせることができます。

動作モード

モードボタンを「オン」に切り替えます。カメラの電源を入れると、画面に 15 秒のカウントダウンが表示されます。そして LED とスクリーンが消灯します。カメラは独立して動作を開始して待機モードに入ります。

野生動物が運動センサの検出範囲に入ると、カメラが起動され、運動軌跡が検出されます。

野生動物がセンサの検出領域に移動し続けると、直ちにカメラが起動され、メニューに設定された動作モードに基づいて写真またはビデオまたは写真+ビデオが撮影され、撮影後、カメラは待機モードに戻り、カメラは、時間メニュー

に設定された動き感知遅延間隔に応じて、次のセンサがトリガして撮影するのを待ちます。

昼間モード

昼間または明るい環境において、カメラは、昼間に高解像度のカラー画像を正常な輝度で撮影するために、昼間のカメラを自動的にオンにします。

夜間モード

夜や暗い環境では、カメラが夜間カメラを自動的に開き、赤外線 LED が自動的にオンになり、写真を撮影するために必要な光を提供します。これにより、夜間に過露光することなく、約 3 m から 20 m の距離で写真を撮影することができます。しかし、交通標識などのテカリ物体が記録範囲内にあると、過露光を招く可能性があります。

夜間モードでは、写真は白黒しか表示できませんが、夜の暗い環境では高輝度、高精細、低ノイズの画像を撮影できます。

夜に長時間ビデオを録画した場合、低電圧が機器の安定性に大きな影響を与える可能性があります。夜に低電圧ビデオを録画しないでください。

ウォールブラケットを使用する

付属の壁式スタンドを使用して、カメラを壁や木に永久的に取り付けることができます。壁掛けブラケットを取り付ける前に、すべての既存のねじが締め付けられていることを確認してください。最適設置高さは地上から約 1 メートルです。

部品

1. 三脚ネジ
2. ロックナット
3. ピボットボルト
4. ドリル穴
5. 六角ネジ
6. 壁プラグ
7. ネジ



ウォールブラケットの取り付け

必要な工具

■ドリル

■6 mm 組積造/コンクリートドリルビット

■プラスドライバー

注意事項

▶ 提案された掘削位置に電線、水又は加熱管が取り付けられていないことを確認してください。

▶ 付属の壁プラグはコンクリートや石材への取り付けにのみ適しています。装着を開始する前に、取付位置がプラグに適しているかどうかをよくチェックしてください。使用する組立材はそれぞれの位置に適合すべきです。ご質問がございましたら、プロにお問い合わせください。

取り付けステップ

- ◆壁掛けブラケットの足を必要な取り付け位置に固定して穴をマークすることで穴をマークします。
- ◆6 ミリドリル付きドリルで必要な穴を開け、栓を挿入し、壁の栓を壁と平らにしてください。
- ◆付付けのネジを使って壁掛けブラケットを壁に固定してください。
- ◆カメラを三脚のネジに取り付け、少し(約3回転)締めてください。
- ◆カメラを所望の方向に回転させ、ロックナットでロックしてください。
- ◆カメラを最終位置に移すには、2つのピボットボルトを少し外し、カメラを置き、2つのピボットボルトを締めることで位置を固定してください。

TV と接続する

カメラは、ビデオ信号を外部モニターまたはテレビに送信す

ることができます。

以下の説明に従って操作してください。

- 1、付属の AV ケーブルを介してカメラをテレビに接続してください。
2. テレビをつけて AV モードに設定してください。
- 3、カメラの電源を入れ、モードボタンを「テスト」に切り替えてください。
- 4、接続が成功すると、カメラは再生モードに入り、画面が黒くなります。画像がテレビに表示されます。

コンピュータにファイルをダウンロードする

メモリカードからコンピュータにファイルをダウンロードする 2 つの方法があります:

- ❖ カードリーダーにメモリカードを挿入すること
- ❖ カメラは付属の USB ケーブルを用いてコンピュータに接続します。

カードリーダーを使う

- 1、カメラからメモリカードを取り出し、カードリーダーに挿入する。

そしてカードリーダーをコンピュータに接続します。

- 2、「私のパソコン」または「Windows リソースマネージャ」を開き、メモリカードを表すリムー

バブルディスクアイコンをダブルクリックします。

3、メモ리카ードからコンピュータに画像またはビデオファイルのコピーします。

ビデオカメラを PC に USB ケーブルで接続する

1、USB ケーブルを介してカメラをコンピュータに接続します。カメラの電源を入れると、画面に「MSDC」が表示されます。

2、「私のパソコン」または「Windows リソースマネージャ」を開きます。ドライブリストに「リムーバブルディスク」が表示されます。「リムーバブルディスク」アイコンをダブルクリックして、コンテンツを表示します。すべてのファイルは「DCIM」というフォルダに格納されています。

3、写真やファイルをコンピュータにコピーします。