



# m1 Pro

## Quick Start Guide

-  JP m1 Pro クイックスタートガイド
-  FR Guide de démarrage rapide M1 Pro
-  IT Guida di avvio rapido M1 Pro
-  SP Guía de inicio rápido M1 Pro
-  DE M1 Pro Schnellstartanleitung

# Table of Contents

page

## English

|                   |    |
|-------------------|----|
| Overview          | 4  |
| What's in the Box | 5  |
| Camera Overview   | 6  |
| Installation      | 8  |
| Basic Operation   | 13 |

## 日本語

|         |    |
|---------|----|
| 概説      | 19 |
| 本製品の同梱物 | 20 |
| カメラの概説  | 21 |
| 画面のアイコン | 22 |
| 基本操作    | 28 |

## Français

|                        |    |
|------------------------|----|
| Aperçu                 | 34 |
| Que contient la Boîte  | 35 |
| Aperçu de la Caméra    | 36 |
| Conseils D'utilisation | 38 |
| Opération De Base      | 43 |

## Italiano

|                        |    |
|------------------------|----|
| Descrizione            | 49 |
| Nella Confezione       | 50 |
| Descrizione Telecamera | 51 |
| Come Si Usa            | 53 |
| Funzionamento Base     | 58 |

## Español

|                      |    |
|----------------------|----|
| Visión General       | 64 |
| Qué hay en la Caja   | 65 |
| Resumen de la Cámara | 66 |
| Instalación          | 68 |
| Operación Básica     | 73 |

## Deutsch

|                      |    |
|----------------------|----|
| Übersicht            | 79 |
| Verpackungsinhalt    | 80 |
| Kamera Übersicht     | 81 |
| Gebrauchsanweisungen | 83 |
| Grundbedienung       | 88 |

# 1. Overview

Thank you for choosing REXING! We hope you love your new product as much as we do. If you need assistance, or have any suggestions to improve it, please contact us. You can reach us via [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com) or call us at (203) 800-4466. Our support team will respond you as soon as possible.

Always a surprise in Rexing. Check us out here.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>

<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>

<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

<https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

Facebook



Instagram




Site



Product Support




## 2. What's in the Box

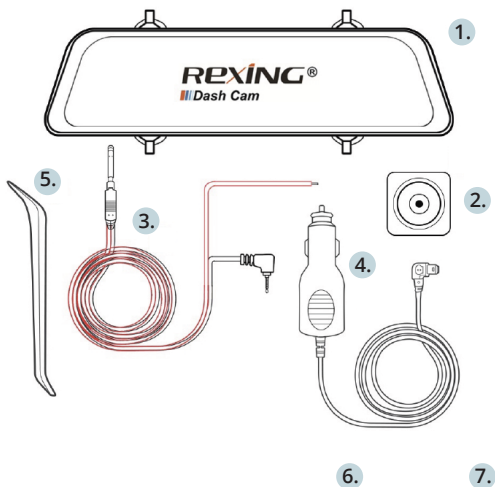

1. Rexing M1 Pro Dash Cam
2. Waterproof FHD Rear Camera
3. Rear Camera Extension Cable (18ft)
4. Car Charger (12ft)
5. Cable Management Tool
6. M1 Pro Quick Start Guide
7. Safety Guide




### 3. Camera Overview

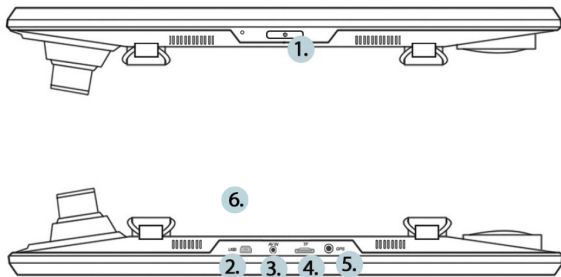

1. Power Button / Screen Toggle Button
2. USB Charging Port
3. Rear Camera Port
4. Micro SD (TF) Card Slot
5. GPS Logger Port
6. Reset Button (On the back )


## Screen Icons

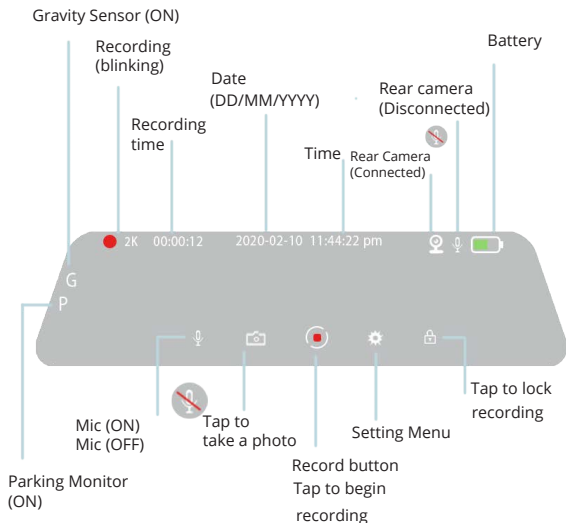

- \* Swipe left/right on touchscreen to switch front/rear view
- \* Swipe up/down on touchscreen to adjust view angle
- \* Swipe right to access video/photo playback mode.

## 4. Installation

### Step 1: Install the Dash Cam

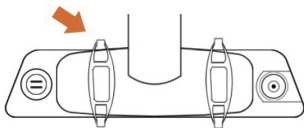

Unhook the straps in the back of the front camera, then wrap them around your rearview mirror.

Connect the straps to the hook on the back of the camera to secure the camera to the rearview mirror.



### Step 2: Insert the Memory Card

The Rexing M1 Pro accepts [Class 10/UHS-1 or higher] Micro SD memory cards up to 256GB.

You will need to insert a memory card before you can begin recording. **Before inserting or removing a memory card, first ensure you've powered down the device.**

Gently push the memory card in until you hear a click, and allow the spring release to push the card out.



### Step 3:

## Power the Camera and Format the Memory Card

Power the camera by connecting the charger to the car cigarette lighter and camera. To ensure the M1 Pro records to your memory card properly and without error. **Before you start using a new memory card, you must format the card within the camera using the format function.** Always backup card before formatting.

To format the memory card, make sure you have inserted your memory card, then turn on the device by connecting to a power source. Upon turning on the camera, tap Record button to stop recording. Then tap the Settings button to access the Settings Menu.

Use the arrow keys to navigate to the "Format" option. Once this option is highlighted, you will be asked to confirm your choice. Tap "Confirm" to confirm.

You may now disconnect from power. The camera will shut down after 10 seconds. The camera should begin recording automatically the next time it is powered on.




Press the Confirm button to confirm formatting the card

#### Step 4:

#### Hardwire the red line to rear tail reverse light

In order to use automatic backup camera switch function, connect the red line of rear camera to your car's rear tail reverse light.

When put the car on reverse, the dash cam will automatically switch to backup camera view.

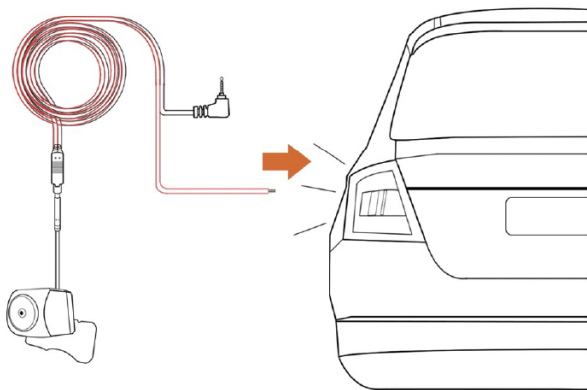


## Step 5: Mount the Rear Camera

Mount the rear camera as shown below. Use the rear camera extension cable to connect the waterproof rear camera to the front camera.

Plug the Rear Camera  
into the Dash Cam



Rear Camera  
installation

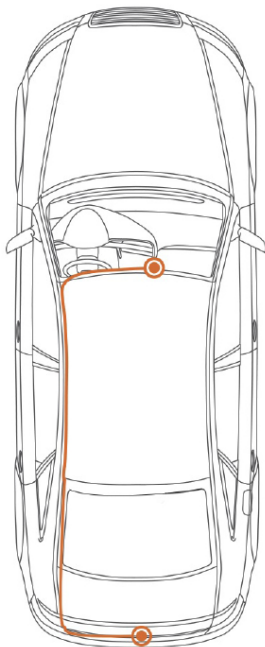


## Step 6: Installing the Camera onto the Rear Mirror

Unhook the straps in the back of the front camera, then wrap them around your rearview mirror and carefully route the power cable around the windscreen and tuck it under the trim.

Plug the Car Charger Cable to a 12V DC power outlet or the car cigarette lighter.

Connect car charger to the camera. The camera will auto-start recording once powered on.

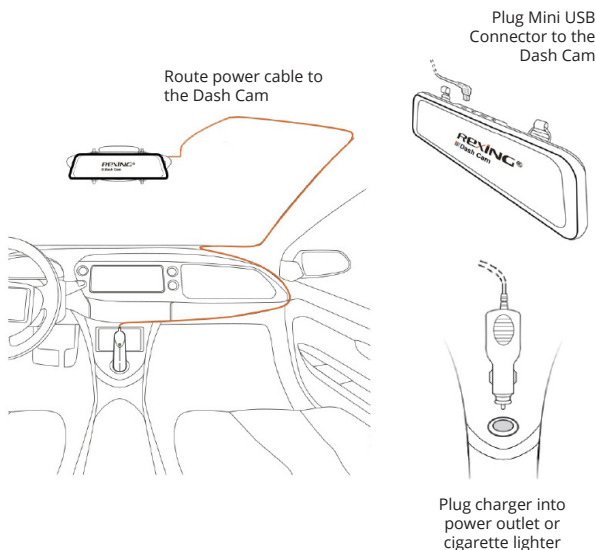


## 5. Basic Operation

### Device Power

The device will be automatically powered on when plugged into a 12V accessory socket or cigarette lighter when receives a charge (i.e.: the vehicle is started).

To turn the device on manually, press and hold the POWER button until the welcome screen appears.

The camera will automatically start recording when powered on.



Press and hold the  
POWER button to turn  
the device on manually

### Menu Settings

Power the camera On. If the camera is recording, tap the record button to stop recording.

Swipe  right to toggle to the playback mode.

Tap  button once to enter the settings menu .

Swipe up and down to enter system settings (set up).

## Video Recording

The camera will automatically start recording when the device receives a charge. The red dot will blink when recording. Tap the record button to stop recording.

## Video Playback

Playback of videos can be done on the device or a computer.

To playback a video on the device, switch to Playback mode by swiping right.

Press "Front Ordinary video" on the left top to switch between front and rear camera recordings, as well as locked recordings and photos.

In Playback Mode, you may lock or delete recordings with the respective icons on the bottom right of the display, right beneath the time and date.

Scroll between your files by swiping up and down on the file list.

To play back a recording, tap the name of the file you want to play back, then tap on the preview frame to play.

While playing back a recording, you can  (pause),  (play),

To exit a recording, tap the  icon on the top left of the display.


Tap to select the recording types



Tap to playback the recordings

Click to select the videos


Tap to delete selected videos

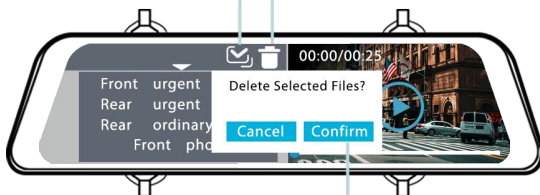

Tap "confirm" to confirm delete selected videos

To playback a video on the computer, use an SD card adapter.

To playback a video using an SD card adapter, remove the memory card and insert it into an SD card adapter. Place the adapter in the computer.

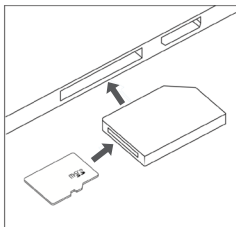

Recommended Media Players: QuickTime Media Player / VLC / Windows Media Player

Insert your micro SD into an SD card adapter, then insert the SD card adapter into your computer (or card reader) to access your card storage. **Your front and rear camera videos will be stored under the corresponding folders, sorted into the "Front\_xxx" and "Back\_xxx" subfolders respectively.**

Locked videos can be found on the memory card under the "front\_emr" and "back\_emr" folder.



## Taking Photos

To take a photo, tap the  button to take a photo.

To view a photo or video, swipe right to enter Playback mode. Tap "Front ordinary video" to select all the recording type selections. Swipe up/down on the screen to toggle through your photos.

To delete a photo, stop video recording and toggle to the Playback Mode and toggle through the videos and photos to the one you want to delete.

Press  And tap the Confirm button to delete selected file.

Tap to select the photo you want to delete

Tap to delete the selected photo



Delete Selected Files?

Cancel

Confirm

Choose the  
desired option

## GPS Logger


(GPS Logger need to purchase separately)

When connected to the camera, it will record the speed and location of your vehicle as you drive.

You can then access this information while playing back your recordings using the GPS Video player (For windows and Mac, available at [rexingusa.com](http://rexingusa.com)).

The dash cam will automatically search for the GPS signal once it's connected to the power source. Press the **Setting** button and go to System Settings. Toggle the GPS Speed Unit setting, and select your favorite speed unit.

After a GPS signal is found, the screen icon will turn from not connected to active - as per the below icons.

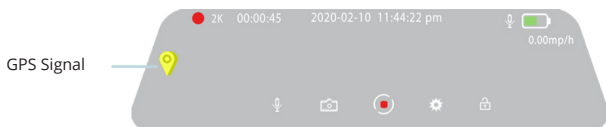

## Parking Monitor

Please visit [www.support.rexingusa.com](http://www.support.rexingusa.com) to watch a video tutorial.

# 1. 概要

REXINGをお選びいただきありがとうございます！私たちはお客様が私たちと同じくらいこの新製品を気に入っていただくことを願っています。サポートが必要な場合、または製品を改善するための提案がある場合は、ご連絡ください。[jpcare@rexingusa.com](mailto:jpcare@rexingusa.com)に電子メールを送ることができます。

当社のサポートチームは、できるだけ早くお客様からのお問い合わせにお答えいたします。

Rexingでいつも驚きを。こちらから最新情報をチェックしてください。

<https://www.facebook.com/rexingusa/>

<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>

<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

<https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

Facebook



Instagram




ホームページ




製品サポート




## 2. 本製品の同梱物

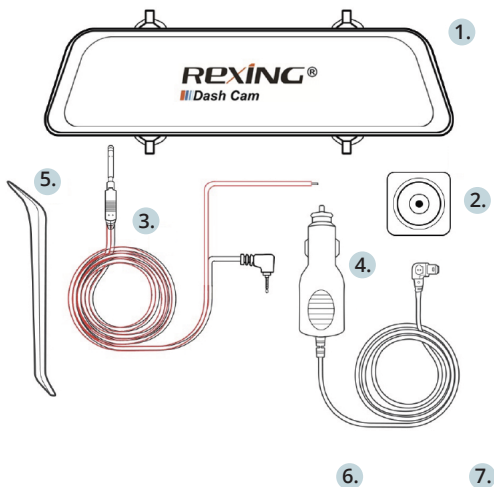

1. Rexing ドライブレコーダー M1 Pro
2. ウォータープルーフFHDリアカメラ
3. リアカメラ延長ケーブル (18フィート)
4. 車載充電器 (12フィート)
5. ケーブルガイドツール
6. M1 Pro クイックスタートガイド
7. 安全ガイド

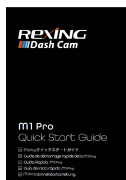


### 3. カメラの概要

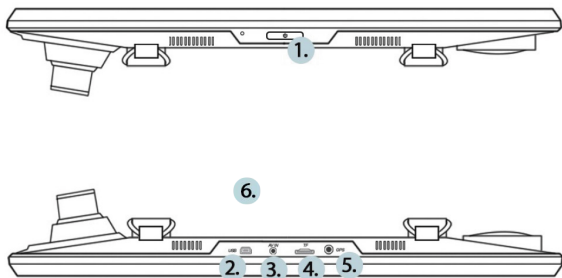

1. 電源ボタン/画面切替ボタン
2. USB充電端子
3. リアカメラ端子
4. マイクロSD(TF)カードスロット
5. GPSロガー端子
6. リセットボタン(裏に)

## 画面アイコン

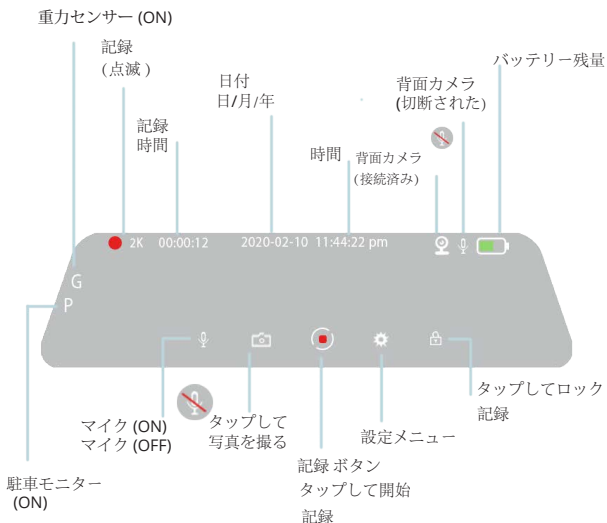


\* タッチスクリーン上で左/右にスワイプすると、フロント/リアビューの切り替えができます。

\* タッチスクリーン上で上/下にスワイプすると、ビューアングルを調整できます。

\* 右にスワイプして、ビデオ/写真の再生モードにアクセスします

## 4. 取り付け方法

### Step 1: ドライブレコーダーの取り付け

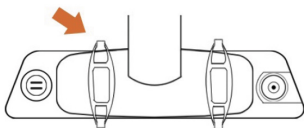

フロントカメラの背面にあるストラップを外し、バックミラーの周りに巻き付けます。

ストラップをカメラ背面のフックに接続して、カメラをバックミラーに固定します。



### Step 2: メモリーカードを挿入する

Rexing ドライブレコーダー M1は最大256GBのマイクロSDメモリーカードに対応しています。録画を開始する前に、メモリーカードを挿入する必要があります。メモリーカードを挿入または取り外す場合は、事前にデバイスの電源が切れていることを確認してください。カチッという音が聞こえるまでメモリーカードをゆっくりと押し込んでください。メモリーカードをもう一度押し込むと、バネでカードが押し出されます。

## カメラの電源を入れ、メモ리카ードを初期化する

メモリカードをフォーマットするには、メモリカードが挿入されていることを確認してから、電源に接続して機器の電源を入れます。電源を入れた後、録画ボタンをタップして録画を停止します。次に、[Settings] ボタンをタップして、設定メニューを表示します。

矢印キーを使用して、「フォーマット」オプションに移動します。このオプションが強調表示されると、選択を確認するように求められます。「確認」をタップして確認します。

これで電源を切断できます。カメラは10秒後にシャットダウンします。カメラは、次回電源を入れたときに自動的に録画を開始する必要があります。



[確認] ボタンを押して、カードのフォーマットを実行します。




## Step 4:

### 後方のテールライトに赤いケーブルを接続する

リアカメラによるバックビューへの自動切替機能を使用するために、車両の後方テールライトにリアカメラの赤いケーブルを接続します。

車両をバックさせると、ドライブレコーダーは自動的にリアカメラのバックビューに切り替わります。

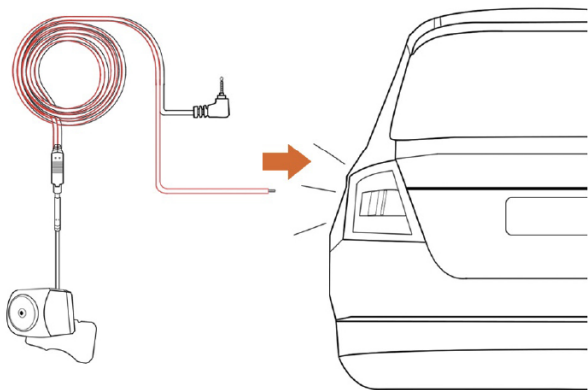


## Step 5:

## リアカメラの取り付け

図のようにリアカメラを取り付けます。リアカメラ拡張ケーブルを使用して、ウォータープルーフリアカメラをフロントカメラに接続します。

リアカメラの取り付け

リアカメラをドライブレコーダーに接続する

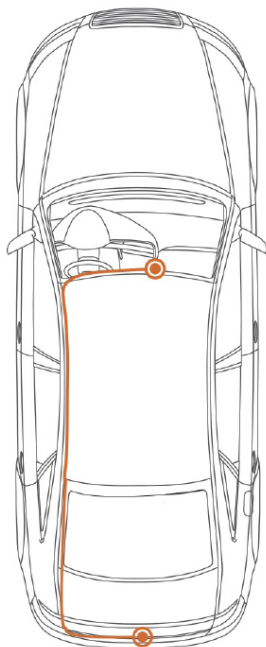

## Step 6: バックミラーへのカメラの取り付け



フロントカメラの背面にあるストラップを外し、バックミラーの周りに巻き付け、電源ケーブルをフロントガラスの周囲に沿って慎重に配線します。

車載充電器を車両の12V DC電源コネクタまたはシガーライターに接続します。

車載充電器をカメラに接続します。電源が入ると、カメラは録画を自動的に開始します。

ドライブレコーダーのミニUSBコネクタに接続します

電源ケーブルをドライブレコーダーに接続します

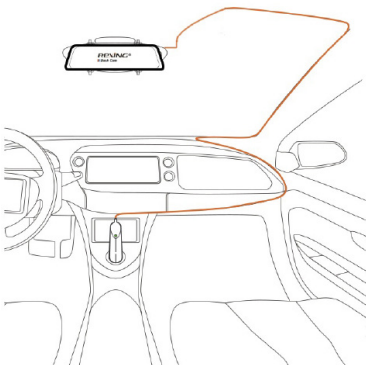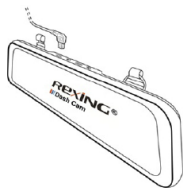

車両の電源コネクタまたはシガーライターに車載充電器を接続します


## 5. 基本操作

### 機器の電源

機器は12Vアクセサリソケットまたはシガーライターに接続されると、電源が自動的にオンになります。(つまり、車両が起動すると電源がオンになります。)

機器の電源を手動でオンにするには、ようこそ画面が表示されるまで電源ボタンを押し続けます。

電源が入ると、カメラは自動的に録画を開始します。



電源ボタンを押したままにすると、機器の電源を手動でオンにできます

### メニューの設定

カメラの電源を入れます。カメラが録画中の場合は、録画ボタンをタップして録画を停止します。

Ⓜ ボタンをタップすると、再生モードに切り替わります。

Ⓢ ボタンを1回タップすると、モードの設定メニューに切り替わります。

上下にスワイプしてシステム設定を入力します（セットアップ）。

## ビデオ録画

機器が電源に接続されると、カメラは自動的に録画を開始します。録画時にはLED赤いアイコンが点滅します。[OK] ボタンを押すと録画を停止します。

## ビデオ再生

ビデオの再生は、機器またはコンピュータ上で行うことができます。

デバイスでビデオを再生するには、右にスワイプして再生モードに切り替えます。

左上の[フロントオーディナリービデオ]を押すと、ロックされた録画と写真だけでなく、前面と背面のカメラ録画を切り替えることができます。

再生モードでは、ディスプレイの右下、時刻と日付のすぐ下にあるそれぞれのアイコンで録画をロックまたは削除できます

録画したビデオファイルリストを上下にスワイプして、スクロールできます。

録画を再生するには、再生するファイルの名前をタップしてから、再生するプレビューフレームをタップします。

録音の再生中に、 [一時停止]または [再生]できます

録音を終了するには、 の左上にあるアイコン表示。


タップして選択  
記録タイプ



タップして録音を  
再生します

クリックしてビデオを選択します


タップして選択した動画を削除します

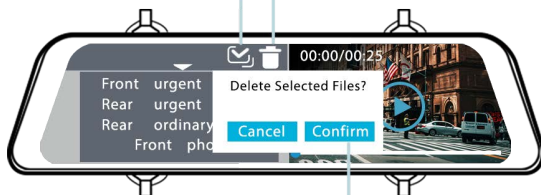

[確認]をタップして、選択した動画の削除を確認します

コンピュータでビデオを再生するには、SD カードアダプタを使用します。

SDカードアダプタを使用してビデオを再生するには、メモリカードを取り外し、SDカードアダプタに挿入してから、SDカードアダプタをコンピュータに挿入します。

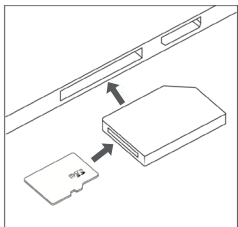

推奨メディアプレーヤー: QuickTime Media Player/VLC/Windows Media Player

マイクロSDカードをSDカードアダプタに挿入し、SDカードアダプタをコンピュータ(またはカードリーダー)に挿入してカードストレージにアクセスします。**フロントカメラとリアカメラのビデオは、対応するフォルダーの下に保存され、それぞれ「Front\_xxx」と「Back\_xxx」サブフォルダーに分類されます。**

ロックされたビデオは、メモリカードの「front\_emr」および「back\_emr」フォルダーの下にあります。

## 写真を撮る

写真を撮るには、 ボタンをタップしてください。

写真またはビデオを表示するには、右にスワイプして再生に入りますモード。「通常のビデオ」をタップして、すべての録画を選択しますタイプ選択。画面を上下にスワイプして切り替えます あなたの写真を通して

写真を削除するには、ビデオ録画を停止し、に切り替えます再生モードを選択し、ビデオと写真を切り替えます削除したいものに。

押す  [確認] ボタンをタップして、選択したファイルを削除します。

削除する写真をタップして  
選択します

をタップして削除します  
選択した写真



Delete Selected Files?

Cancel

Confirm

確認を選択して  
選択したファイル  
を削除します




## GPSロガー

(GPSロガーは別途購入する必要があります)

カメラに接続すると、運転中の車の速度と位置が記録されます。GPSビデオプレーヤーを使用して記録を再生しながら、これらの情報にアクセスすることができます (WindowsおよびMacの場合、rexingusa.comで入手可能)。

ドライブレコーダーは、電源に接続されるとGPS信号を自動的に検索します。設定ボタンを押して、システム設定に移動します。GPS速度単位の設定に切り替えて、**希望の**速度単位を選択します。

GPS信号が検出されると、画面のアイコンは「未接続」から「アクティブ」に変わります - 以下のアイコンのように。

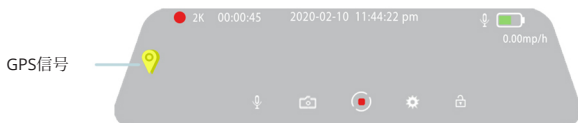

## 駐車モニター

[www.support.rexingusa.com](http://www.support.rexingusa.com)にアクセスして、チュートリアルビデオをご覧ください。

# 1. Aperçu

Nous vous remercions pour votre choix sur REXING ! Nous espérons que vous aimiez votre nouveau produit autant que nous. Si vous avez besoin d'aide ou vous avez des suggestions pour l'améliorer, veuillez nous contacter. Vous pouvez nous joindre via [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com). Notre équipe d'assistance vous répondra le plus vite possible.

Toujours une surprise à Rexing. Consultez-nous ici.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>

<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>

<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

<https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

Facebook



Instagram




Site



Product Support




## 2. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte?

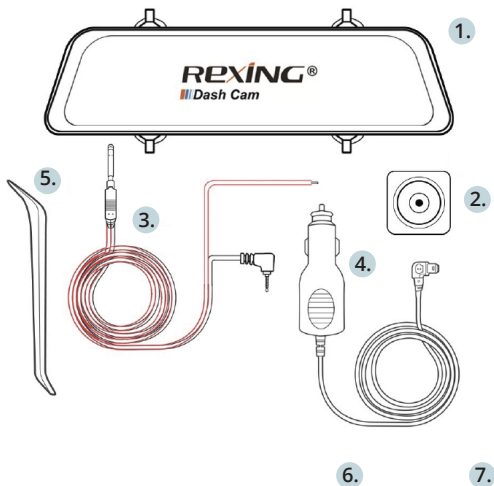

1. Caméra de tableau de bord Rexing M1 Pro
2. Caméra arrière FHD étanche
3. Câble d'extension pour caméra arrière (18 pieds)
4. Chargeur de véhicule (12 pieds)
5. Outil de gestion de câble
6. M1 Pro Guide de démarrage rapide
7. Guide de sécurité




### 3. Aperçu de caméra

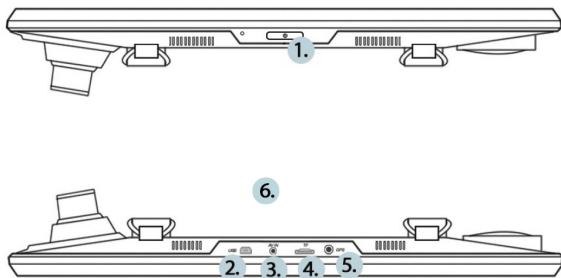

1. Bouton d'alimentation / Bouton de commutation d'écran
2. Port de recharge USB
3. Port de caméra arrière
4. Emplacement pour carte Micro SD (TF)
5. Port pour enregistreur GPS (non prise en charge pour M1 Pro)
6. Bouton de réinitialisation (à l'arrière)


## Icônes d'écran

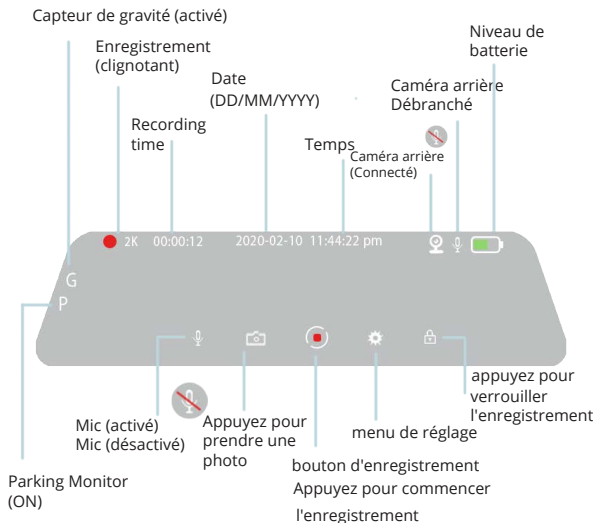

- \* Glissez vers la gauche/droite sur l'écran tactile pour commuter entre la vue avant et la vue arrière.
- \* Glissez vers le haut/bas sur l'écran tactile pour ajuster l'angle de vue.
- \* Balayez vers la droite pour accéder au mode de lecture vidéo / photo.


## 4. Installation

### Étape 1: Installez la caméra de tableau de bord

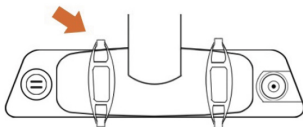

Décrochez les sangles à l'arrière de la caméra avant, puis enroulez-les autour de votre rétroviseur.

Connectez les sangles au crochet à l'arrière de la caméra pour fixer la caméra au rétroviseur.

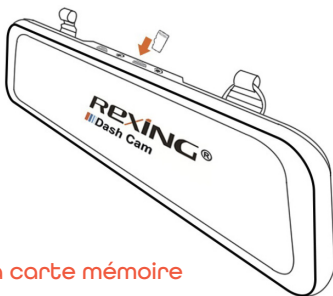

### Étape 2: Insérez la carte mémoire

La Rexing M1 Pro accepte les cartes mémoire Micro SD [Classe 10 / UHS-1 ou supérieure] jusqu'à 256 GB.

Vous devrez insérer une carte mémoire avant de pouvoir commencer l'enregistrement. **Avant d'insérer ou de retirer une carte mémoire, assurez-vous d'abord d'avoir éteint l'appareil.** Poussez doucement la carte mémoire jusqu'à ce que vous entendiez un déclic puis laissez le ressort libérer pour pousser la carte vers l'extérieur.

## Étape 3:

### Alimentez la caméra et Formatez la carte mémoire

Alimentez la caméra en connectant le chargeur à l'allume-cigare du véhicule et à la caméra. Pour garantir que la M1 Pro enregistre correctement et sans erreur sur votre carte mémoire, **avant de commencer à utiliser une nouvelle carte mémoire, vous devez formater la carte dans la caméra à l'aide de la fonction de formatage.** Sauvegardez toujours les données importantes stockées sur la carte mémoire avant de formater.

Pour formater la carte mémoire, assurez-vous d'avoir inséré votre carte mémoire, puis allumez l'appareil en connectant à une source d'alimentation. Lorsque vous allumez la caméra, appuyez sur le bouton Enregistrement pour arrêter l'enregistrement. Puis appuyez sur le bouton Réglage pour accéder au menu Réglage.

Utilisez les touches fléchées pour naviguer vers l'option "Format". Une fois cette option mise en évidence, il vous sera demandé de confirmer votre choix. Appuyez sur "Confirmer" pour confirmer.

Maintenant vous pouvez vous déconnecter de l'alimentation. La caméra s'éteindra après 10 secondes. La caméra devrait commencer à enregistrer automatiquement la prochaine fois qu'elle sera allumée.




Appuyez sur le bouton Oui pour confirmer le formatage de la carte.

## Étape 4:

### Câblage de la ligne rouge au feu arrière

Pour utiliser la fonction de commutation automatique de la caméra de recul, connectez la ligne rouge de la caméra arrière au feu arrière de votre véhicule.

Lorsque vous mettez le véhicule en marche arrière, la caméra de tableau de bord passe automatiquement en mode de vue de caméra de recul.

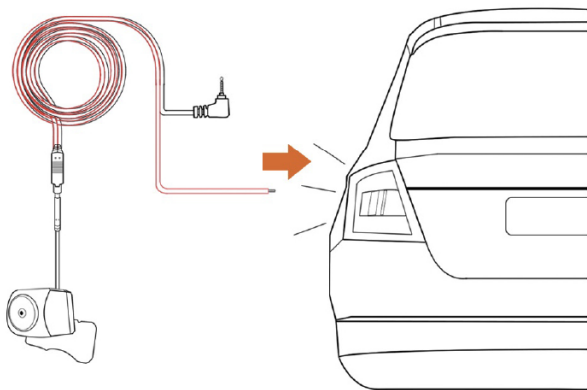




## Étape 5: Installez la caméra arrière

Installez la caméra arrière comme indiqué ci-dessous. Utilisez le câble d'extension de caméra arrière pour connecter la caméra arrière étanche à la caméra avant.

Branchez la caméra arrière dans la caméra de tableau de bord



Installation de caméra arrière

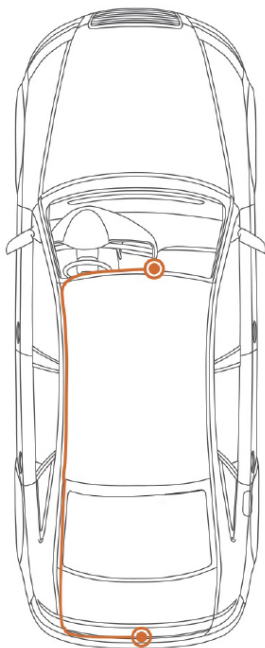

## Étape 6: Installez la caméra sur le rétroviseur


Décrochez les sangles à l'arrière de la caméra avant, puis enroulez-les autour de votre rétroviseur et passez soigneusement le câble d'alimentation autour du pare-brise et glissez-le sous la garniture.

Branchez le câble du chargeur du véhicule sur une prise de courant 12 Vcc ou sur l'allume-cigare du véhicule.

Connectez le chargeur du véhicule à la caméra. La caméra démarrera automatiquement l'enregistrement une fois qu'elle est allumée.

Acheminez le câble d'alimentation vers la caméra de tableau de bord

Branchez le mini connecteur USB sur la caméra de tableau de bord

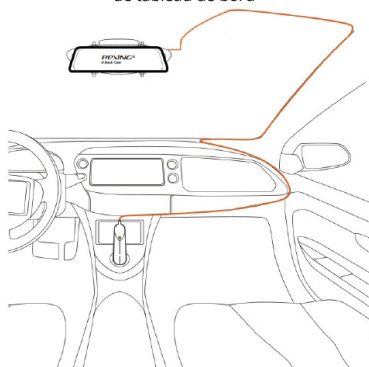

Branchez le chargeur dans une prise de courant ou un allume-cigare


## 5. Opération basique

### Alimentation pour appareil

L'appareil s'allume automatiquement lorsqu'il est branché à une prise accessoire 12V ou à un allume-cigare lorsqu'il est mis sous tension (c'est-à-dire : le véhicule est démarré).

Pour allumer l'appareil manuellement, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse.

La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsqu'elle est allumée.



Appuyez et maintenez le bouton Alimentation pour allumer l'appareil manuellement

### Menu Réglage

Allumez la caméra. Si la caméra enregistre, appuyez sur le bouton d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement.

Appuyez sur le bouton  et passez au mode de lecture. Appuyez une fois sur le bouton  pour accéder au menu de réglage pour un mode.

Balayez vers le haut et le bas pour accéder aux paramètres système (configuration).

## Enregistrement vidéo

La caméra démarre automatiquement l'enregistrement lorsque l'appareil est mis sous tension. Le point rouge clignote en rouge lors de l'enregistrement. Appuyez sur le bouton d'enregistrement pour arrêter l'enregistrement.

## Lecture des vidéos enregistrées

La lecture des vidéos enregistrées peut être effectuée sur l'appareil ou un ordinateur.

Pour lire une vidéo sur l'appareil, passez en mode lecture en balayant vers la droite.

Appuyez sur "Vidéo ordinaire avant" en haut à gauche pour basculer entre les enregistrements de caméra avant et arrière, ainsi que les enregistrements et photos verrouillés.

In Playback Mode, you may lock or delete recordings with the respective icons on the bottom right of the display.

Parcourez vos fichiers en balayant vers le haut et vers le bas sur la liste des fichiers.

Pour lire un enregistrement, appuyez sur le nom du fichier que vous souhaitez lire, appuyez sur le cadre d'aperçu à lire.

Pendant la lecture d'un enregistrement, vous pouvez  (pause),  (lire), l'enregistrement en appuyant sur les icônes sur l'écran.

Pour quitter un enregistrement, appuyez sur l'icône  en haut à gauche de l'écran.


Appuyez pour sélectionner  
les types d'enregistrement



Appuyez pour lire  
les enregistrements

Cliquez pour sélectionner  
les vidéos


Appuyez pour supprimer les vidéos  
sélectionnées

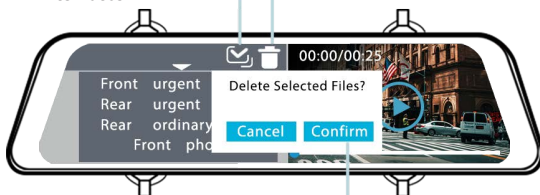

Appuyez sur "confirmer" pour confirmer la suppression des  
vidéos sélectionnées

Pour lire une vidéo sur l'ordinateur, utilisez un adaptateur de carte SD.

Pour lire une vidéo à l'aide d'un adaptateur de carte SD, retirez la carte mémoire et insérez-la dans un adaptateur de carte SD. Placez l'adaptateur dans l'ordinateur.

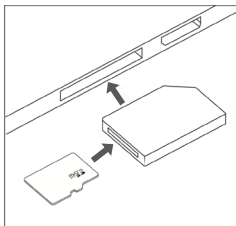

Lecteurs multimédias recommandés : QuickTime Media Player / VLC / Windows Media Player

Insérez votre carte micro SD dans un adaptateur de carte SD, puis insérez l'adaptateur de carte SD dans votre ordinateur (ou lecteur de carte) pour accéder au stockage de votre carte.

**Vos vidéos de caméra avant et arrière seront stockées dans les dossiers correspondants, triées respectivement dans les sous-dossiers "Front\_xxx" et "Back\_xxx".**

Les vidéos verrouillées se trouvent sur la carte mémoire dans le dossier "front\_emr" et "back\_emr".

## Photographie

Pour prendre une photo, appuyez sur le bouton  pour prendre une photo.

Pour afficher une photo ou une vidéo, balayez vers la droite pour accéder à la lecture mode. Appuyez sur "Vidéo ordinaire avant" pour sélectionner tous les enregistrements sélections de type. Glissez vers le haut / bas sur l'écran pour basculer à travers vos photos.

Pour supprimer une photo, arrêtez l'enregistrement vidéo et basculez sur le mode lecture et parcourir les vidéos et les photos à celui que vous souhaitez supprimer.

Appuyez sur  dans le coin droit. Et appuyez sur le bouton confirmer pour supprimer le fichier sélectionné.



Delete Selected Files?

Cancel

Confirm


Choisissez "Confirmer" pour supprimer

## Enregistreur GPS (doit être acheté séparément)

Une fois connecté à la caméra, le GPS enregistrera la vitesse et l'emplacement de votre véhicule pendant que vous conduisez. Vous pouvez ensuite accéder à ces informations pendant la lecture de vos enregistrements à l'aide du lecteur vidéo GPS (pour Windows et Mac, disponible sur [rexingusa.com](http://rexingusa.com)).

La Dash Cam recherchera automatiquement le signal GPS une fois connectée à la source d'alimentation. Appuyez sur le bouton Paramètres et accédez aux paramètres système. Basculez vers le paramètre « GPS Speed Unit » et sélectionnez votre unité de vitesse préférée.

Après avoir trouvé un signal GPS, l'icône de l'écran passera de non connecté à actif – selon les icônes ci-dessous.

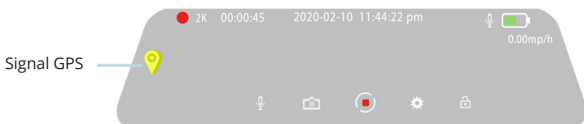

## Moniteur de stationnement

Veuillez visiter [www.support.rexingusa.com](http://www.support.rexingusa.com) pour regarder un tutoriel vidéo.



# 1. Panoramica

Grazie per aver scelto REXING! Speriamo che ami il tuo nuovo prodotto tanto quanto noi. Se hai bisogno di assistenza o hai suggerimenti per migliorarlo, ti preghiamo di contattarci. Puoi contattarci tramite [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com). Il nostro team di supporto ti risponderà il prima possibile.

Sempre una sorpresa in Rexing. Scoprici qui.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>

<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>

<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

<https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

Facebook



Instagram




Site



Product Support




## 2. Cosa c'è nella Scatola?

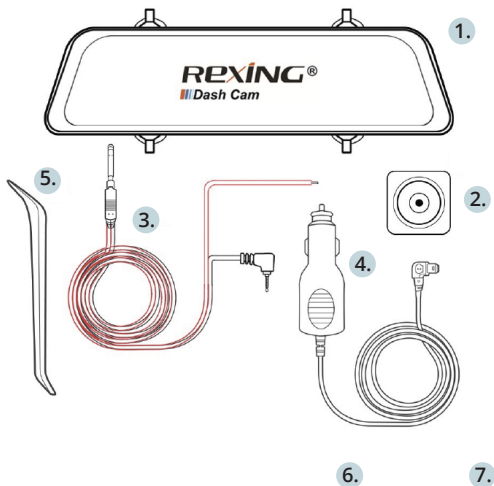

1. Rexing M1 Pro Telecamera da Cruscotto
2. Telecamera Posteriore FHD Impermeabile
3. Cavo di Prolunga della Telecamera Posteriore (18 piedi)
4. Caricabatteria per Auto (12 piedi)
5. Strumento di Gestione Dei Cavi
6. M1 Pro Guida di Avvio Rapido
7. Guida alla Sicurezza




### 3. Panoramica della Telecamera

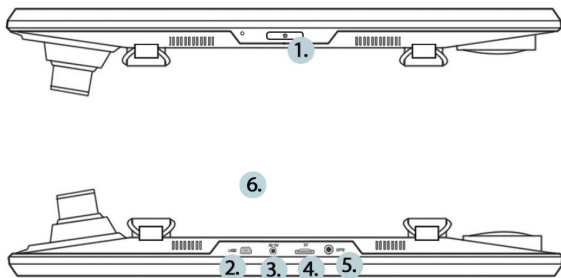

1. Pulsante di Accensione / Pulsante di Commutazione dello Schermo
2. Porta di Ricarica USB
3. Porta della Telecamera Posteriore
4. Slot per Scheda Micro SD (TF)
5. Porta del Logger GPS
6. Bouton de réinitialisation (sul retro)


## Icone dello Schermo

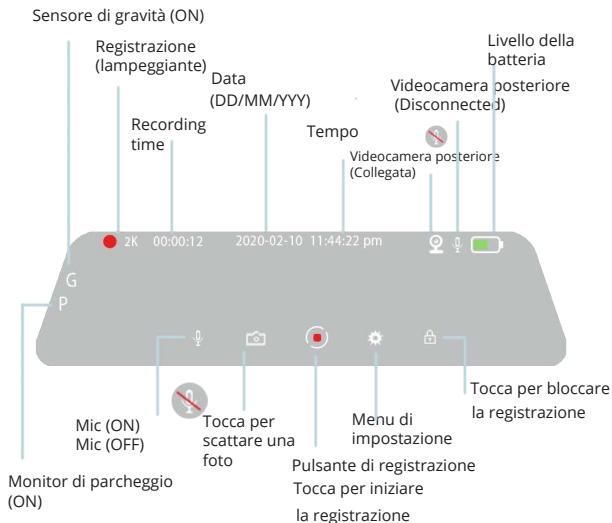

- \* Scorri a sinistra/a destra sul touchscreen per cambiare la vista anteriore/posteriore
- \* Scorri verso l'alto/il basso sul touchscreen per regolare l'angolo di visualizzazione
- \* Scorri verso destra per accedere alla modalità di riproduzione video / foto.

## 4. Installazione

### Passo 1: Installare la Dash Cam

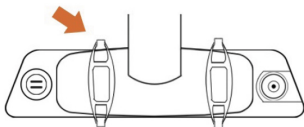

Sgancia le cinghie sul retro della telecamera anteriore, quindi avvolgile attorno al tuo specchietto retrovisore.

Connetti le cinghie al gancio sul retro della telecamera per fissare la telecamera allo specchietto retrovisore.



### Passo 2: Inserire la Scheda di Memoria

La Rexing M1 Pro accetta schede di memoria Micro SD [Classe 10/UHS-1 o successive] fino a 256 GB. Sarà necessario inserire una scheda di memoria prima di poter iniziare la registrazione.

**Prima di inserire o rimuovere una scheda di memoria, assicurati innanzitutto di aver spento il dispositivo.** Spingi delicatamente la scheda di memoria fino a quando non ti senti un clic e consenti al rilascio della molla di spingere la scheda.

### Passo 3:

## Alimentare la Telecamera e Formattare la Scheda di Memoria

Alimenta la telecamera connettendo il caricabatterie all'accendisigari e alla telecamera dell'auto. Per garantire che la M1 Pro registri sulla tua scheda di memoria correttamente e senza errori. **Prima di iniziare a usare una nuova scheda di memoria, devi formattare la scheda all'interno della telecamera usando la funzione di formattazione.** Esegui sempre il backup dei dati importanti memorizzati sulla scheda di memoria prima della formattazione.

Per formattare la scheda di memoria, assicurati di aver inserito la tua scheda di memoria, quindi accendi il dispositivo connettendolo a una fonte di alimentazione. All'accensione della telecamera, tocca il pulsante Registra per interrompere la registrazione. Quindi tocca il pulsante Impostazioni per accedere al Menu delle Impostazioni.

Usa i pulsanti di direzione per selezionare l'opzione "Formato". Una volta evidenziata questa opzione, ti verrà chiesto di confermare la tua scelta. Tocca "Conferma" per confermare.

Ora puoi disconnetterti dall'alimentazione. La telecamera si spegnerà dopo 10 secondi. La telecamera dovrebbe iniziare a registrare automaticamente la prossima volta che viene accesa.




Premere il pulsante  
Sì per confermare la  
formattazione della scheda

#### Passo 4:

### Cablare la linea rossa verso la luce di retromarcia posteriore

Al fine di usare la funzione di commutazione automatica della telecamera di backup, connetti la linea rossa della telecamera posteriore alla luce di retromarcia posteriore del tuo auto.

Quando metti la macchina sul retro, la dash cam passerà automaticamente alla visualizzazione della telecamera di backup.

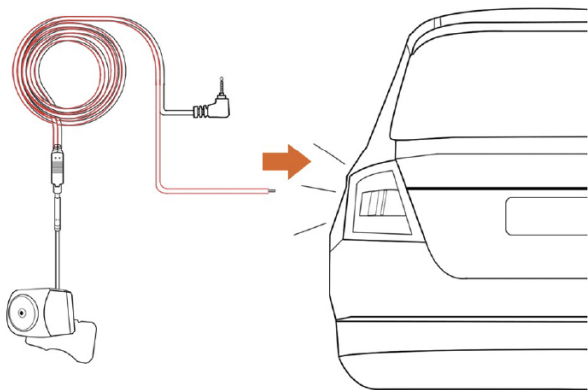


## Passo 5: Montare la Telecamera Posteriore

Monta la telecamera posteriore come mostrato di seguito. Usa il cavo di prolunga della telecamera posteriore per connettere la telecamera posteriore impermeabile alla telecamera anteriore.

Collegare la Telecamera Posteriore nella Dash Cam



Installazione della  
Telecamera Posteriore

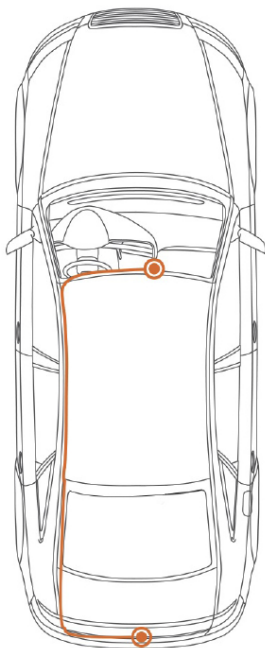




## Passo 6: Installazione della Telecamera sullo Specchietto Retrovisore

Sgancia le cinghie sul retro della telecamera anteriore, quindi avvolgile attorno allo specchietto retrovisore e instrada con cura il cavo di alimentazione attorno al parabrezza e infilalo sotto il rivestimento.

Collega il Cavo del Caricabatteria per Auto a una presa di corrente da 12 V CC o all'accendisigari dell'auto.

Connetti il caricabatterie per auto alla telecamera. La telecamera avvierà automaticamente la registrazione una volta accesa.

Instrada il cavo di alimentazione alla Dash Cam

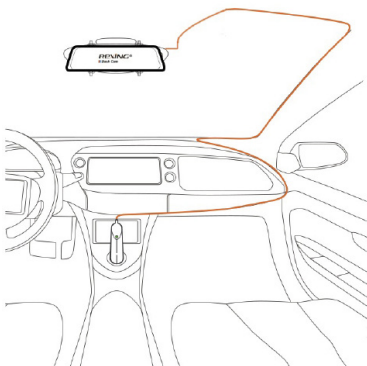

Collega il Mini Connettore USB alla Dash Cam



Inserisci il caricabatterie nella presa di corrente o nell'accendisigari


## 5. Operazioni di Base

### Accensione del Dispositivo

Il dispositivo si accenderà automaticamente quando collegato a una presa per accessori da 12 V o all'accendisigari e ha ricevuto una ricarica (ovvero: il veicolo viene avviato).

Per accendere manualmente il dispositivo, premi e tieni premuto il pulsante di Accensione fino a quando appare la schermata di benvenuto.

La telecamera inizierà automaticamente a registrare quando è accesa.



Premi e tieni premuto  
il pulsante POWER per  
accendere manualmente  
il dispositivo

### Menu Réglage

Accendi la telecamera. Se la telecamera sta registrando, premi il pulsante OK per interrompere la registrazione.

Tocca il pulsante  e passa alla modalità di riproduzione. Tocca il pulsante  una volta per accedere al menu delle impostazioni per una Modalità.

Scorri verso l'alto e verso il basso per accedere alle impostazioni di sistema (impostazione).

## Registrazione Video

La telecamera avvierà automaticamente la registrazione quando il dispositivo riceve una ricarica. Il punto rosso lampeggerà rosso durante la registrazione. Tocca il pulsante di registrazione per interrompere la registrazione.

## Riproduzione Video

La riproduzione di video può essere eseguita sul dispositivo o su un computer.

Per riprodurre un video sul dispositivo, passare alla modalità Riproduzione scorrendo verso destra.

Tocca "Video ordinario anteriore" in alto a sinistra per alternare tra le registrazioni della fotocamera anteriore e posteriore, nonché le registrazioni e le foto bloccate.

In modalità Riproduzione, è possibile bloccare o eliminare le registrazioni con le rispettive icone in basso a destra sul display.

Scorri tra i tuoi file scorrendo su e giù nell'elenco dei file.

Per riprodurre una registrazione, tocca il nome del file che desideri riprodurre, quindi tocca la cornice di anteprima per riprodurlo.

Durante la riproduzione di una registrazione, puoi  (pausa),  (riproduzione), la registrazione toccando le icone sul display.

Per uscire da una registrazione, toccare il  icona in alto a sinistra sul display.


Tocca per selezionare  
i tipi di registrazione



Tocca per riprodurre  
le registrazioni

Fai clic per selezionare i video


Tocca per eliminare i video  
selezionati

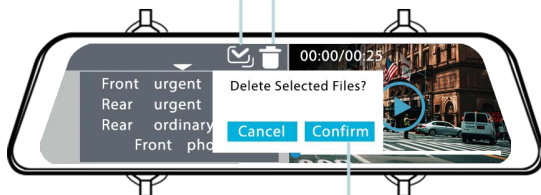

Tocca "conferma" per confermare l'eliminazione dei video  
selezionati

Per riprodurre un video sul computer, usa un adattatore per scheda SD.

Per riprodurre un video usando un adattatore per scheda SD, rimuovi la scheda di memoria e inseriscila in un adattatore per scheda SD. Posiziona l'adattatore nel computer.

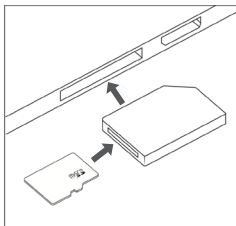

Lettori Multimediali Consigliati: QuickTime Media Player / VLC / Windows Media Player

Inserire la tua scheda micro SD in un adattatore per scheda SD, quindi inserisci l'adattatore per scheda SD nel tuo computer (o nel tuo lettore di schede) per accedere alla memoria della tua scheda. **I video della fotocamera anteriore e posteriore verranno archiviati nelle cartelle corrispondenti, ordinate rispettivamente nelle sottocartelle "Front\_xxx" e "Back\_xxx".**

I video bloccati si trovano sulla scheda di memoria nelle cartelle "front\_emr" e "back\_emr".

## Scattare Foto

Per scattare una foto, tocca il pulsante  per scattare una foto.

Per visualizzare una foto o un video, scorrere verso destra per accedere alla riproduzione modalità. Toccare "Front ordinario video" per selezionare tutta la registrazione selezioni di tipi. Scorri su / giù sullo schermo per attivare / disattivare attraverso le tue foto.

Per eliminare una foto, interrompere la registrazione video e passare a la modalità di riproduzione e alternare i video e le foto a quello che si desidera eliminare.

Premi  E tocca il pulsante Conferma per eliminare il file selezionato.

Tocca per selezionare la foto che desideri eliminare

Tocca per eliminare la foto selezionata



Delete Selected Files?

Cancel

Confirm

Tocca per "confermare" l'eliminazione

## GPS Logger


(Il Logger GPS deve essere acquistato separatamente)

Quando connesso alla telecamera, registra la velocità e posizione del veicolo mentre si guida.

Si può poi accedere alle informazioni mentre si riproducono le registrazioni usando il GPS Video player (Per Windows e Mac, disponibile su [rexingusa.com](http://rexingusa.com)).

La dash cam automaticamente cerca il segnale GPS una volta collegata alla corrente. Premere il pulsante SETTING e accedere alle Impostazioni di sistema. Passare all'impostazione Unità Velocità GPS, e selezionare la favorita.

Dopo aver trovato un segnale GPS, l'icona schermo passa da non connesso a attivo - come per le icone sotto.

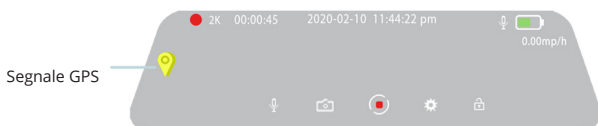

## Monitor Parcheggio

Visitare [www.support.rexingusa.com](http://www.support.rexingusa.com) per guardare un video tutorial.

# 1. Visión general

¡Gracias por elegir REXING! Esperamos que usted ame su nuevo producto tanto como nosotros la amamos. Si usted necesita ayuda o tiene alguna sugerencia para mejorarla, contáctenos. Puede comunicarse con nosotros a través de [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com). Nuestro equipo de soporte le responderá lo antes posible.

Siempre es una sorpresa en Rexing. Visítenos aquí.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>  
<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>  
<https://www.rexingusa.com/support/registration/>  
<https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

Facebook



Instagram



Site




Product Support







## 2. ¿Qué hay en la caja?

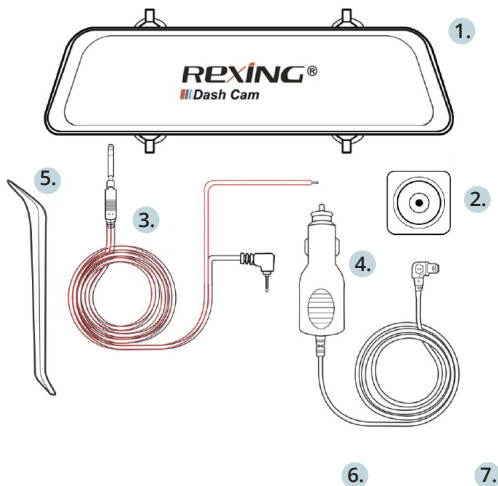

1. Rexing M1 Pro Cámara del salpicadero
2. Cámara trasera FHD resistente al agua
3. Cable de extensión de la cámara trasera (18 pies)
4. Cargador de coche (12 pies)
5. Herramienta de gestión de cables
6. M1 Pro Guía de inicio rápido
7. Guía de seguridad

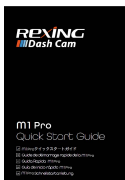


### 3. Descripción de la cámara

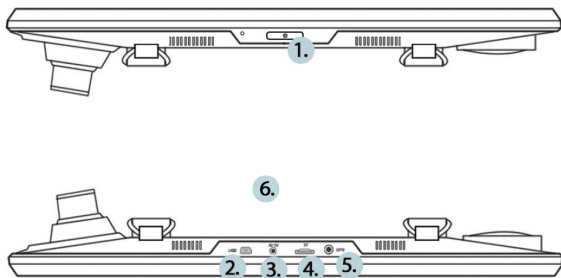

1. Botón de encendido / botón de alternar pantalla
2. Puerto de carga USB
3. Puerto de la cámara trasera
4. Ranura para tarjeta Micro SD (TF)
5. Puerto de registrador GPS
6. Botón de reinicio (en el reverso)


## Icono de pantalla

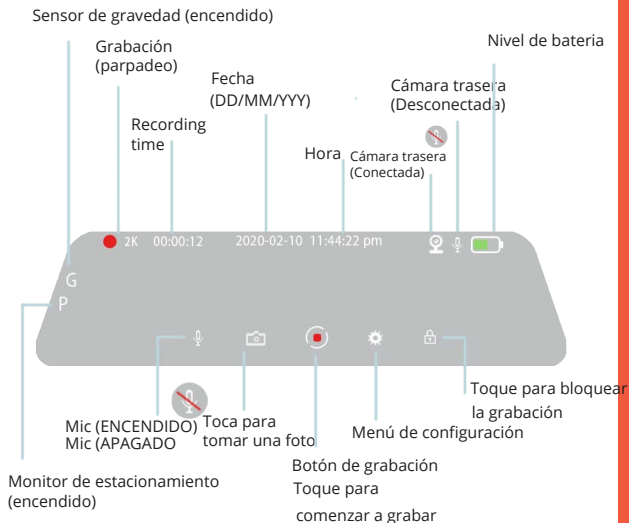

- \* Deslizar hacia la izquierda / derecha en la pantalla táctil para cambiar la vista frontal / posterior
- \* Deslizar hacia arriba / abajo en la pantalla táctil para ajustar el ángulo de visión
- \* Deslizar hacia la derecha para acceder al modo de reproducción de video / foto.

## 4. Instalación

### Paso 1: Instalar la Grabadora de conducción

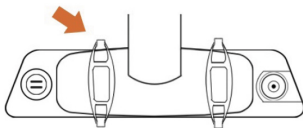

Desenganche las correas en la parte posterior de la cámara frontal, luego envuélvalas alrededor de su espejo retrovisor.

Conecte las correas al gancho en la parte posterior de la cámara para asegurar la cámara al espejo retrovisor.



### Paso 2: Insertar la tarjeta de memoria

El Rexing M1 Pro acepta tarjetas de memoria Micro SD [Clase 10 / UHS-1 o superior] de hasta 256 GB. Deberá insertar una tarjeta de memoria antes de comenzar a grabar. **Antes de insertar o extraer una tarjeta de memoria, primero asegúrese de haber apagado el dispositivo.** Empuje suavemente la tarjeta de memoria hacia adentro hasta que escuche un clic, y permita la liberación del resorte para empujar la tarjeta hacia afuera.

### Paso 3:

## encender la cámara y Formatear la tarjeta de memoria

Encienda la cámara a través de conectar el cargador al encendedor de cigarrillos del automóvil y la cámara. Para garantizar que el M1 Pro registre en su tarjeta de memoria correctamente y sin errores. Antes de comenzar a usar una nueva tarjeta de memoria, debe formatear la tarjeta dentro de la cámara utilizando la función de formateo. Siempre haga una copia de seguridad de los datos importantes almacenados en la tarjeta de memoria antes de formatear.

Para formatear la tarjeta de memoria, asegúrese de haber insertado su tarjeta de memoria, luego encienda el dispositivo conectándose a una fuente de alimentación. Al encender la cámara, toque el botón Grabar para detener la grabación. Luego toque el botón Configuración para acceder al Menú de Configuración.

Use las teclas de flecha para navegar a la opción "Formato". Una vez que esta opción esté resaltada, se le pedirá que confirme su elección. Toque "Confirmar" para confirmar.

Ahora puede desconectarse de la alimentación. La cámara se apagará después de 10 segundos. La cámara debería comenzar a grabar automáticamente la próxima vez que se encienda.




Presione el botón Sí para confirmar formatear la tarjeta

#### Paso 4:

### Cablear la línea roja a la luz de marcha atrás trasera

Para utilizar la función de cambio automático de cámara de respaldo, conecte la línea roja de la cámara trasera a la luz de marcha atrás trasera de su automóvil.

Cuando ponga el automóvil en reversa, la grabadora de conducción cambiará automáticamente a la vista de cámara de respaldo.

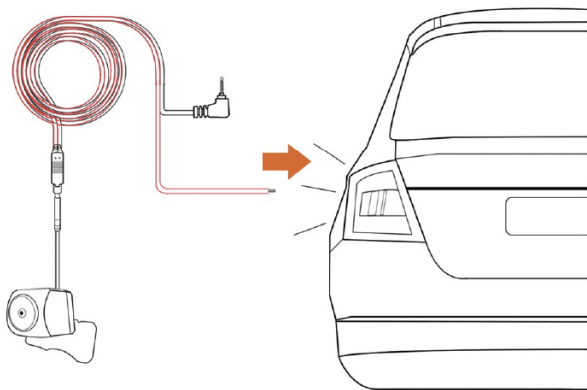


## Paso 5: Montar la cámara trasera

Montar la grabadora de conducción como se muestra a continuación. Usar el cable de extensión de la cámara trasera para conectar la cámara trasera impermeable a la cámara delantera.

Conectar la cámara trasera a la grabadora de conducción



Instalación de cámara trasera

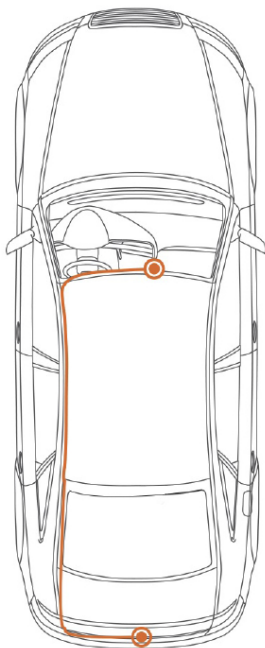

## Paso 6: Instalación de la cámara en el espejo retrovisor


Desenganche las correas en la parte posterior de la cámara frontal, luego envuélvalas alrededor del espejo retrovisor y pase cuidadosamente el cable de alimentación alrededor del parabrisas y colóquelo debajo de la moldura.

Conecte el cable del cargador del automóvil a una toma de corriente de 12 V DC o al encendedor de cigarrillo del automóvil.

Conecte el cargador del automóvil a la cámara. La cámara iniciará automáticamente la grabación una vez que esté encendida.

Enchufe el mini conector USB a la grabadora de conducción

Dirija el cable de alimentación a la grabadora de conducción

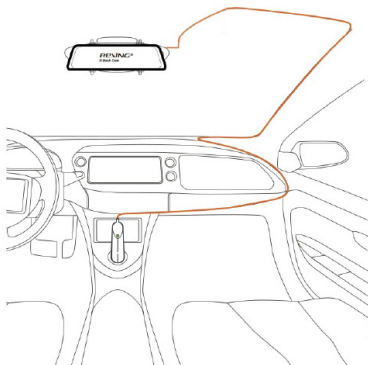

Enchufe el cargador a la toma de corriente o al encendedor de cigarrillo




## 5. Operación básica

### Energía del dispositivo

El dispositivo se enciende automáticamente cuando se enchufa a una toma de accesorios de 12 V o encendedor de cigarrillos y recibe una carga (es decir, se arranca el vehículo).

Para encender el dispositivo manualmente, mantenga presionado el botón de ENCENDIDO hasta que aparezca la pantalla de bienvenida.

La cámara comenzará a grabar automáticamente cuando se encienda.



Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO para encender el dispositivo manualmente

### Configuraciones del menú

Encienda la cámara. Si la cámara está grabando, toque el botón de grabar para detener la grabación.

Toque el botón  y cambie al modo de reproducción

Toque el botón  una vez para ingresar al menú de configuración de un Modo.

Deslice hacia arriba y hacia abajo para ingresar a la configuración del sistema (configuración).

## Grabación de vídeo

La cámara comenzará a grabar automáticamente cuando el dispositivo reciba una carga. El punto rojo parpadeará en rojo cuando grabe.

Toque el botón de grabación para detener la grabación.

## Reproducción de vídeo

La reproducción de videos se puede hacer en el dispositivo o una computadora.

Para reproducir un video en el dispositivo, cambie al modo Reproducción deslizando el dedo hacia la derecha.

Toque "Video Ordinario Frontal" en la parte superior izquierda para alternar entre las grabaciones de la cámara frontal y posterior, así como las grabaciones y fotos bloqueadas.

En el modo de reproducción, puede bloquear o eliminar grabaciones con los iconos respectivos en la parte inferior derecha de la pantalla.

Desplácese entre sus archivos deslizando hacia arriba y hacia abajo en la lista de archivos.

Para reproducir una grabación, toque el nombre del archivo que desea reproducir, luego toque el marco de vista previa para reproducir.

Mientras reproduce una grabación, puede  (pausar),  (reproducir), la grabación tocando los iconos en la pantalla.

Para salir de una grabación, toque el  icono en la parte superior izquierda de la pantalla.


Toque para seleccionar los tipos de grabación



Toque para reproducir las grabaciones

Haga clic para seleccionar los videos


Toca para eliminar los videos seleccionados

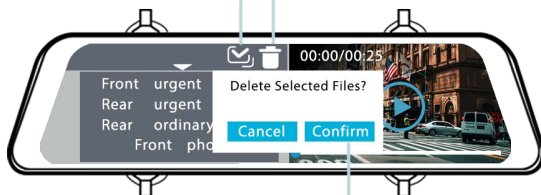

Toca "confirmar" para confirmar eliminar videos seleccionados

Para reproducir un video en la computadora, use un adaptador de tarjeta SD.

Para reproducir un video usando un adaptador de tarjeta SD, retire la tarjeta de memoria e insértela en un adaptador de tarjeta SD. Coloque el adaptador en la computadora.

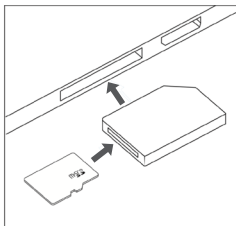

Reproductores multimedia recomendados: QuickTime Media Player / VLC / Windows Media Player

Inserte su tarjeta micro SD en un adaptador de tarjeta SD, luego inserte el adaptador de tarjeta SD en su computadora (o lector de tarjetas) para acceder al almacenamiento de su tarjeta. **Los videos de la cámara delantera y trasera se almacenarán en las carpetas correspondientes, clasificadas en las subcarpetas "Front\_xxx" y "Back\_xxx" respectivamente.**

Los videos bloqueados se pueden encontrar en la tarjeta de memoria debajo de la carpeta "front\_emr" y "back\_emr".

## Tomando Fotos

Para tomar una foto, toque el botón  para tomar una foto.

Para ver una foto o un video, deslice hacia la derecha para ingresar al modo Reproducción. Toque "Video ordinario frontal" para seleccionar todas las selecciones de tipo de grabación. Deslice hacia arriba / abajo en la pantalla para alternar entre sus fotos.

Para eliminar una foto, detenga la grabación de video y cambie al Modo de reproducción y cambie entre los videos y las fotos a la que desea eliminar.

Presione  Y toque el botón Confirmar para eliminar el archivo seleccionado.

Toque para seleccionar la foto que desea eliminar

Toque para eliminar la foto seleccionada



Delete Selected Files?

Cancel

Confirm

Toque "Confirmar" para cancelar


## Registrador GPS (GPS Logger necesita comprar por separado)

Cuando se conecta a la cámara, registrará la velocidad y la ubicación de su vehículo mientras conduce.

Luego puede acceder a esta información mientras reproduce sus grabaciones utilizando el reproductor de vídeo GPS (para Windows y Mac, disponible en [rexingusa.com](http://rexingusa.com)).

La dash cam buscará automáticamente la señal GPS una vez que esté conectada a la fuente de alimentación. Presione el botón **SETTING** y vaya a Configuración del sistema. Cambie la configuración de la unidad de velocidad GPS y seleccione su unidad de velocidad favorita.

Después de encontrar una señal GPS, el ícono de la pantalla pasará de no conectado a activo, según los íconos a continuación.

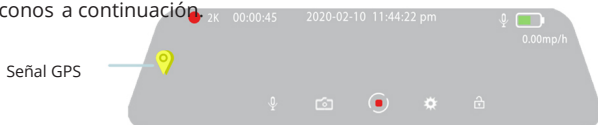

## Monitor de Estacionamiento

Visite [www.support.rexingusa.com](http://www.support.rexingusa.com) para ver un vídeo tutorial.

# 1. Übersicht

Danke, dass Sie sich für REXING entschieden haben! Wir hoffen, dass Sie Ihr neues Produkt so sehr lieben wie wir. Wenn Sie Hilfe benötigen oder Vorschläge zur Verbesserung haben, kontaktieren Sie uns bitte. Sie können uns erreichen über [care@rexingusa.com](mailto:care@rexingusa.com). Unser Support-Team wird Ihnen so schnell wie möglich antworten. Immer wieder eine Überraschung in Rexing. Schauen Sie hier nach.

<https://www.facebook.com/rexingusa/>

<https://www.instagram.com/rexingdashcam/>

<https://www.rexingusa.com/support/registration/>

<https://www.rexingusa.com/support/product-support/>

Facebook



Instagram




Site



Product Support



## 2. Schachtelinhalt?

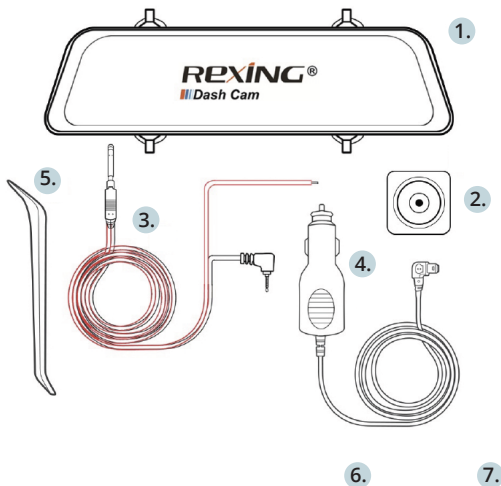


1. Rexing M1 Pro Dashboard-Kamera
2. Wasserdichte FHD-Rückfahrkamera
3. Rückfahrkamera-Verlängerungskabel (18 Fuß)
4. Autoladegerät (12 Fuß)
5. Kabelmanagement-Tool
6. M1 Pro Schnellstartanleitung
7. Sicherheitshinweise






### 3. Kamera Übersicht

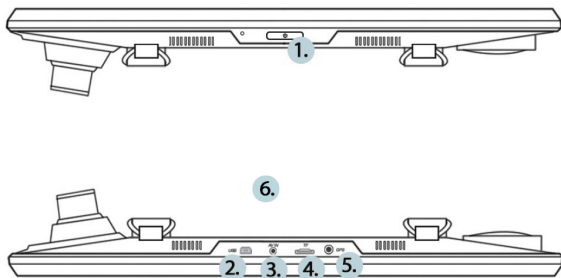

1. Ein-/Ausschaltknopf / Bildschirm-Umschalttaste
2. USB-Ladeanschluss
3. Hinterer Kameraanschluss
4. Micro SD (TF) Kartenschlitz
5. GPS Logger Port
6. Reset-knop (aan de achterkant)


## Bildschirm- symbole

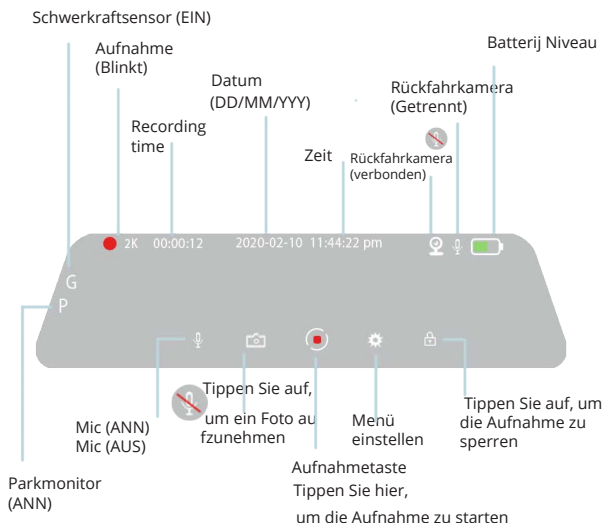

- \* Wischen Sie auf dem Touchscreen nach links/rechts, um die Vorder-/Rückansicht zu wechseln
- \* Wischen Sie auf dem Touchscreen nach oben/unten, um den Blickwinkel einzustellen
- \* Wischen Sie nach rechts, um den Video- / Fotowiedergabemodus aufzurufen.

## 4. Installation

### Schritt 1: Einbau der Dash Cam

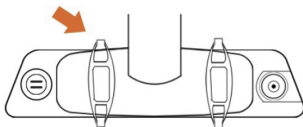

Lösen Sie die Riemen an der Rückseite der Frontkamera und wickeln Sie sie dann um Ihren Rückspiegel.

Verbinden Sie die Riemen mit dem Haken an der Rückseite der Kamera, um die Kamera am Rückspiegel zu befestigen.



### Schritt 2 Speicherkarte einstecken

Der Rexing M1 Pro akzeptiert [Klasse 10/UHS-1 oder höher] Micro SD-Speicherkarten bis zu 256 GB. Sie müssen eine Speicherkarte einstecken, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen können. **Bevor Sie eine Speicherkarte einstecken oder wieder herausnehmen, vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist.** Schieben Sie die Speicherkarte vorsichtig ein, bis Sie ein Klicken hören, und lassen Sie den Druckmechanismus die Karte herausschieben.

### Schritt 3:

## Kamera einschalten und Speicherkarte formatieren

Schließen Sie das Ladegerät an den Zigarettenanzünder des Autos und die Kamera an, um die Kamera mit Strom zu versorgen. So stellen Sie sicher, dass die M1 Pro korrekt und fehlerfrei auf Ihre Speicherkarte aufzeichnet. **Bevor Sie eine neue Speicherkarte verwenden können, müssen Sie die Karte in der Kamera mit der Formatierungsfunktion formatieren.** Sichern Sie wichtige Daten, die auf der Speicherkarte gespeichert sind, immer vor dem Formatieren.

Vergewissern Sie sich zum Formatieren der Speicherkarte, dass Sie die Speicherkarte eingesteckt haben, und schalten Sie dann das Gerät ein, indem Sie es an eine Stromquelle anschließen. Tippen Sie beim Einschalten der Kamera auf die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu beenden. Tippen Sie dann auf die Schaltfläche Einstellungen, um das Einstellungs Menü aufzurufen.

Gebruik de pijltoetsen om naar de optie "Formatteren" te navigeren. Zodra deze optie is gemarkeerd, wordt u gevraagd uw keuze te bevestigen. Tik op "Bevestigen" om te bevestigen.

Sie können jetzt die Stromversorgung unterbrechen. Die Kamera schaltet sich nach 10 Sekunden ab. Die Kamera sollte beim nächsten Einschalten automatisch mit der Aufnahme beginnen.




Drücken Sie die Ja-Taste, um das Formatieren der Karte zu bestätigen.

#### Schritt 4: Verkabeln Sie das rote Kabel mit dem hinteren Rückfahrscheinwerfer

Um die automatische Umschaltfunktion der Rückfahrkamera zu nutzen, schließen Sie das rote Kabel der Rückfahrkamera an das

Wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen, schaltet die Dash-Cam automatisch auf die Rückfahrkamera um.

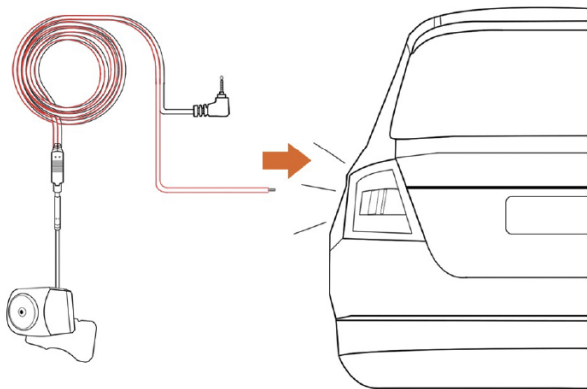


## Schritt 5: Rückwärtskamera befestigen

Montieren Sie die Rückfahrkamera wie unten abgebildet. Verwenden Sie das Rückfahrkamera-Spannungskabel, um die wasserdichte Rückfahrkamera mit der Frontkamera zu verbinden.

Rückfahrkamera Einbau

Stecken Sie die Rückfaherkamera in die Dash-Cam

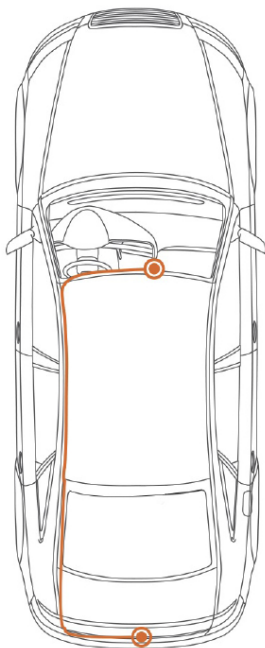


## Schritt 6: Installation der Kamera auf dem Rückspiegel

Haken Sie die Riemen an der Rückseite der Frontkamera aus, wickeln Sie sie um den Rückspiegel und führen Sie das Stromkabel vorsichtig rund um die Windschutzscheibe und stecken Sie es unter die Verkleidung.

Schließen Sie das Autoladekabel an eine 12 V DC-Steckdose oder den Zigarettenanzünder im Auto an.

Schließen Sie das Autoladegerät an die Kamera an. Die Kamera startet die Aufnahme automatisch, sobald sie eingeschaltet wird.

Verlegen Sie das Stromkabel zur Dash-Cam

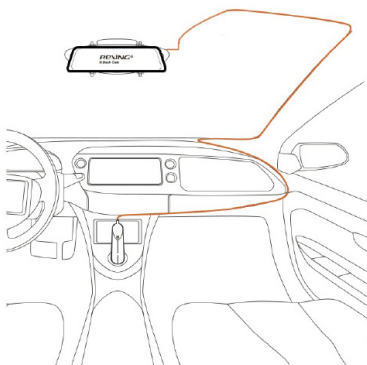

Stecken Sie den Mini USB Stecker in die Dash-Cam



Ladegerät in die Steckdose oder den Zigarettenanzünder stecken


## 5. Grundlegender Betrieb

### Geräte-Stromversorgung

Das Gerät wird automatisch eingeschaltet, wenn es an eine 12 V-DC- Steckdose oder einen Zigarettenanzünder angeschlossen und aufgeladen wird (d.h. das Fahrzeug wird gestartet).

Um das Gerät manuell einzuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt, bis der Begrüßungsbildschirm erscheint.

Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn sie eingeschaltet wird.



Halten Sie die Ein/Aus-Taste (POWER) gedrückt, um das Gerät manuell einzuschalten

### Menüeinstellungen

Schalten Sie die Kamera ein. Wenn die Kamera gerade aufnimmt, tippen Sie auf die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu beenden.

Tippen Sie die  Taste an und wechseln Sie zum Wiedergabe Modus.

Tippen Sie die  Taste einmal an, um das Einstellungs Menü für einen Modus zu öffnen.

Wischen Sie nach oben und unten, um auf die Systemeinstellungen zuzugreifen (festgelegt).



## Videoaufnahme

Die Kamera beginnt automatisch mit der Aufnahme, wenn das Gerät aufgeladen wird. Der rote Punkt blinkt während der Aufnahme rot. Tippen Sie auf die Aufnahmetaste, um die Aufnahme zu beenden.

## Videowiedergabe

Die Wiedergabe von Videos kann auf dem Gerät oder einem Computer erfolgen.

Um ein Video auf dem Gerät abzuspielen, wechseln Sie in den Wiedergabemodus, indem Sie nach rechts wischen.

Tippen Sie oben links auf "Normales Video vorne", um zwischen Kameraaufnahmen vorne und hinten sowie gesperrten Aufnahmen und Fotos zu wechseln.

Im Wiedergabemodus können Sie Aufnahmen mit den entsprechenden Symbolen unten rechts auf dem Bildschirm sperren oder löschen.

Blättern Sie zwischen Ihren Dateien, indem Sie in der Dateiliste nach oben und unten schwenken.

Tippen Sie zur Wiedergabe einer Aufnahme auf den Namen der gewünschten Datei und dann auf das Vorschaubild, um sie abzuspielen.

Während der Wiedergabe, können Sie die Aufnahme pausieren , 

 abspielen, indem Sie auf die Symbole in der Anzeige tippen.

Tippen Sie auf das  Symbol oben links auf dem Bildschirm, um eine Aufnahme zu beenden.


Tippen Sie hier, um die  
Aufnahmetypen  
auszuwählen



Tippen Sie hier, um die  
Aufnahmen abzuspielen

Klicken Sie, um das  
Video auszuwählen


Tippen Sie hier, um  
ausgewählte Videos  
zu löschen

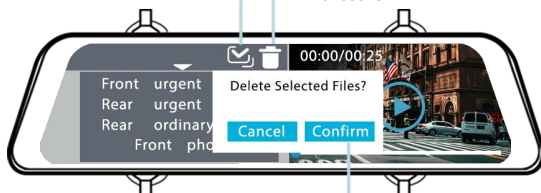

Tippen Sie auf "Bestätigen", um das Löschen  
ausgewählter Videos zu bestätigen

Um ein Video auf dem Computer wiederzugeben, verwenden Sie einen SD-Kartenadapter.

Um ein Video mit einem SD-Kartenadapter wiederzugeben, entfernen Sie die Speicherkarte und stecken Sie sie in einen SD-Kartenadapter ein. Stecken Sie den Adapter in den Computer ein.

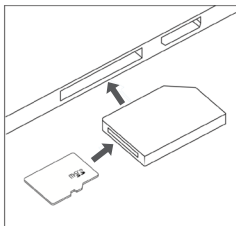

Empfohlene Media Player: QuickTime Media Player / VLC / Windows Media Player

Stecken Sie Ihre Micro-SD-Karte in einen SD-Kartenadapter ein, und stecken Sie dann den SD-Kartenadapter in Ihren Computer (oder Kartenleser) ein, um auf Ihren Kartenspeicher zuzugreifen. **Ihre Videos für die vordere und hintere Kamera werden in den entsprechenden Ordnern gespeichert und in die Unterordner "Front\_xxx" bzw. "Back\_xxx" sortiert.**

Gesperrte Videos finden Sie auf der Speicherkarte in den Ordnern "front\_emr" und "back\_emr".

## Fotos aufnehmen

Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf die Taste  , um ein Foto aufzunehmen.


Wischen Sie nach rechts, um die Wiedergabe aufzurufen und einen Foto- oder Videomodus anzuzeigen. Tippen Sie auf "Front reguläres Video", um alle Auswahlmöglichkeiten für den Aufnahmetyp auszuwählen. Wischen Sie auf dem Bildschirm nach oben / unten, um zwischen Ihren Fotos zu wechseln.

Um ein Foto zu löschen, stoppen Sie die Videoaufnahme, rufen Sie den Wiedergabemodus auf und wechseln Sie durch die Videos und Fotos zu dem, den Sie löschen möchten.

Drücken Sie auf  Tippen Sie auf die Schaltfläche Bestätigen, um die ausgewählte Datei zu löschen.

Tippen Sie auf, um das Foto aufzunehmen aus entfernen Wählen Sie die gewünschte

Tippen Sie auf die ausgewählte Foto löschen

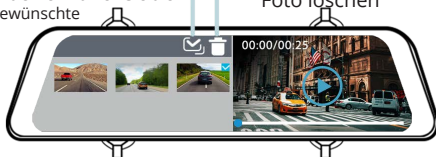

Delete Selected Files?

Cancel

Confirm

Tippen Sie auf Bestätigen auf zu löschen


## GPS-Logger (GPS Logger muss separat gekauft werden)

Wenn mit der Kamera verbunden, zeichnet sie während der Fahrt die Geschwindigkeit und den Ort Ihres Fahrzeugs auf.

Sie können dann während des Abspielens Ihrer Aufnahmen mit dem GPS-Video-Player (für Windows und Mac, erhältlich bei [rexingusa.com](http://rexingusa.com)) auf diese Informationen zugreifen.

Die Dash Cam wird automatisch nach dem GPS-Signal suchen, sobald sie an die Stromquelle angeschlossen ist. Drücken Sie die SETTING-Taste und gehen Sie zu den Systemeinstellungen. Schalten Sie zu den Einstellungen der GPS-Geschwindigkeitseinheit um, und wählen Sie Ihre gewünschte Geschwindigkeitseinheit aus.

Nachdem ein GPS-Signal detektiert wurde, wechselt das Bildschirmsymbol von "nicht verbunden" auf "aktiviert" - wie in den folgenden Symbolen dargestellt.

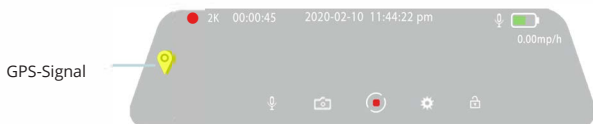

## Parkmonitor

Bitte besuchen Sie [www.support.rexingusa.com](http://www.support.rexingusa.com), um ein Video-Tutorial anzuschauen.

